


BATHROOM FURNITURE • MOBILIER DE SALLE DE BAIN

Counter top · Comptoir

CT4018-GWH

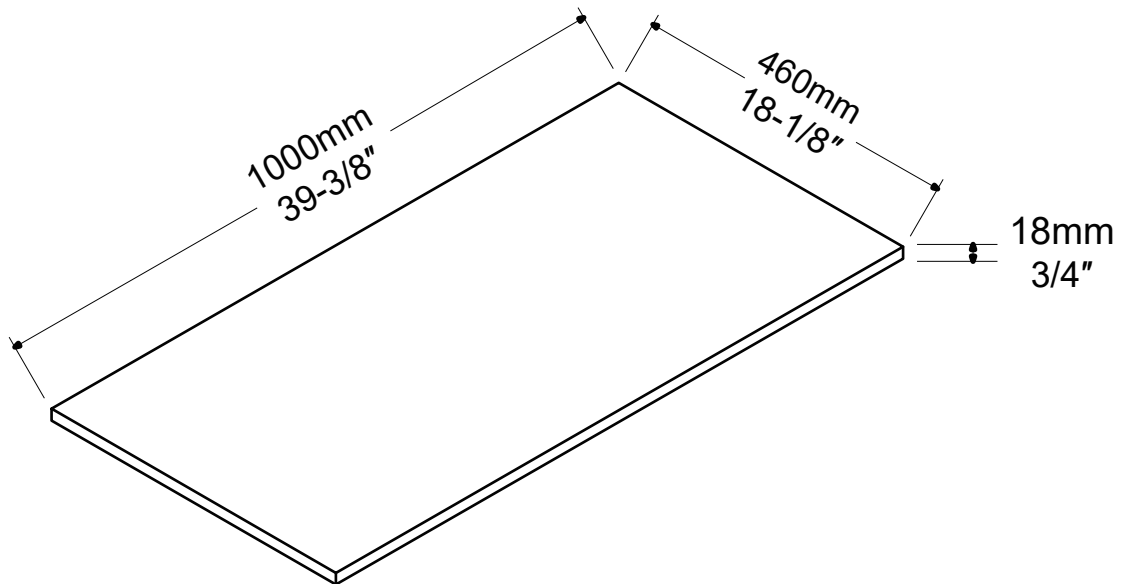

- MDF board construction
- Without opening holes
- Construction en bois MDF
- Sans trous d'ouverture

Tools You Will Need - Outils Requis



Power drill
Perceuse électrique




Hole saw drill bit
Scie trépan



Silicone
Silicone

Step 1 / Étape 1

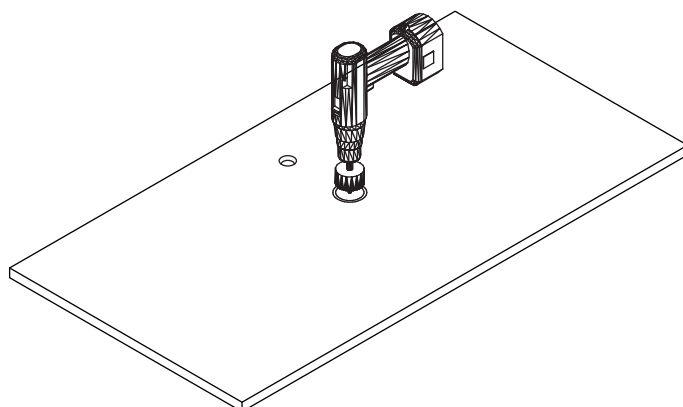

Step 2 / Étape 2

