


BATHROOM FURNITURES · MOBILIERS DE SALLE DE BAIN

Vanity Set · Ensemble meuble-lavabo

31-VF1010WH-107

Porcelain top
VT-SQ1007

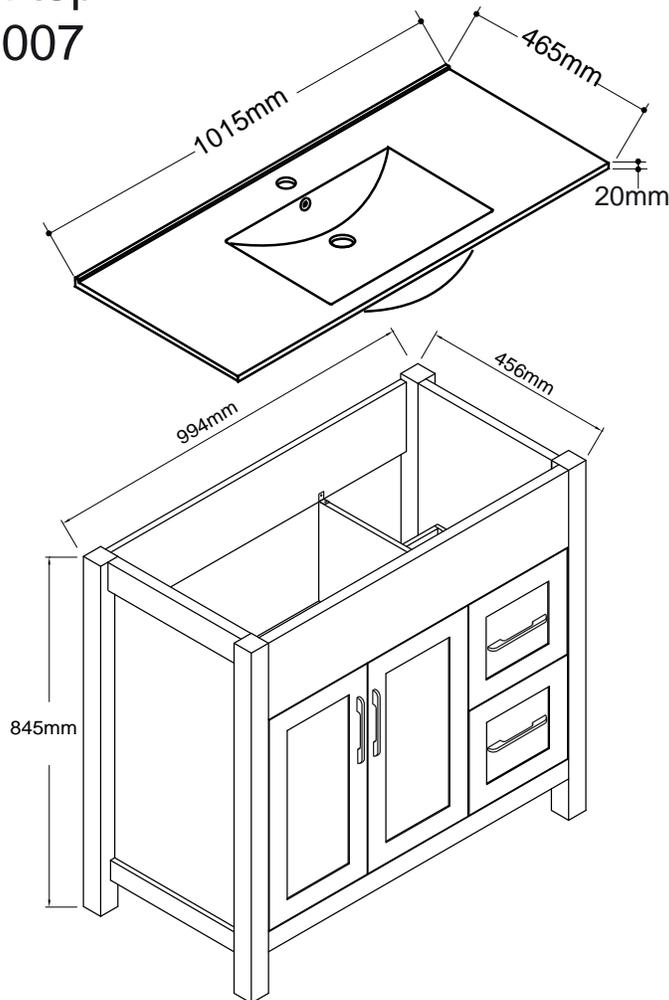

Tools You Will Need - Outils Requis



Screwdriver
Tournevis



Pencil
Crayon




Silicone
Silicone




Installation procedures / Procédures d'installation

Step 1 / Étape 1

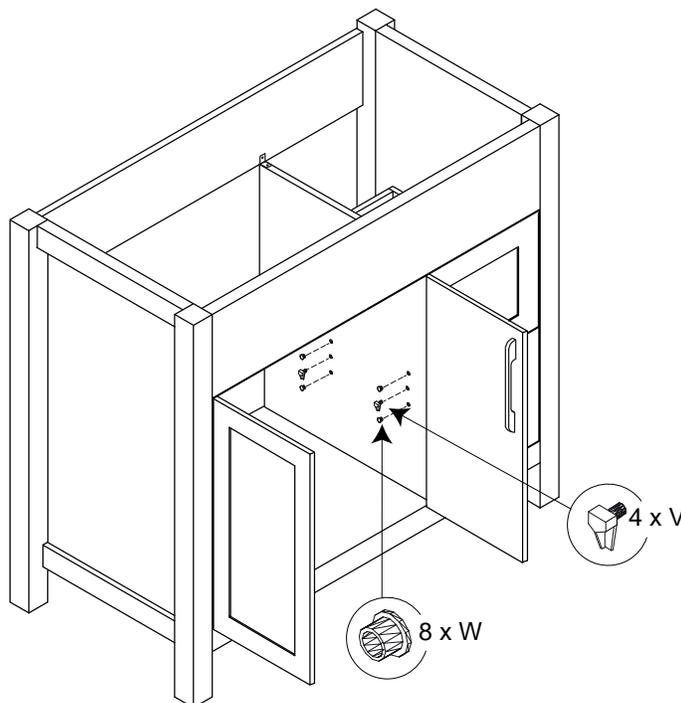


Step 2 / Étape 2

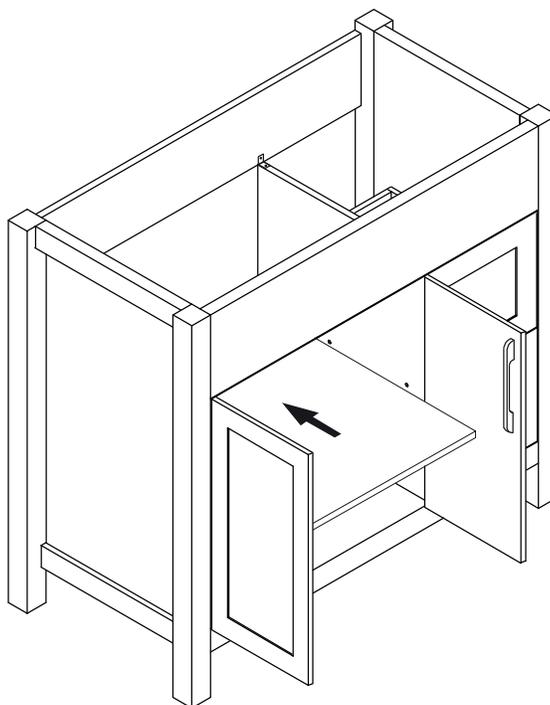


Step 3 / Étape 3

Remove handles from doors & drawers backside
*Enlevez la poignées de l'arrière des portes & tiroirs

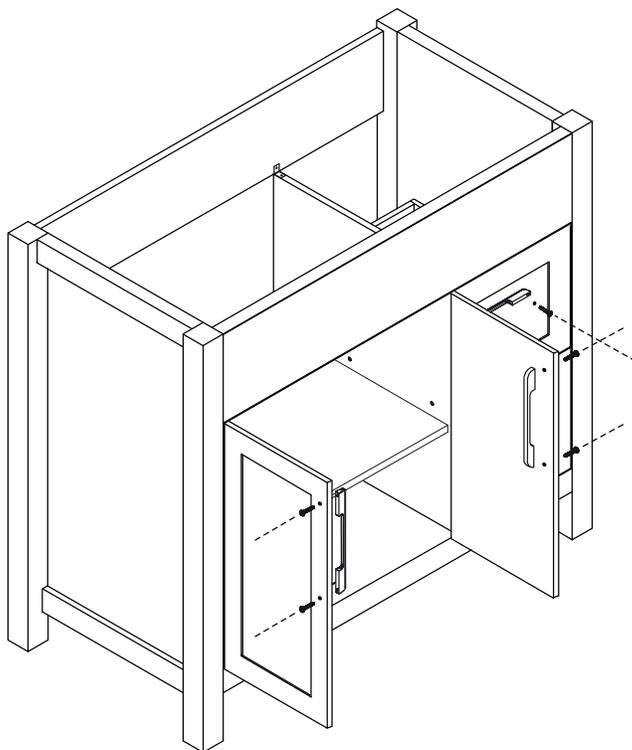


Step 4 / Étape 4

Reverse handles installation to front side
*Inverser l'installation des poignées sur la façade

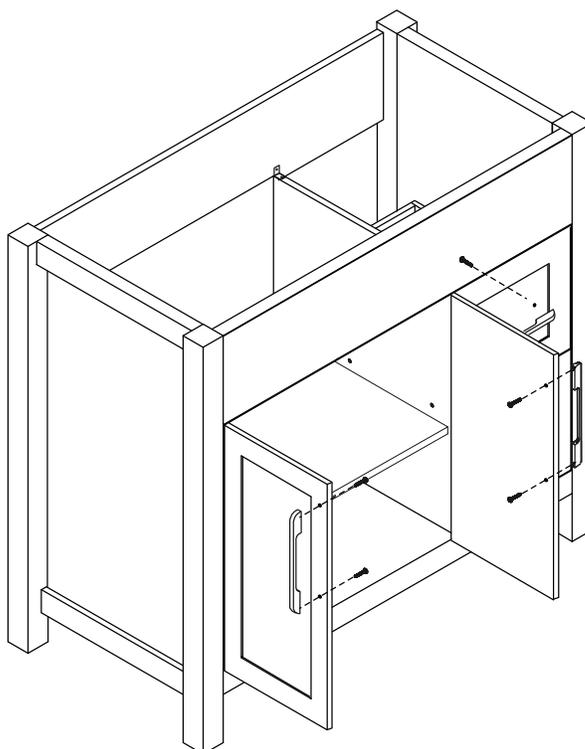

The vanity wall mounting screws need to be fixed onto the studs behind the dry wall board. Locate and mark the stud positions with a stud finder, drill pilot mounting holes at marks onto desired studs. Insert the plastic screw sleeves into drilled mounting holes on the wall. Drill the screw holes on vanity back panel to match the mounting screws through the vanity back panel and dry wall board to the studs.

*Les vis de fixation murale de la vanité doivent être fixées sur les montants derrière le panneau de cloison sèche. Repérez et marquez les positions de montants avec un détecteur de montants, percez des trous de montage pilotes aux marques sur les montants désirés. Insérez les douilles à vis en plastique dans les trous de montage percés sur le mur. Percez les trous de vis sur le panneau arrière de la vanité afin qu'ils correspondent aux trous de fixation sur le mur. Installez les vis de montage à travers le panneau arrière de la vanité et le panneau de cloison sèche sur les montants.

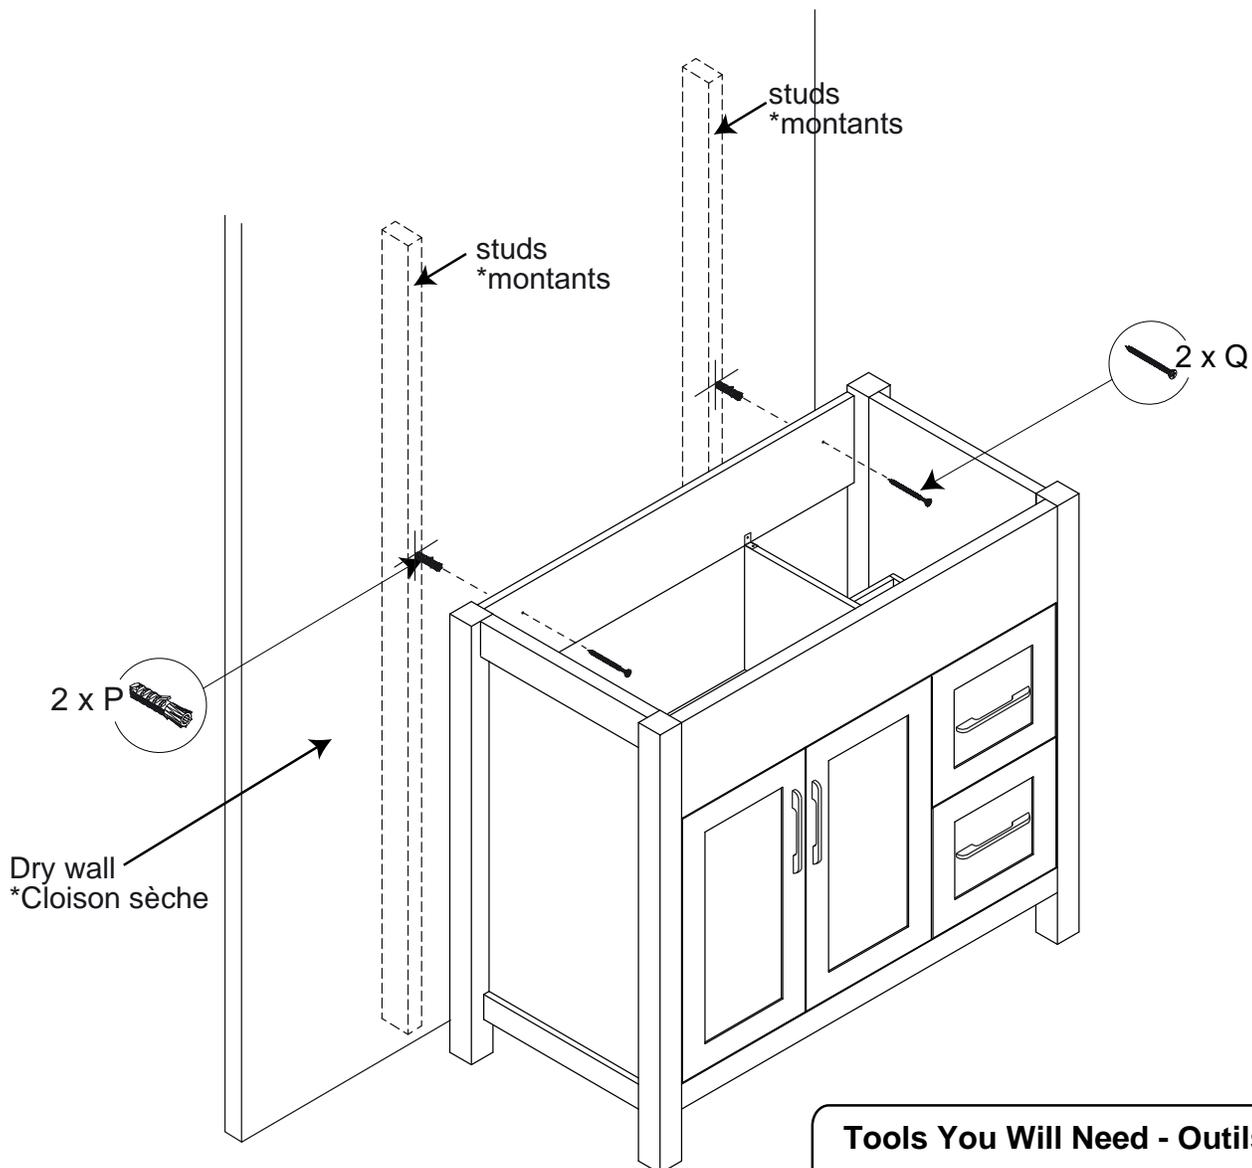


Tools You Will Need - Outils Requis



Stud finder
Détecteur de montants

Step 5 / Étape 5

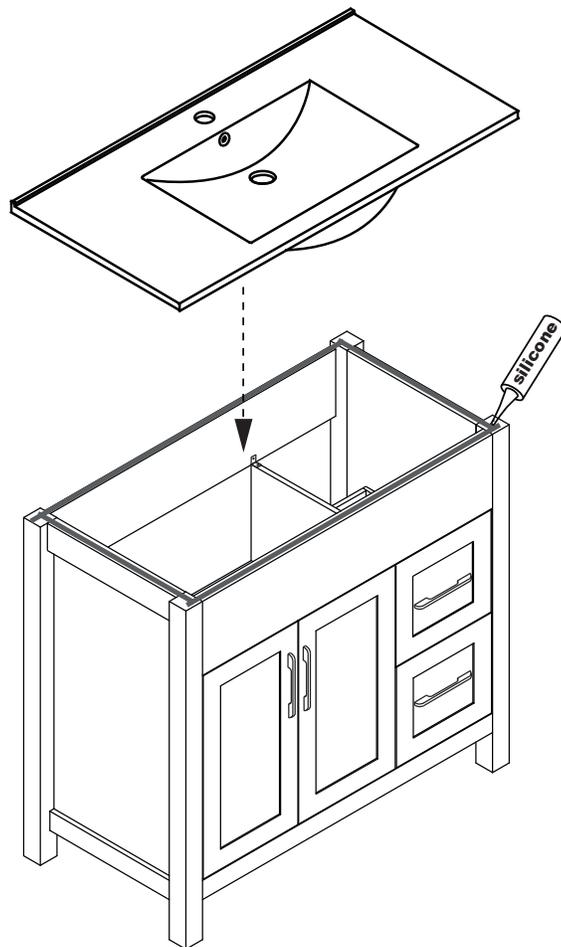

Step 6 / Étape 6

