




BATHROOM FURNITURES • MOBILIERS DE SALLE DE BAIN

Medicine Cabinet W/Mirror
Pharmacie Avec Miroir

32-M7666ALRS

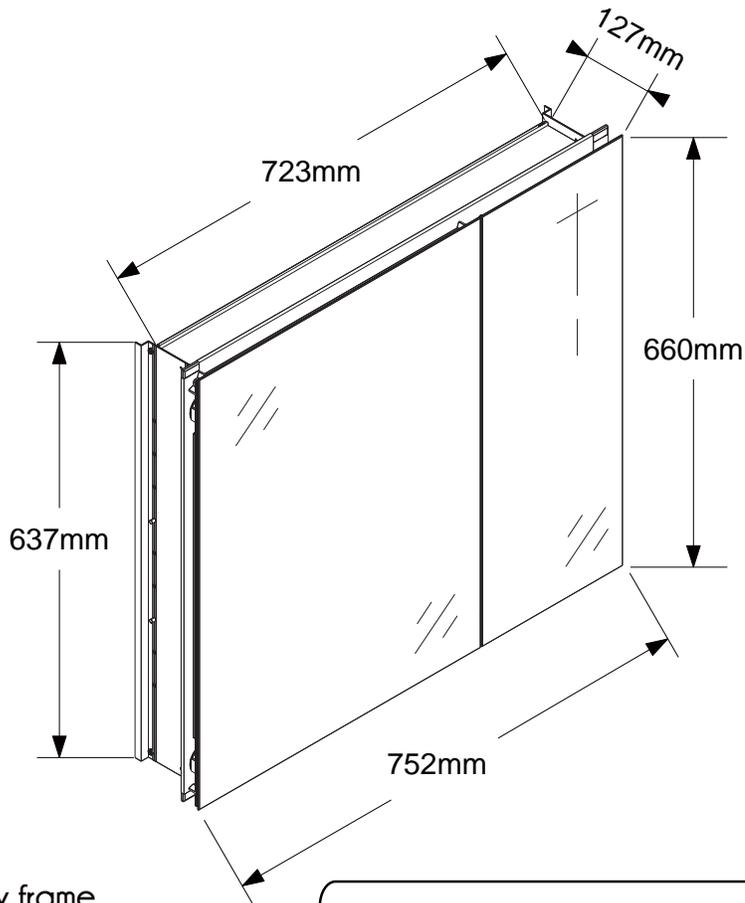

- Alum polished body frame
- Mirror doors with soft close
- 2 inner shelves
- Assembled

- Cadre de corps poli d'alun
- Porte miroir avec fermeture douce
- 2 étagères intérieures
- Assemblé

Tools You Will Need - Outils Requis



Power drill
Perceuse électrique



Screwdriver
Tournevis



Pencil
Crayon



Tape measure
Mètre à ruban


			
4 x A	29 x B	8 x C	4 x D

Master Part :
 A: Screws for the cabinet to go into the studs
 / Vis pour que le cabinet entre dans les goujons
 B: Shelf hole caps / Capuchons de trous d'étagère
 C: Glass shelf fittings / Garnitures en verre
 D: Washer and cap for screws / Rondelle et capuchon pour vis

Installation procedures / Procédures d'installation


Step 1 / Étape 1

Width= 723+3~5 mm
 Height= 637+3~5 mm

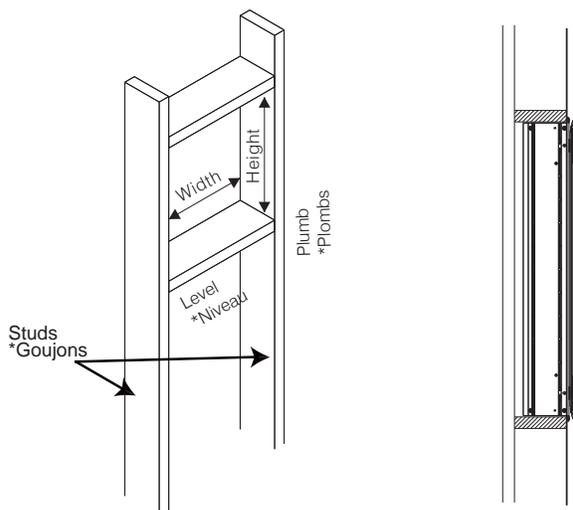

Remark: Rough opening width & height should be larger than cabinet width & height 3 to 5mm
 *Remarque: la largeur d'ouverture et la hauteur doivent être de 3 à 5 mm de plus que la largeur et l'hauteur du meuble


Step 2 / Étape 2

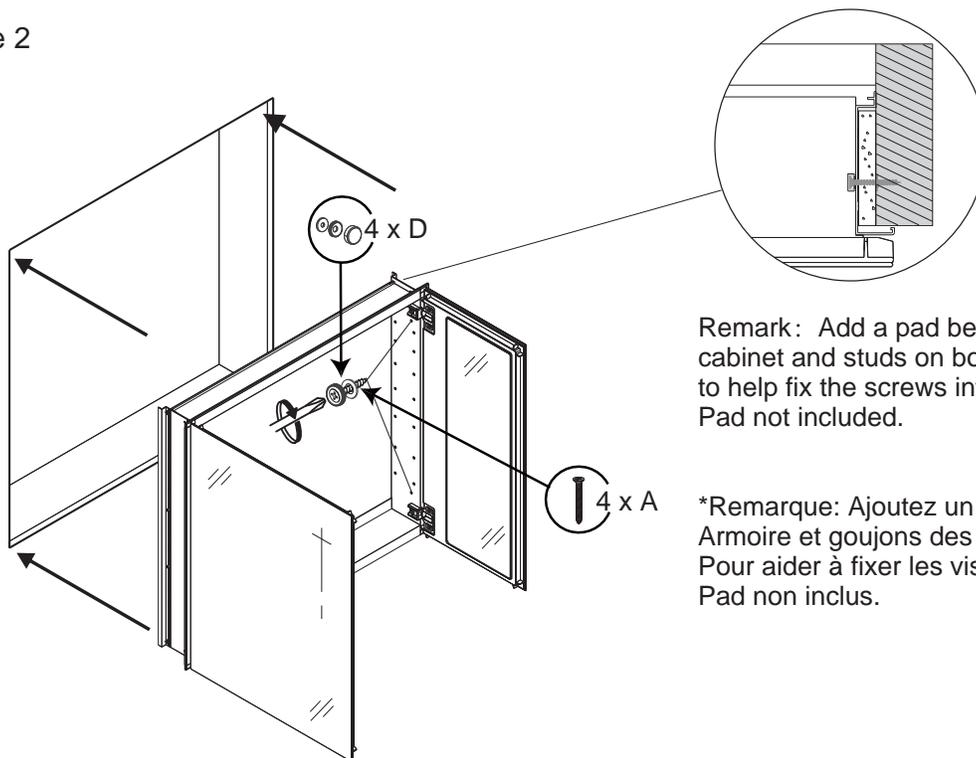


Remark: Add a pad between cabinet and studs on both sides to help fix the screws into the studs. Pad not included.

*Remarque: Ajoutez un pad entre Armoire et goujons des deux côtés Pour aider à fixer les vis dans les goujons. Pad non inclus.

Step 3 / Étape 3

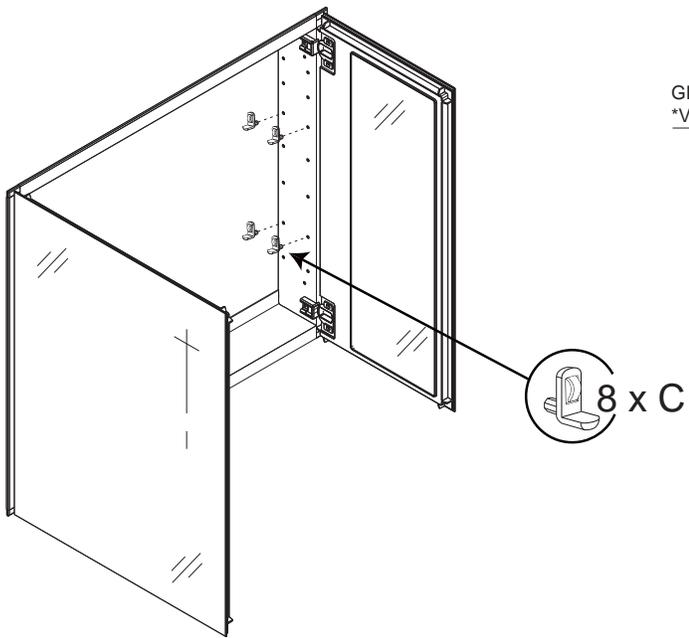

Step 4 / Étape 4

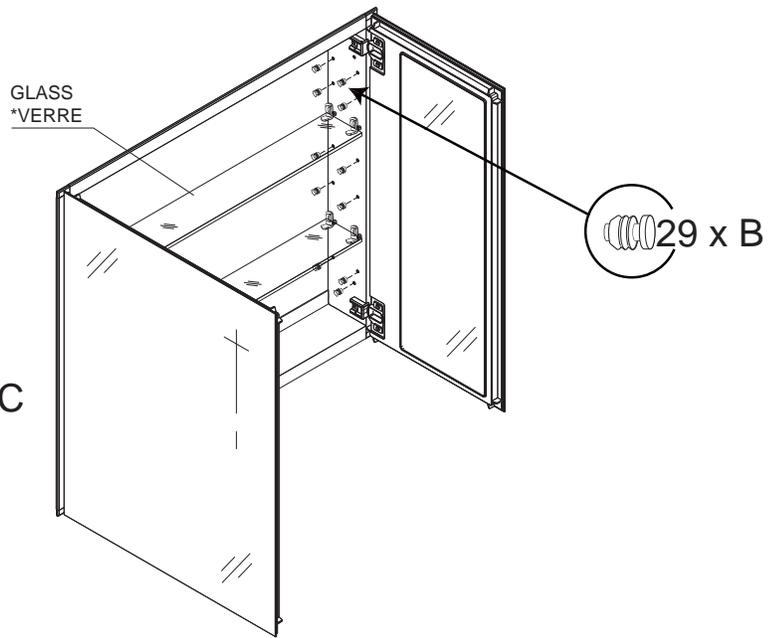

Step 5 / Étape 5

