


# VIVA

BATHROOM FURNITURE • MOBILIER DE SALLE DE BAIN

## Linen Cabinet • Lingerie

### 36-L40171GRBR

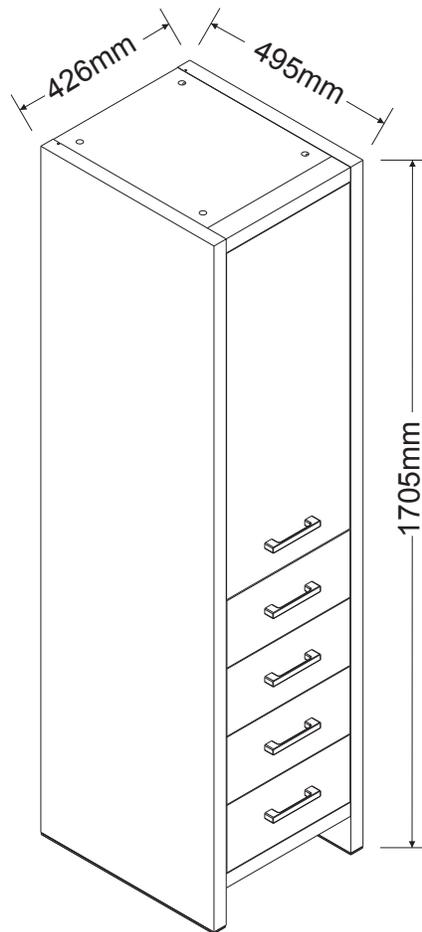

- Melamine board construction
- Flat style
- 1 door and 3 drawers
- Door and drawers with soft close
- Chrome handles
- Assembled
- Reversible door
- Construction en bois mélamine
- Flat style
- 1 porte et 3 tiroirs
- Portes et tiroirs à fermeture lente
- Poignées en chrome
- Assemblé
- Porte réversible

#### Tools You Will Need - Outils Requis



Power drill  
Perceuse électrique




Screwdriver  
Tournevis



Pencil  
Crayon



Glue  
Colle



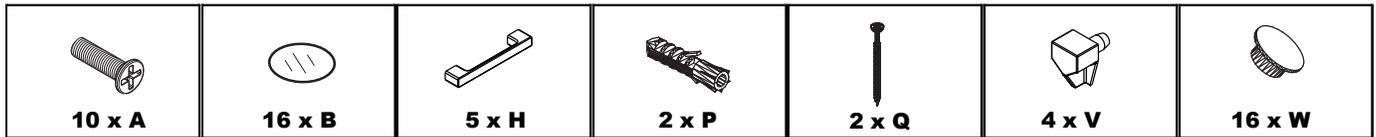


Linen cabinet installation procedure / Procédure d'installation de lingerie



Step 1 / Étape 1

If you want to change the direction of the door opening  
\*Si vous voulez changer le sens d'ouverture de la porte

Door swings RIGHT  
\*Porte battant à DROITE



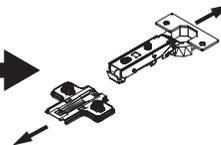
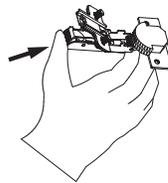


Door swings LEFT  
\*Porte battante à GAUCHE

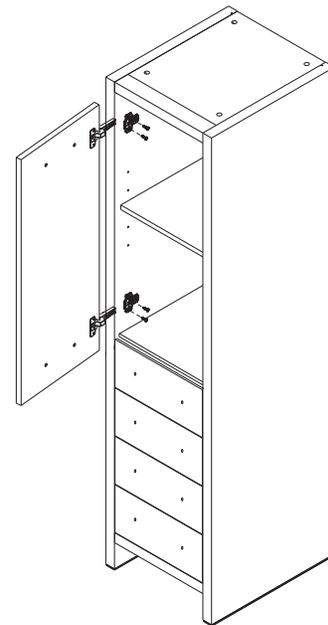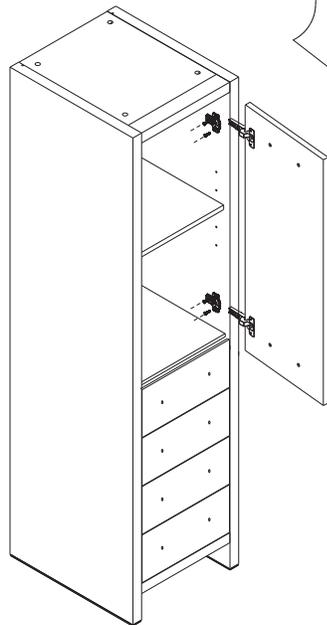


Step 2 / Étape 2

Only 2 holes drilled on the door panel's bottom side for handle installation  
\*Seulement 2 trous sont percés au bas de la porte pour l'installation de la poignée

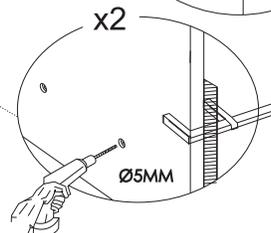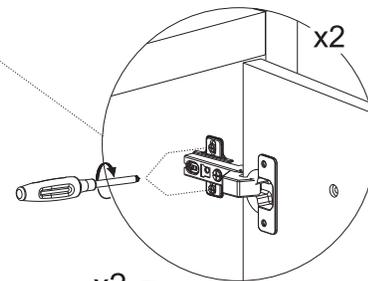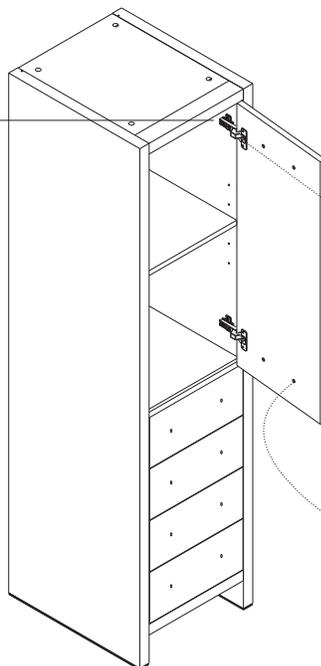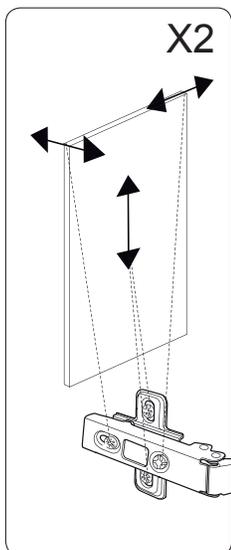


Step 3 / Étape 3

Remove handles from drawer's backside  
\*Enlevez les poignées de l'arrière des tiroirs

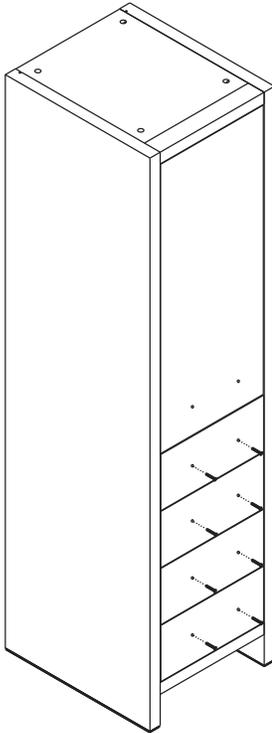


Step 4 / Étape 4


Reverse handles installation to the front side  
\*Inverser l'installation des poignées sur la face avant

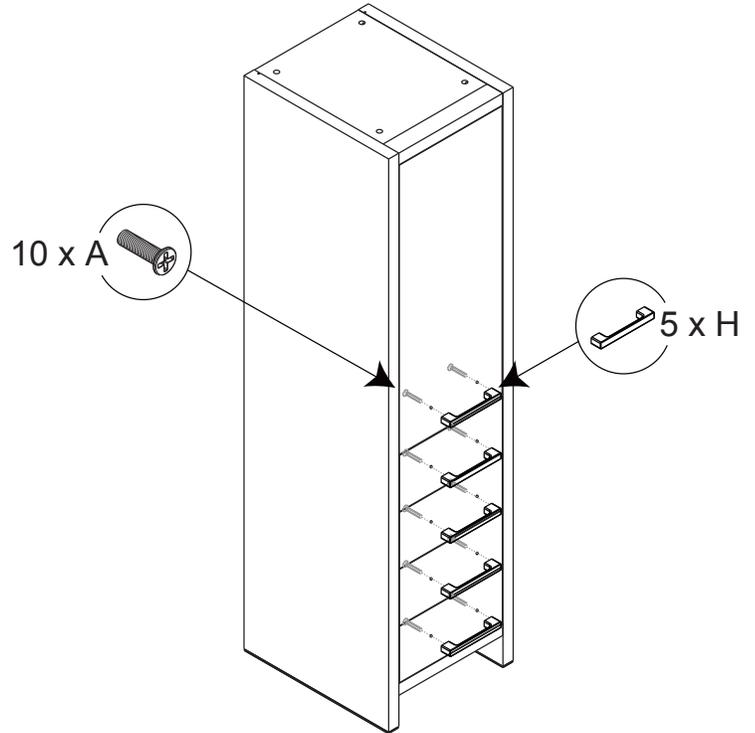

Step 5 / Étape 5

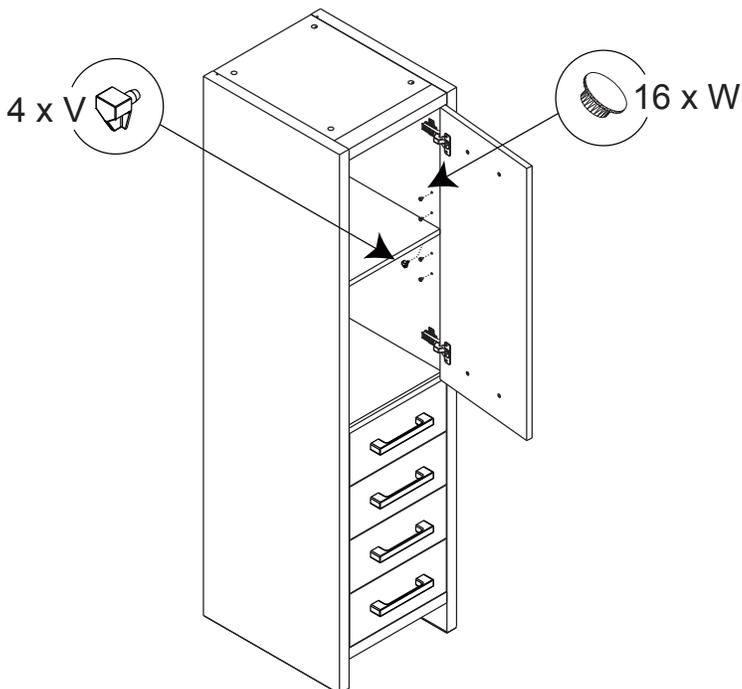


Step 6 / Étape 6

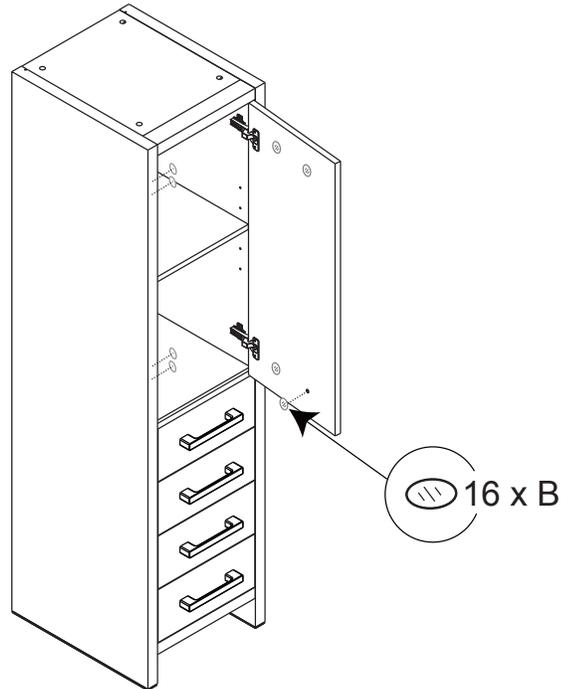

The linen cabinet wall mounting screws need to be fixed onto the studs behind the dry wall board. Locate and mark the stud positions with a stud finder and drill pilot mounting holes at marks onto the desired studs. Insert the plastic screw sleeves into the drilled mounting holes on the wall. Drill the screw holes in the linen cabinet back panel to match the mounting holes on wall. Install the mounting screws through the linen cabinet back panel and dry wall board into the studs.

\*Les vis de fixation murale de la vanité doivent être fixées sur les montants derrière le panneau de cloison sèche. Repérez et marquez les positions des montants avec un détecteur de montants. Percez des trous de montage pilotes aux marques sur les montants identifiés. Insérez les douilles à vis en plastique dans les trous de montage percés dans le mur. Percez les trous de vis dans le panneau arrière de la vanité correspondant aux trous de fixation sur le mur. Installez les vis de montage à travers le panneau arrière de la vanité et le panneau de cloison sèche pour visser dans les montants.

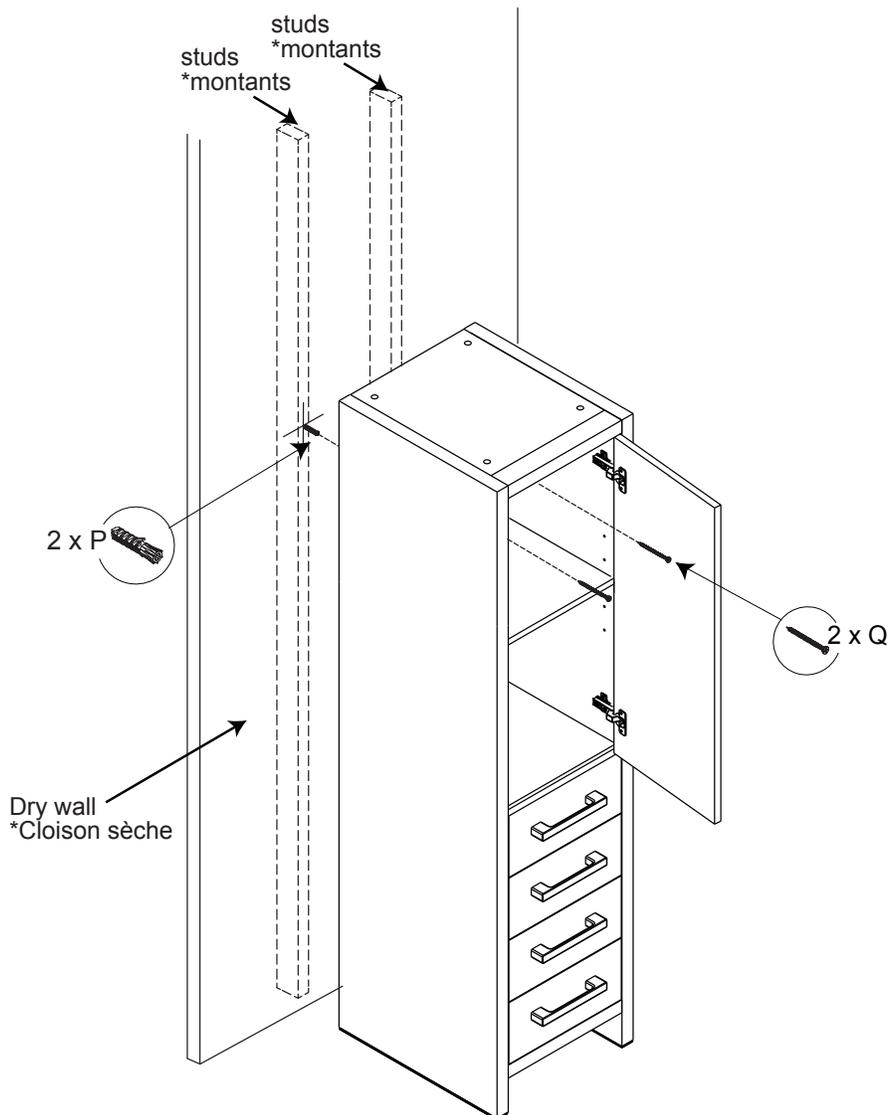

#### Tools You Will Need - Outils Requis



stud finder  
détecteur de montants