




BATHROOM FURNITURE • MOBILIER DE SALLE DE BAIN

Linen Cabinet • Lingerie

44-L1572-06-NB

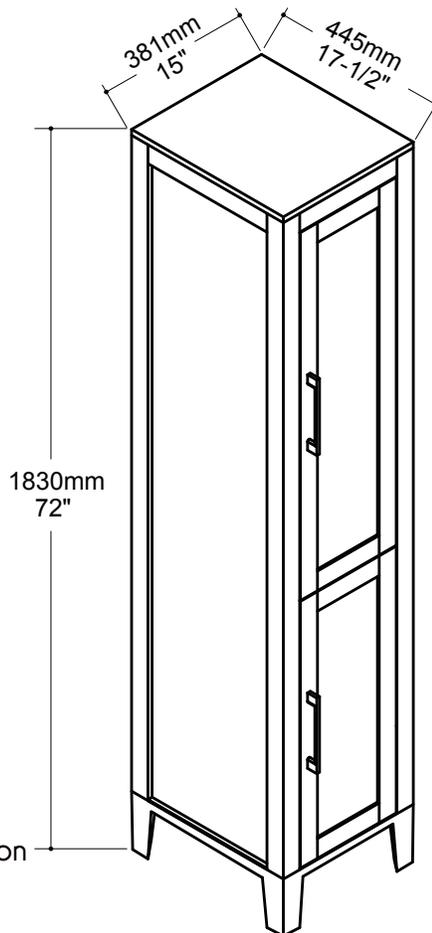

- Solid wood and melamine construction
- Shaker style 2 doors
- 2 Doors with soft-close
- 3 Inner shelves
- Golden handles and legs
- Assembled

- Construction en bois massif et mélamine
- 2 Portes de style shaker
- 2 Portes avec fermeture lente
- 3 Tablettes intérieures
- Poignées et pattes fini or
- Assemblé

Outils Requis - Tools You Will Need




Perceuse électrique
Power drill



Tournevis
Screwdriver




Crayon
Pencil

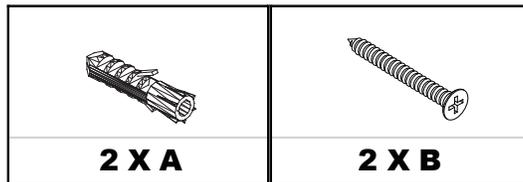

Installation Instruction / Instruction d'installation


Step 1 / Étape 1

Remove handles from doors' and drawers' backside
*Enlevez les poignées de l'arrière des portes et tiroirs

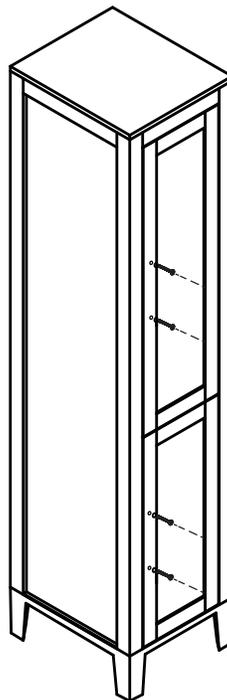

Step 2 / Étape 2

Reverse handle installation to front side
*Inverser l'installation des poignées sur la face avant

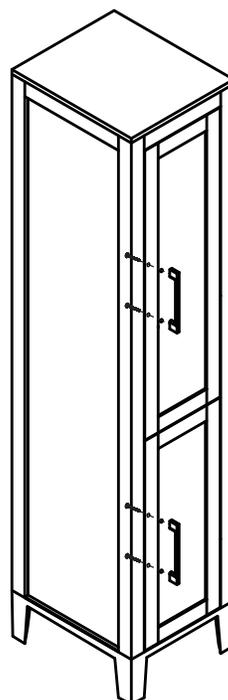

The vanity wall mounting screws need to be fixed onto the studs behind the dry wall board. Locate and mark the stud positions with a stud finder, drill pilot mounting holes at marks onto desired studs. Insert the plastic screw sleeves into drilled mounting holes on the wall. Drill the screw holes on vanity back panel to match the mounting screws through the vanity back panel and dry wall board to the studs.

*Les vis de fixation murale de la vanité doivent être fixées sur les montants derrière le panneau de cloison sèche. Repérez et marquez les positions de montants avec un détecteur de montants, percez des trous de montage pilotes aux marques sur les montants désirés. Insérez les douilles à vis en plastique dans les trous de montage percés sur le mur. Percez les trous de vis sur le panneau arrière de la vanité afin qu'ils correspondent aux trous de fixation sur le mur. Installez les vis de montage à travers le panneau arrière de la vanité et le panneau de cloison sèche sur les montants.

