




# DN5138C-CL DN5138BK

38" x 38" Neo-angle shower door  
Porte de douche néo-angle 38" x 38"

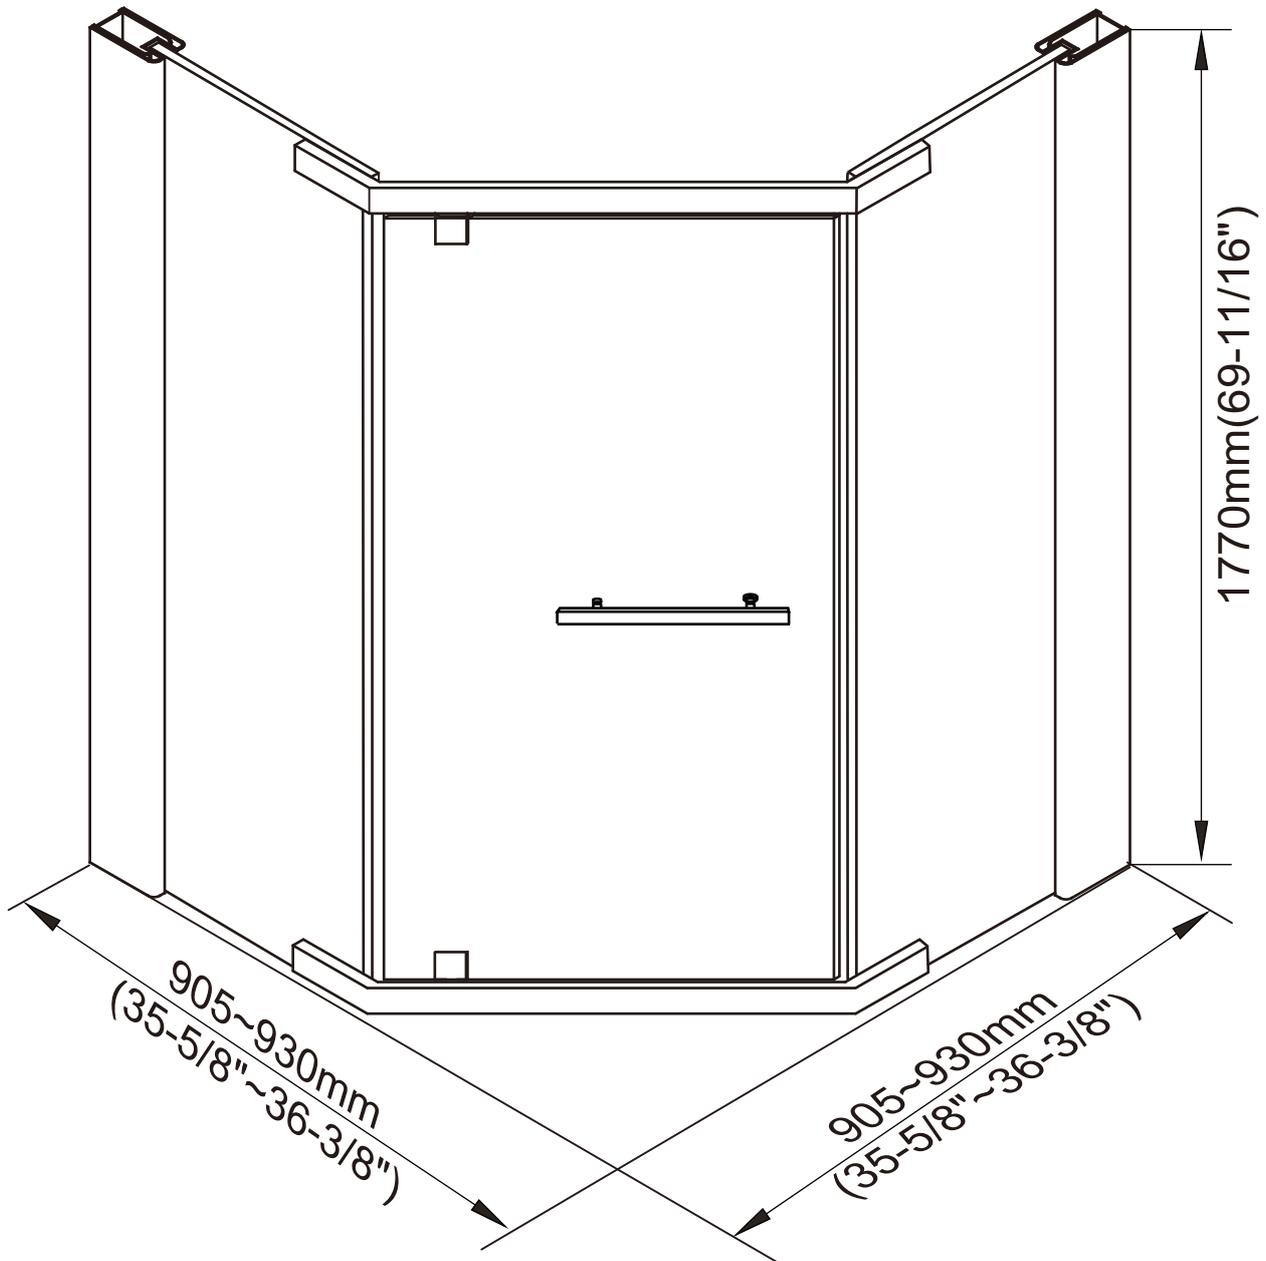

Dimension of shower door | Dimension de la porte de douche:

(905-930) x (905-930) x 1770mm(H) / (35-5/8"-36-5/8") x (35-5/8"-36-5/8") x 69-11/16"(H)

Profile adjustment | Ajustement progressif du profilé: +25mm/1"

## ◆ General Information

### \* Informations générales

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs / parts or manufacturing fault. Damage reported later cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass.

\* Prière de bien inspecter le produit dès la réception pour s'assurer qu'il n'a aucun défaut, bris ou pièces manquantes. Les défauts qui sont signalés plus tard (après installation) ne pourront être acceptés.

Manipulez le produit avec soins en évitant tous coups et chocs de tous les cotés et les bords du verre.

### Notes: Safety glass can not be re-worked

#### \* Notes : Le verre de sécurité ne peut être re-travaillé

Please read these instructions carefully before start of installation.

Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.

Note: This product is heavy and may require two people to install.

\* Bien lire ces instructions avant de débuter l'installation.

Des précautions particulières doivent être prises lors du perçage de murs pour éviter des tuyaux ou des câbles électriques cachés.

Notes: Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour l'installation.

### Aftercare instructions

#### \* Instructions d'entretien

After use, your shower should be cleaned with soap and water. This is particularly important in hard water districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up. Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals can be used but with caution, if in doubt contact the manufacturer of the cleaner in question.

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.


\* Après usage, votre douche devrait être nettoyée avec de l'eau et du savon. Ceci est particulièrement important dans les districts où l'eau dure et le calcium peuvent causer des accumulations insolubles. Les détergents abrasifs ne doivent pas être utilisés. Ne pas mettre en contact avec des produits chimiques forts tel que les solvants organiques et décapants. Les nettoyants à vitre peuvent être utilisés, mais avec précaution. Dans le doute contactez le fabricant du produit en question.

\* Veuillez garder ces instructions pour l'entretien et pour le service à la clientèle.




## Tools Required

### \* Outils requis

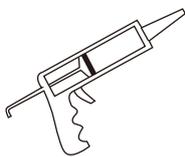

Silicone  
Silicone

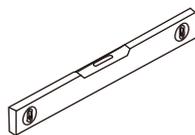

Level  
Niveau




Electric drill  
Perceuse électrique




Hammer  
Marteau



Marker  
Crayon

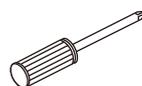

Screwdriver  
Tournevis

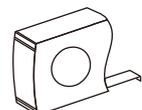

Tape measure  
Ruban à mesurer




#### Note: / Remarque:

This product is heavy and may require two people to install.

Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour l'installation.

## ◆ Assembly Drawing / Dessin d'assemblage

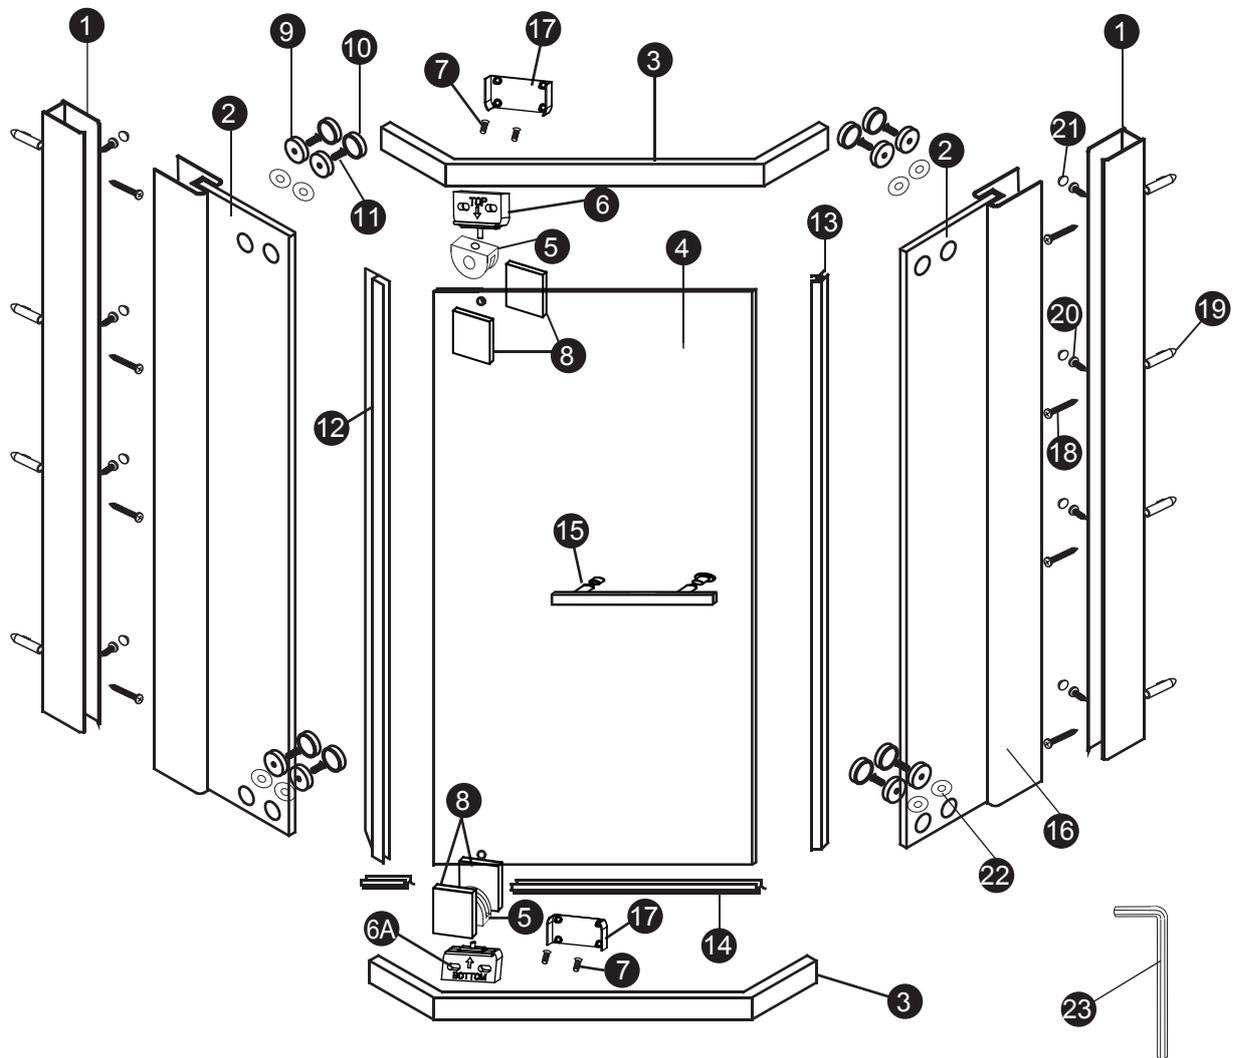


### Required parts / Pièces requises

Item no.in exploded (numéro d'items dans la vue exposée)	Description (Description)	Q'TY (Quantité)	Item no.in exploded (numéro d'items dans la vue exposée)	Description (Description)	Q'TY (Quantité)
1	Wall Posts Montant De Mur	2	12	Splash Guard Anti-éclaboussure	1
2	Fixed Side Panels Panneau de côté fixe	2	13	Magnetic Seals Joint magnétique	2
3	Rails Rail	2	14	Drip seals Joint d'étanchéité	2
4	Door Panel Panneau De Porte	1	15	Handle Set Jeu de poignées	1
5	Hinges Charnière	2	16	Posts Montants	2
6	Top Hinge mounting block Charnière de montage supérieur	1	17	Hinge Mounting Block Caps Bouchons des charnières de montage	2
6A	Hinge Mounting Block Charnière De Montage	1	18	Wall jamb fixing M4 Screws-35mm Vis de fixation du montant du mur M4-35mm	8
7	Hinge Mounting Block M6 Screws-14mm Vis pour charnière de montage M6-14mm	4	19	Wall Plugs Chevilles	8
8	Hinge Caps Bouchons De Charnières	4	20	Fixed Panel M4 Screw Caps-10mm Vis de fixation des panneaux M4-10mm	8
9	Rail Cap Bases Base De Bouchons De Rail	8	21	Fixed Panel Screw Caps Bouchon des vis de fixation des panneaux	8
10	Rail Caps Bouchons De Rail	8	22	Gaskets Rondeue	8
11	Rail fixing M6 crews -18mm Vis de fixation de rail M6-18mm	8	23	Allen Wrench Clé allen	1

# Left corner installation

## Installation en coin gauche

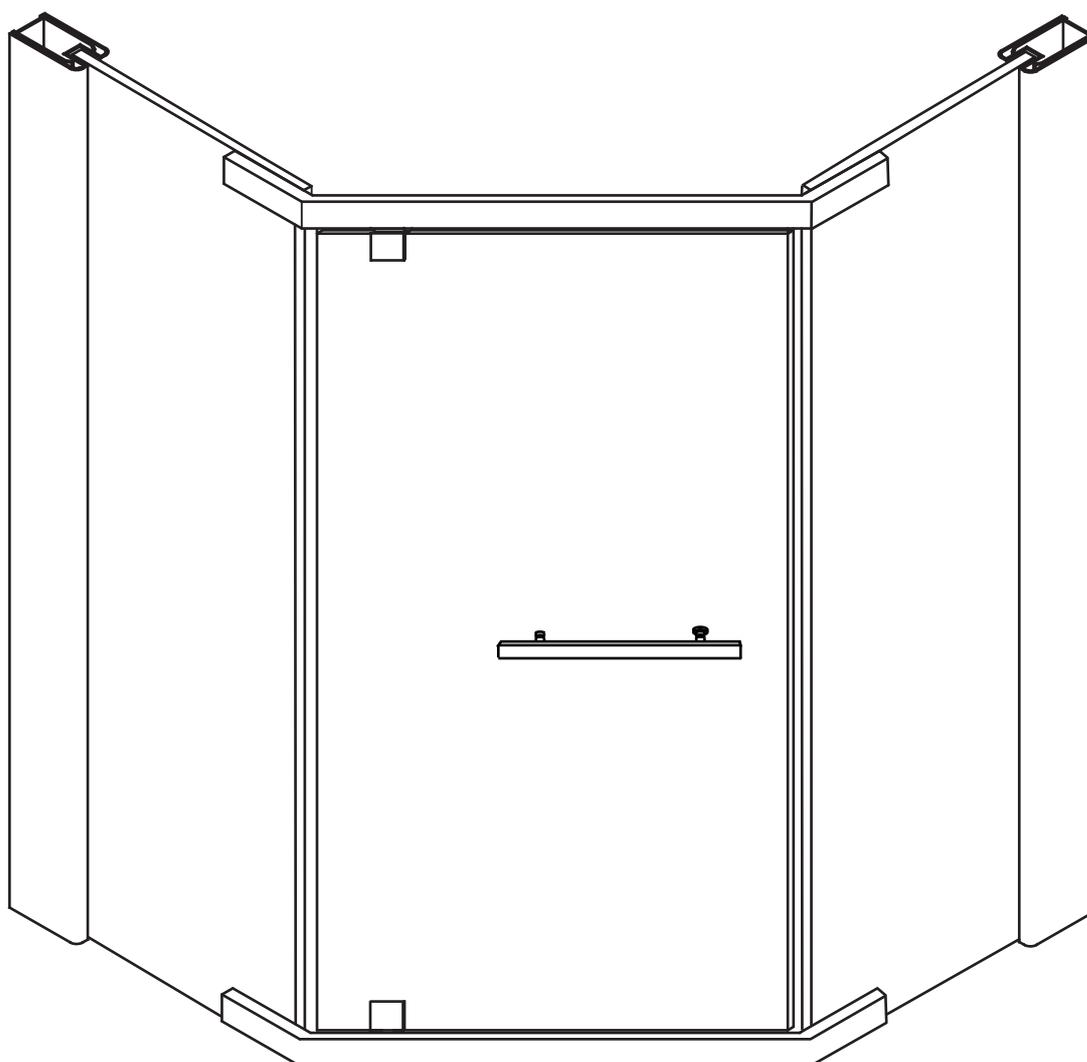


The product may be installed in a left or right corner. Please install the product according to the side of the shower base.

Ce produit peut être installé en coin gauche ou en coin droit. Veuillez installer ce produit selon le côté de la base de douche.

# ◆ Installation Steps: / Étapes d'installation:

## Step 1 / Étape 1

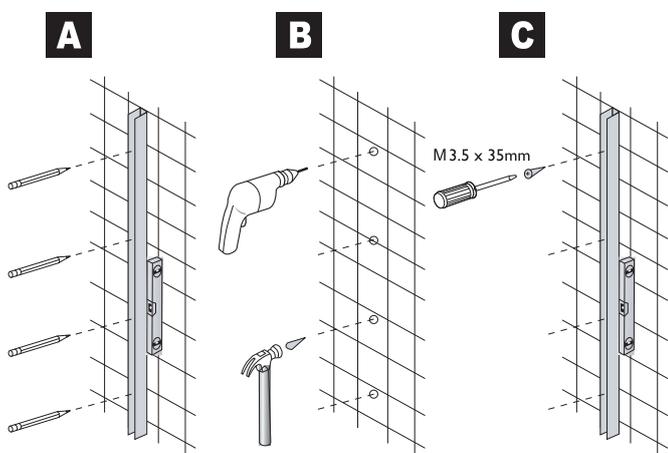

**!** The line mark is for reference only. Please mark according to your actual measurement. Make sure your measurements are correct and that they match the base and door before you drill the holes.  
La ligne est à titre de référence seulement. Faites la marque en fonction des dimensions réelles. Assurez-vous que vos mesures correspondent à celles de la base et de la porte avant de percer les trous.

Using a level ensure jambs (1) are plumb the mark the outside edge with a pencil. Then mark your screw holes that are on the inside of the jamb.

**A** \*En utilisant un niveau s'assurer que les montants (1) sont d'aplomb puis marquez le bord extérieur avec un crayon. Ensuite, marquez les trous des vis qui sont à l'intérieur du montant.

Remove jambs and drill 6mm holes with drill bit. Insert plastic wall plugs (19) that are provided

**B** Note: Please use the right fixing for the surface you are screwing into, to ensure the jamb is securely fixed to the wall eg. toggle wall plug.


\*Retirer les montant et percer des trous avec une mèche de 6mm et insérez les chevilles (19) de plastique qui sont fournis.

Note : Veuillez utiliser la bonne vis pour la surface que vous visser, pour assurer que le montant est solidement fixée à la paroi par exemple bouger les chevilles

Using a level ensure jambs (1) are plumb and the holes in the jamb line up with the holes in the wall. Fix jamb to wall using the screws provided (11).

**C** \*Utilisez un niveau pour s'assurer que les montants (1) sont d'aplomb et que les trous dans le montants soient aligner avec les trous dans le mur. Fixer le montant au mur avec les vis fournis (11).

## Step 2 / Étape 2

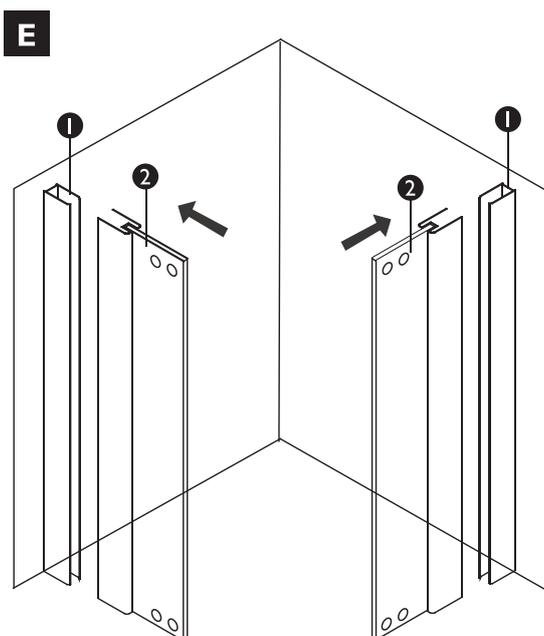

Slide fixed panel (2) over wall jambs (1)


**E** Hint: Insert top or bottom corner first then you will find that the rest of the panel will slide in easily.

\*Glissez les panneaux fixe (2) par-dessus les montants muraux (1).

Astuce: Insérez le coin supérieur ou inférieur d'abord, vous allez trouver que le reste du panneau glissera facilement.

## Step 3 / Étape 3

**F**

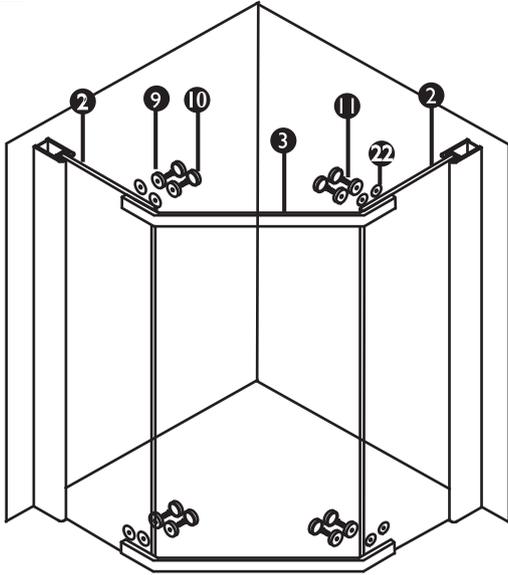

Connect top and bottom rails (3) to fix panels (2). Ensure rail cap bases (9) are placed on the glass before using rail fixing screws (11). Cap off with rail caps (10). Do not over tighten as this may damage rail cap bases (9).

**F**


**Hint:** Use a small amount of silicone on the cap to seal the cap to the cap base. Do this last when sealing the shower.

\*Raccorder les rails supérieur et inférieur (3) aux panneaux fixes (2). Assurez-vous que les bouchons de rail extérieur (9) sont placés sur la vitre avant d'utiliser les vis de fixation de la rail (11). Couronner le tout avec des bouchons de rail intérieur (10). Ne pas trop serrer, cela pourrait endommager les bouchons de rail (9).

**Astuce:** Utilisez une petite quantité de silicone sur le bouchon pour le sceller au bouchon intérieur. Faites ceci à la fin lorsque vous scellez la douche.

## Step 4 / Étape 4

**G**

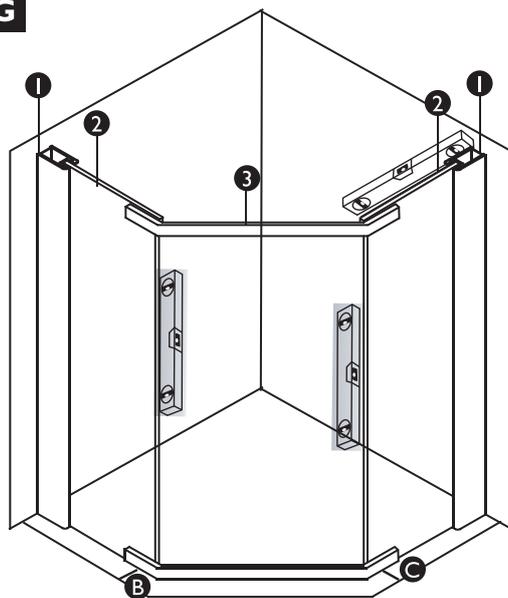

Adjust fixed panel (2) in or out of the wall jambs (1) so that the top rail (3) is horizontal and the whole screen sits square on the shower base/shower area. (Bmm=Cmm).

**G**


Also make sure both fixed panels (2) sit vertical.

\*Ajustez le panneau fixe (2) à l'intérieur ou à l'extérieur des montants muraux (1) pour que la rail supérieur (3) soit horizontale et la totalité de verre soit placer droit avec la base de douche / cabine de douche. (Bmm = Cmm)

De plus, assurez vous que les deux panneaux fixes (2) soient bien verticale.

## Step 5 / Étape 5

**H**

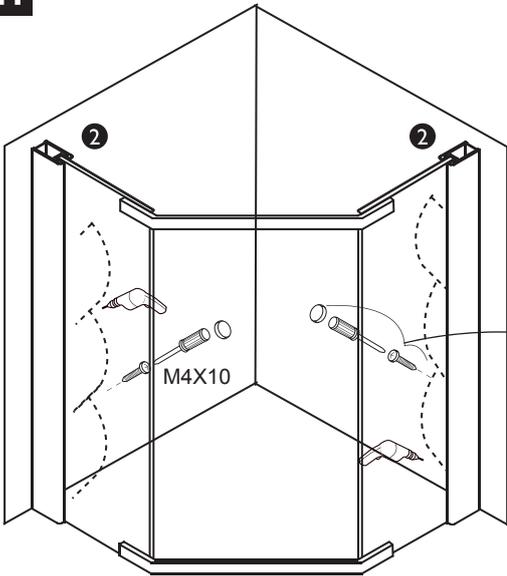


Now drill 4 equally spaced 3.2mm holes into the wall jamba (1) on the **INSIDE** of the screen. Make sure that your drill holes are more than 20mm back from the edge of the glass, when using smallest screen size, otherwise you may break the glass. Make sure that the holes also go through the aluminium of the fixed panels.

Fix off the fixed panels (2) & (3) using the fixed panel screw bases (16), screws (20) and caps (21).

\*Maintenant, percer 4 trous de 1/8" également espacés dans les montants muraux (1) À L'INTÉRIEUR de la douche. Assurez-vous que vos trous de perçage soit à au moins ¾" du bord du verre, sinon vous risquez de briser le verre. Assurez-vous que les vis passe par l'alluminium des panneaux fixes.

Fixez les panneaux fixe (2) et (3) à l'aide des vis de fixation de panneau (20) et des bouchons de vis de fixation (21).

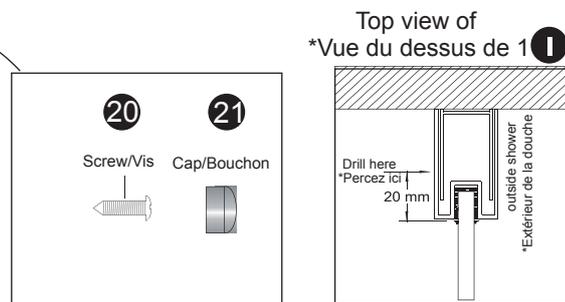


Close up of screw assembly

\*Plan rapproché des vis de montage

## Step 6 / Étape 6

**I**

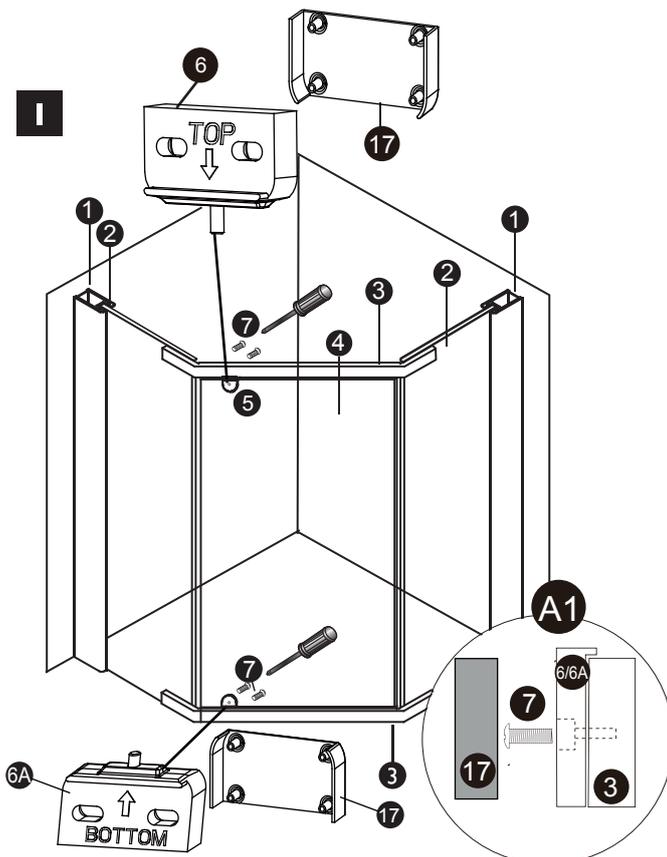

Attach the bottom hinge mounting block (6/6A) to the bottom rail (3) using the screws provided (7). Make sure the mounting block is facing the right way. See A1. Make sure the mounting block is in the middle of its adjustment range.


Place the bottom door hinge (5) which is already attached to the door into the bottom mounting block (6/6A). Try to keep the door (4) as vertical as possible to prevent damage. Slide the second mounting block (6/6A) onto the top hinge (5). Make sure that the mounting block is facing the right way. See A1. Screw mounting block (6/6A) to the top rail (3) using the screws provided (7). Adjustment to the door (4) is made by loosening the screws (7) and sliding the hinge mounting block (7) along the rail. Adjust door panel so that there is an equal gap between the fixed panels (2) and the door. Also make sure the top rail (3) and the top of the door (4) have an equal gap. Now tighten the hinge mounting blocks.

\*Fixez la charnière de montage (6/6A) au bas de la rail (3) en utilisant les vis fournis (7). Assurez-vous que la charnière de montage se trouve au milieu de la plage d'ajustements. Placer ensuite la charnière inférieure de la porte (5) qui est déjà attaché à la porte dans la charnière de montage (6/6A) installer plus tôt au bas de la rail. Essayez de garder la porte (4) aussi vertical que possible pour éviter tout dommage. Faites glisser la seconde charnière de montage (6/6A) sur la charnière supérieure (5). Assurez-vous que la charnière de montage est dans le bon sens. Voir image A1. Vissez les charnières de montage (6/6A) sur la rail supérieur (3), avec les vis fournis (7).

L'Ajustement de la porte (4) est réalisé en desserrant les vis (7) et en faisant glisser les charnières de montage (6/6A) le long de la rail. Ajuster le panneau de la porte de sorte qu'il y ait un espacement égal entre les panneaux fixes (2) et la porte. De plus, assurez-vous que la rail supérieur (3) et la partie supérieure de la porte (4) présentent un écart égal. Maintenant, serrez les charnières de montage.

Outside/Extérieur

## Step 7 / Étape 7

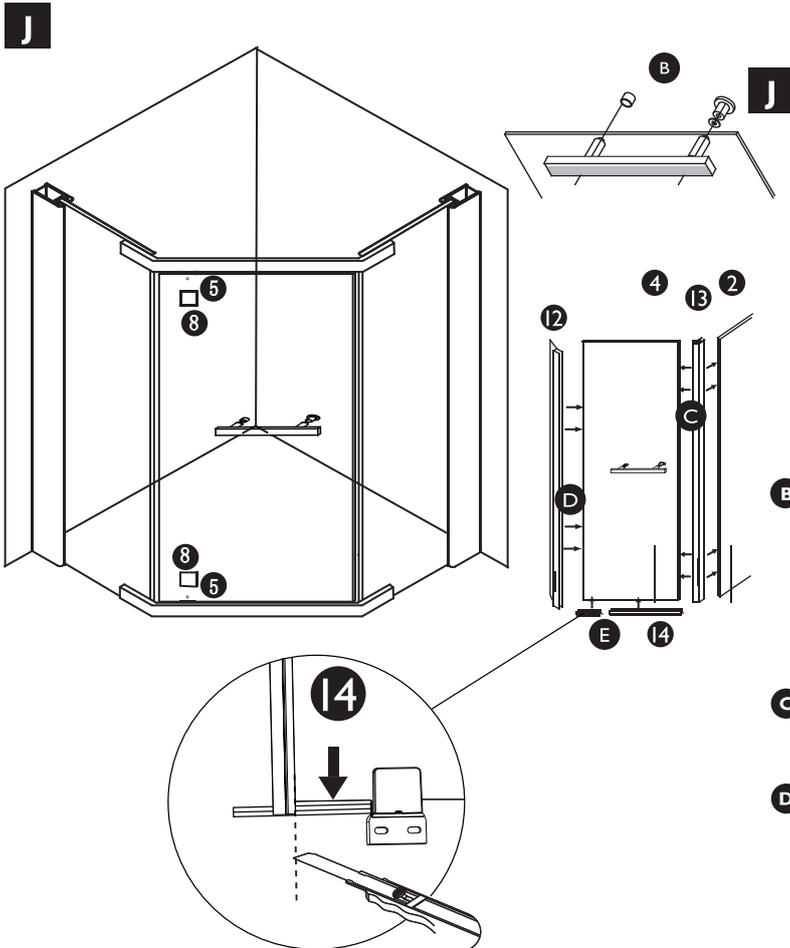

Side hinge caps (8) over both hinges(5).

\*Faites glisser les bouchons charnière (8) sur les deux charnières(5).

**Hint:**Place a small amount of silicone under each cap before installing to ensure cap remain in position permanently.This can be done last when sealing the outside of the shower.

**\*Astuce:** Placez une petite quantité de silicone sous chaque bouchon avant l'installation pour s'assurer qu'il reste en place de façon permanente. Cela peut se faire au dernier moment lorsque vous scellez l'extérieur de la cabine de douche.

Attach handle to door as shown,Make sure that on the inside of the door the clear washer are next to the glass,See step 1 over the page for assembly instructions.

**\*Fixez la poignée de porte comme illustré. s'assurer que sur le côté intérieur de la porte les rondelles sont claires à côté de la vitre. Voir l'étape 1 sur la page pour les instructions d'assemblage.**

Push the magnetic seals (13) onto the door panel (4) and the fixed side panel (2).

**C** \*Poussez le joint magnétique (13) entre le panneau de la porte (4) et le panneau fixe (2).


**D** Push the splash guard (12) onto the door panel (4) Note that the flap is to the inside.

\*Placez l'anti-écaboussure (12) sur le panneau de la porte (4).Notez que le volet va à l'intérieur de la cabine de douche.

Push the drip seal (14) onto the bottom of the door pannel (4).Note that the top flap is to the inside.

\*Placez le joint d'étanchéité (14) sur la partie inférieure du panneau de la porte (4). Notez que le volet supppérieur va à l'intérieur de la cabine de douche.

## Step 8 / Étape 8

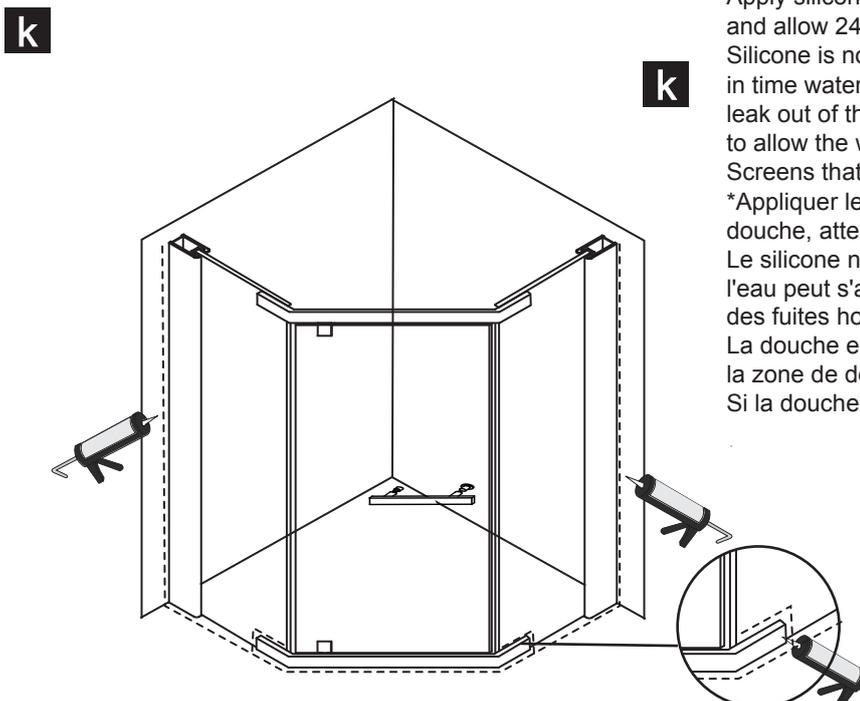

Apply silicone sealer around all external joints of shower screen and allow 24 hours for silicone to set.

Silicone is not used on the inside of the shower screen because in time water can build up within the wall jamb and made the screen leak out of the shower area.The screens are designed to allow the water to return into the shower area if any is present. Screens that are sealed on the inside,will void warranty.

\*Appliquer le scellant silicone sur tout les joint extérieur de la douche, attendez 24 heures pour que le silicone soit sec. Le silicone n'est pas utilisé à l'intérieur de la douche car de l'eau peut s'accumuler dans les montant muraux et provoquer des fuites hors de la cabine de douche.


La douche est conçu pour permettre à l'eau de retourner dans la zone de douche.

Si la douche est sceller par l'intérieur, la garantie s'annulera.



# Right corner installation

## Installation en coin droit

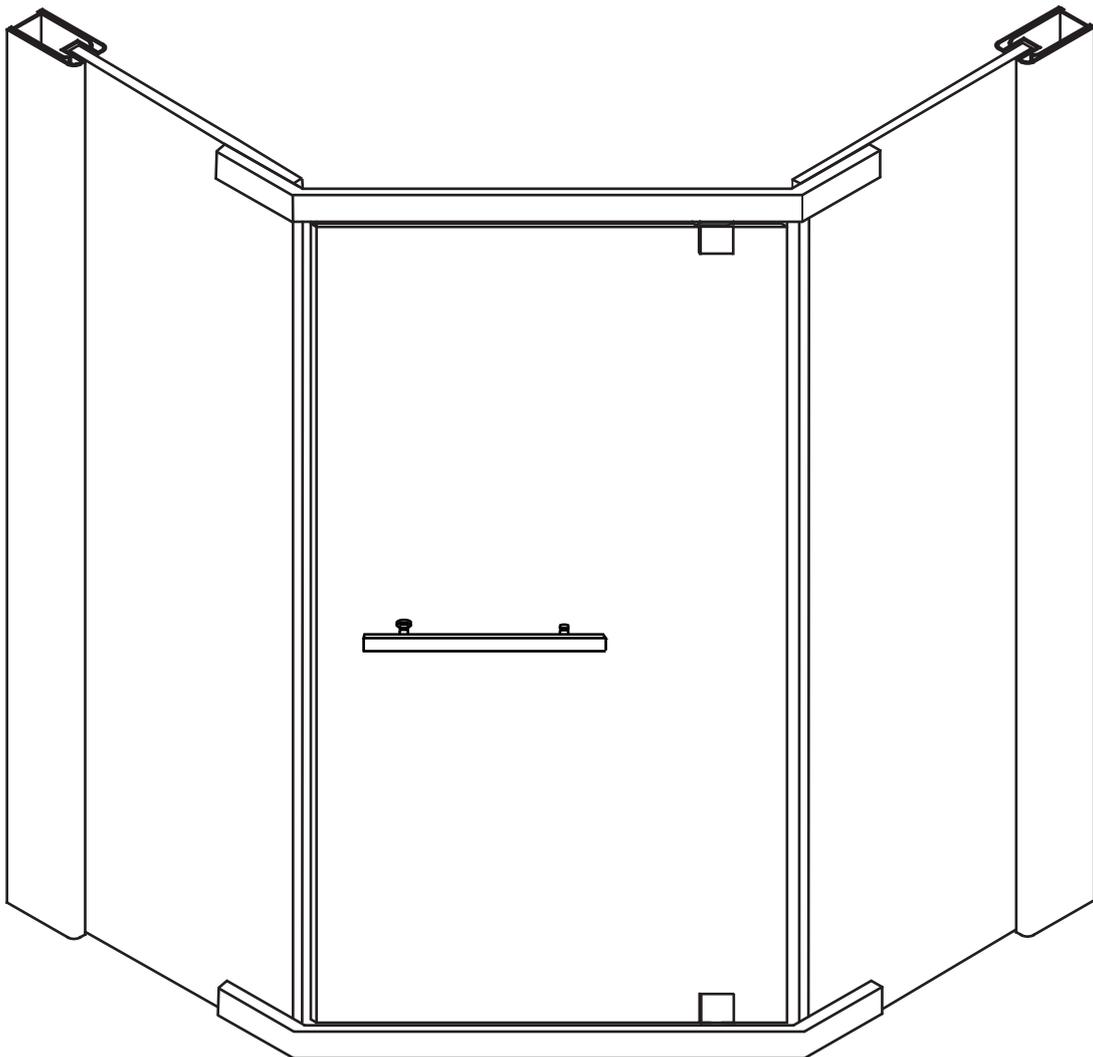


The product may be installed in a left or right corner. Please install the product according to the side of the shower base.

Ce produit peut être installé en coin gauche ou en coin droit. Veuillez installer ce produit selon le côté de la base de douche.

# ◆ Installation Steps: / Étapes d'installation:

## Step 1 / Étape 1

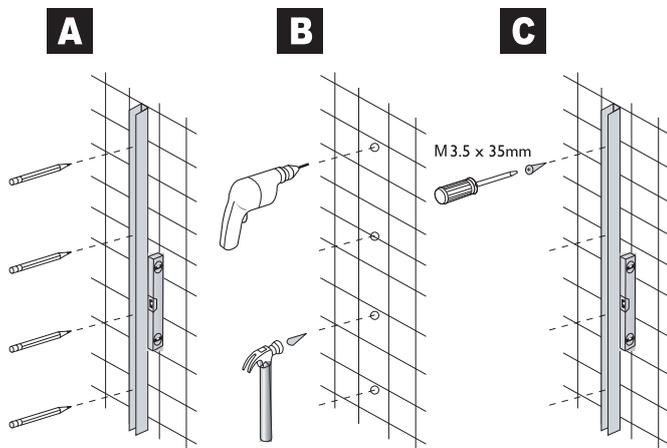

**!** The line mark is for reference only. Please mark according to your actual measurement. Make sure your measurements are correct and that they match the base and door before you drill the holes.  
La ligne est à titre de référence seulement. Faites la marque en fonction des dimensions réelles. Assurez-vous que vos mesures correspondent à celles de la base et de la porte avant de percer les trous.

Using a level ensure jambs (1) are plumb the mark the outside edge with a pencil. Then mark your screw holes that are on the inside of the jamb.

**A** \*En utilisant un niveau s'assurer que les montants (1) sont d'aplomb puis marquez le bord extérieur avec un crayon. Ensuite, marquez les trous des vis qui sont à l'intérieur du montant.

Remove jambs and drill 6mm holes with drill bit. Insert plastic wall plugs (19) that are provided

**B** Note: Please use the right fixing for the surface you are screwing into, to ensure the jamb is securely fixed to the wall eg. toggle wall plug.


\*Retirer les montants et percer des trous avec une mèche de 6mm et insérez les chevilles (19) de plastique qui sont fournis.

Note : Veuillez utiliser la bonne vis pour la surface que vous visser, pour assurer que le montant est solidement fixé à la paroi par exemple bouger les chevilles

Using a level ensure jambs (1) are plumb and the holes in the jamb line up with the holes in the wall. Fix jamb to wall using the screws provided (11).

**C** \*Utilisez un niveau pour s'assurer que les montants (1) sont d'aplomb et que les trous dans le montants soient aligner avec les trous dans le mur. Fixer le montant au mur avec les vis fournis (11).

## Step 2 / Étape 2

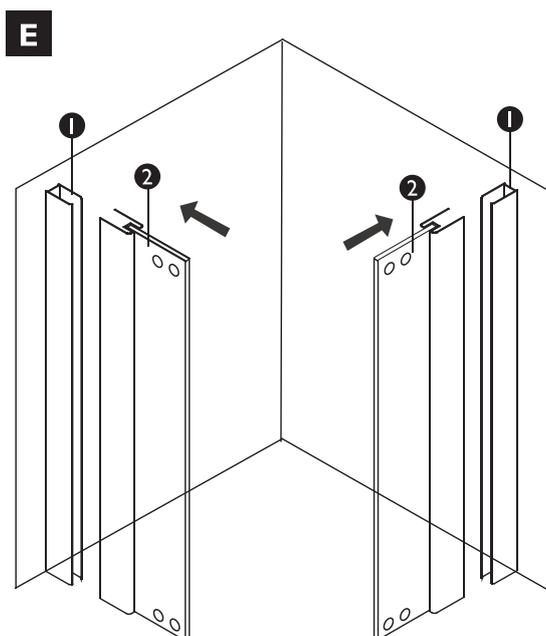

Slide fixed panel (2) over wall jambs (1)


**E** Hint: Insert top or bottom corner first then you will find that the rest of the panel will slide in easily.

\*Glissez les panneaux fixe (2) par-dessus les montants muraux (1).

Astuce: Insérez le coin supérieur ou inférieur d'abord, vous allez trouver que le reste du panneau glissera facilement.

## Step 3 / Étape 3

**F**

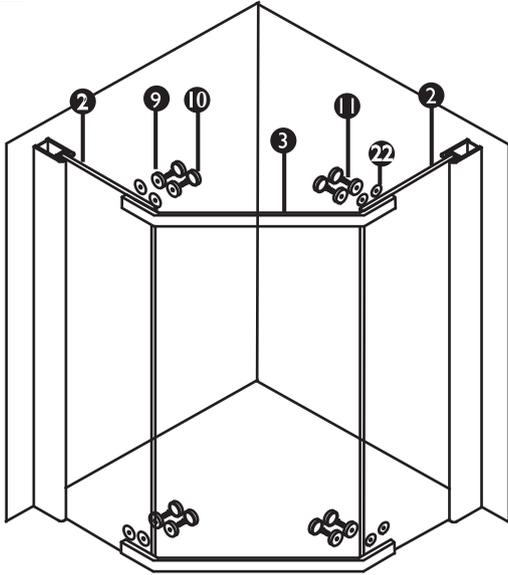

Connect top and bottom rails (3) to fix panels (2). Ensure rail cap bases (9) are placed on the glass before using rail fixing screws (11). Cap off with rail caps (10). Do not over tighten as this may damage rail cap bases (9).

**F**


**Hint:** Use a small amount of silicone on the cap to seal the cap to the cap base. Do this last when sealing the shower.

\*Raccorder les rails supérieur et inférieur (3) aux panneaux fixes (2). Assurez-vous que les bouchons de rail extérieur (9) sont placés sur la vitre avant d'utiliser les vis de fixation de la rail (11). Couronner le tout avec des bouchons de rail intérieur (10). Ne pas trop serrer, cela pourrait endommager les bouchons de rail (9).

**Astuce:** Utilisez une petite quantité de silicone sur le bouchon pour le sceller au bouchon intérieur. Faites ceci à la fin lorsque vous scellez la douche.

## Step 4 / Étape 4

**G**

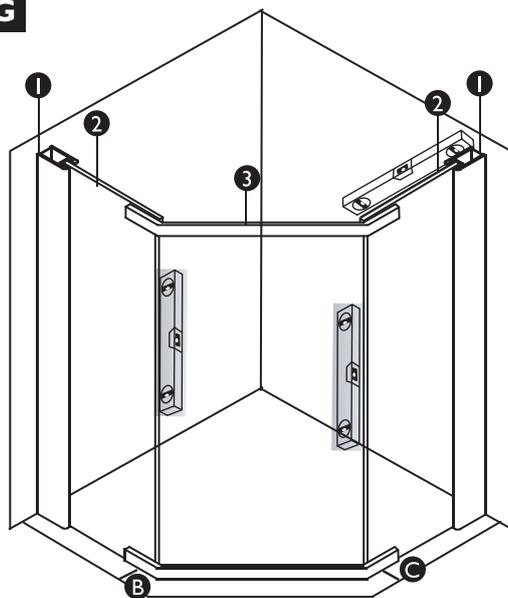

Adjust fixed panel (2) in or out of the wall jambs (1) so that the top rail (3) is horizontal and the whole screen sits square on the shower base/shower area. (Bmm=Cmm).


**G**

Also make sure both fixed panels (2) sit vertical.

\*Ajustez le panneau fixe (2) à l'intérieur ou à l'extérieur des montants muraux (1) pour que la rail supérieur (3) soit horizontale et la totalité de verre soit placer droit avec la base de douche / cabine de douche. (Bmm = Cmm)

De plus, assurez vous que les deux panneaux fixes (2) soient bien verticale.

## Step 5 / Étape 5

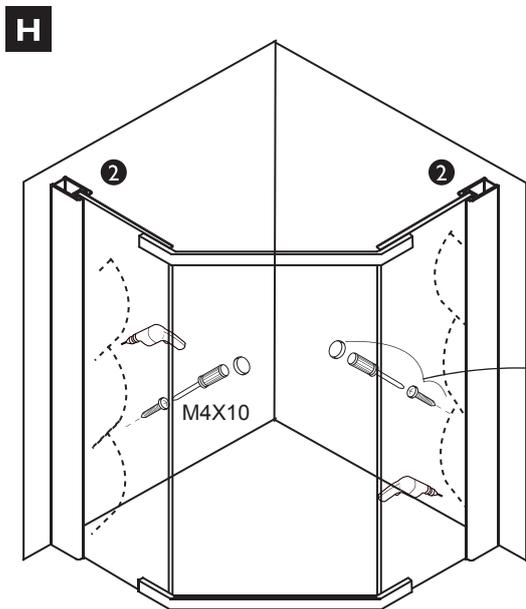


**H**

Now drill 4 equally spaced 3.2mm holes into the wall jamba (1) on the **INSIDE** of the screen. Make sure that your drill holes are more than 20mm back from the edge of the glass, when using smallest screen size, otherwise you may break the glass. Make sure that the holes also go through the aluminium of the fixed panels.

Fix off the fixed panels (2) & (3) using the fixed panel screw bases (16), screws (20) and caps (21).

\*Maintenant, percer 4 trous de 1/8" également espacés dans les montants muraux (1) À L'INTÉRIEUR de la douche. Assurez-vous que vos trous de perçage soit à au moins 3/4" du bord du verre, sinon vous risquez de briser le verre. Assurez-vous que les vis passe par l'alluminium des panneaux fixes.


Fixez les panneaux fixe (2) et (3) à l'aide des vis de fixation de panneau (20) et des bouchons de vis de fixation (21).

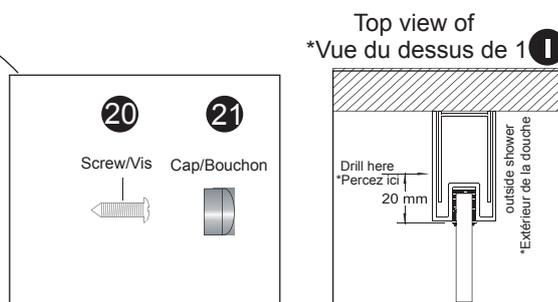

Close up of screw assembly

\*Plan rapproché des vis de montage

## Step 6 / Étape 6

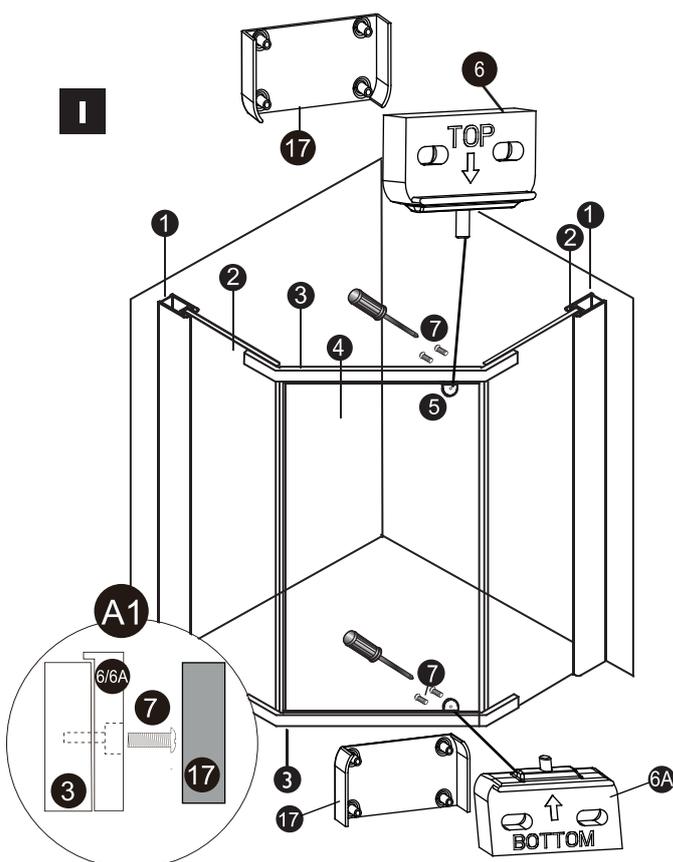

**I**


Attach the bottom hinge mounting block (6/6A) to the bottom rail (3) using the screws provided (7). Make sure the mounting block is facing the right way. See A1. Make sure the mounting block is in the middle of its adjustment range.

Place the bottom door hinge (5) which is already attached to the door into the bottom mounting block (6/6A). Try to keep the door (4) as vertical as possible to prevent damage. Slide the second mounting block (6/6A) onto the top hinge (5). Make sure that the mounting block is facing the right way. See A1. Screw mounting block (6/6A) to the top rail (3) using the screws provided (7). Adjustment to the door (4) is made by loosening the screws (7) and sliding the hinge mounting block (7) along the rail. Adjust door panel so that there is an equal gap between the fixed panels (2) and the door. Also make sure the top rail (3) and the top of the door (4) have an equal gap. Now tighten the hinge mounting blocks.

\*Fixez la charnière de montage (6/6A) au bas de la rail (3) en utilisant les vis fournis (7). Assurez-vous que la charnière de montage se trouve au milieu de la plage d'ajustements. Placer ensuite la charnière inférieure de la porte (5) qui est déjà attaché à la porte dans la charnière de montage (6/6A) installer plus tôt au bas de la rail. Essayez de garder la porte (4) aussi vertical que possible pour éviter tout dommage. Faites glisser la seconde charnière de montage (6/6A) sur la charnière supérieure (5). Assurez-vous que la charnière de montage est dans le bon sens. Voir image A1. Vissez les charnières de montage (6/6A) sur la rail supérieur (3), avec les vis fournis (7).

L'Ajustement de la porte (4) est réalisé en desserrant les vis (7) et en faisant glisser les charnières de montage (6/6A) le long de la rail. Ajuster le panneau de la porte de sorte qu'il y ait un espacement égal entre les panneaux fixes (2) et la porte. De plus, assurez-vous que la rail supérieur (3) et la partie supérieure de la porte (4) présentent un écart égal. Maintenant, serrez les charnières de montage.

## Step 7 / Étape 7

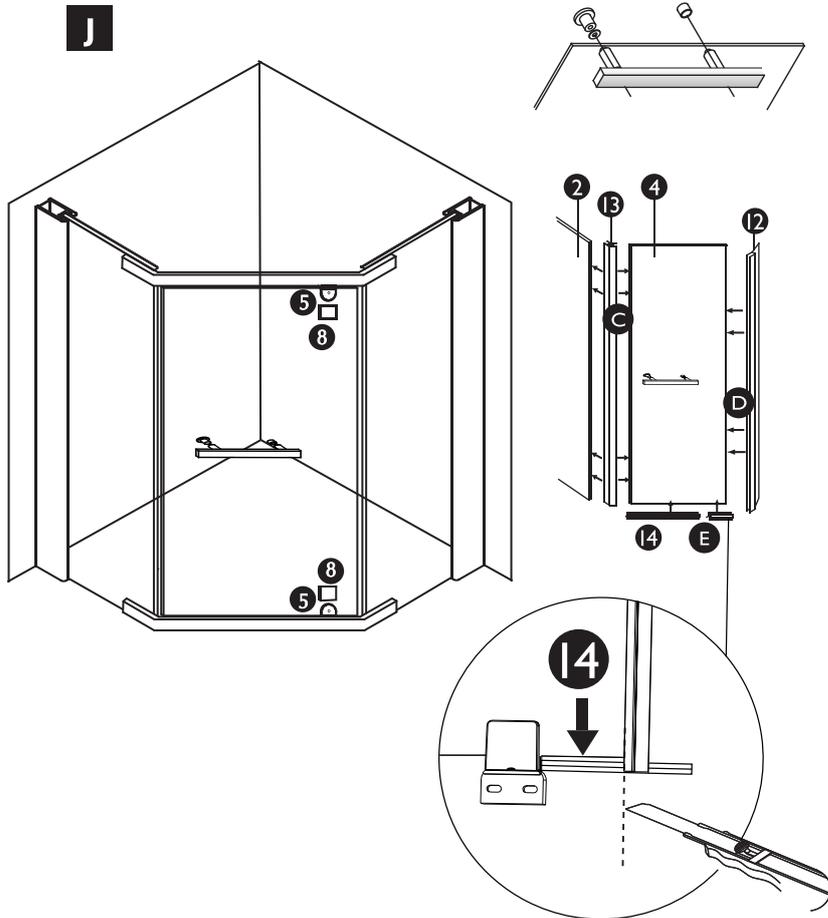

Side hinge caps (8) over both hinges(5).

\*Faites glisser les bouchons charnière (8) sur les deux charnières(5).

**J** **Hint:**Place a small amount of silicone under each cap before installing to ensure cap remain in position permanently.This can be done last when sealing the outside of the shower.

\***Astuce:** Placez une petite quantité de silicone sous chaque bouchon avant l'installation pour s'assurer qu'il reste en place de façon permanente. Cela peut se faire au dernier moment lorsque vous scellez l'extérieur de la cabine de douche.

Attach handle to door as shown,Make sure that on the inside of the door the clear washer are next to the glass,See step 1 over the page for assembly instructions.

**B** \*Fixez la poignée de porte comme illustré. s'assurer que sur le côté intérieur de la porte les rondelles sont claires à côté de la vitre. Voir l'étape 1 sur la page pour les instructions d'assemblage.

Push the magnetic seals (13) onto the door panel (4) and the fixed side panel (2).

**C** \*Poussez le joint magnétique (13) entre le panneau de la porte (4) et le panneau fixe (2).


**D** Push the splash guard (12) onto the door panel (4) Note that the flap is to the inside.

\*Placez l'anti-écaboussure (12) sur le panneau de la porte (4).Notez que le volet va à l'intérieur de la cabine de douche.

Push the drip seal (14) onto the bottom of the door pannel (4).Note that the top flap is to the inside.

**E** \*Placez le joint d'étanchéité (14) sur la partie inférieure du panneau de la porte (4). Notez que le volet supérieur va à l'intérieur de la cabine de douche.

## Step 8 / Étape 8

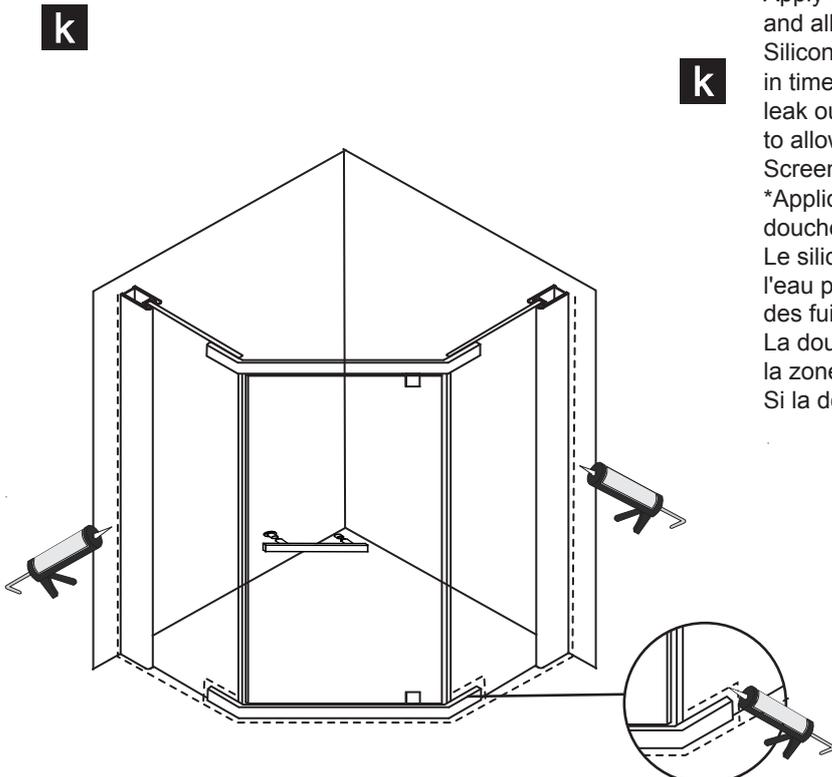

Apply silicone sealer around all external joints of shower screen and allow 24 hours for silicone to set.


Silicone is not used on the inside of the shower screen because in time water can build up within the wall jamb and made the screen leak out of the shower area.The screens are designed to allow the water to return into the shower area if any is present. Screens that are sealed on the inside,will void warranty.

\*Appliquer le scellant silicone sur tout les joint extérieur de la douche, attendez 24 heures pour que le silicone soit sec.

Le silicone n'est pas utilisé à l'intérieur de la douche car de l'eau peut s'accumuler dans les montant muraux et provoquer des fuites hors de la cabine de douche.

La douche est conçu pour permettre à l'eau de retourner dans la zone de douche.

Si la douche est sceller par l'intérieur, la garantie s'annulera.

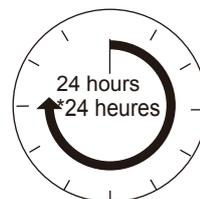

## LIMITED WARRANTY

By choosing a NADOLI product, a leader in the plumbing industry, you are sure to make the right choice. On top of the quality materials that are used to make their products, NADOLI's advanced manufacturing processes also benefit its products' quality and longevity. To attest to this, they decided to offer their customers a beneficial warranty.

We certify that our products will meet your needs with their style, but also with their manufacturing quality. To make sure that they are reliable and safe, each product was carefully inspected, tested and approved during the quality control process that is in place.

## To whom does this warranty apply?

NADOLI offers a **10-year limited warranty on shower bases and doors** from the date of purchase, exclusive to the first buyer as long as he/she resides in the same property. The warranty is intended for residential and/or domestic use.

## Care instructions

Clean the product with water and a mild detergent. Abrasive or corrosive cleaners, steel wool, acetone, dry cleaning products or ammonia compounds must never be used to clean the product. If a shower mat is used, it must be removed right after each use. We recommend the use of cleaning products that are made for acrylic specifically.

## What is covered by the warranty?

	1 Year*	10 Years*
<b>Bases and walls</b>	Drain, drain cover, polypropylene and PVC	Acrylic and fiberglass against manufacturing defects
<b>Shower doors</b>	Wheels, handles, diverter, screws, rails, towel bars and guide	Tempered glass

\*From the date of purchase.

Should there be any manufacturing defects that are not covered by the warranty, the product will need to be inspected prior to following through with the claim. Without that verification, the brand will assume no charge and/or responsibility.

## What are the exclusions?

This warranty is applicable on all NADOLI products purchased on or after January 1<sup>st</sup>, 2018.

The warranty doesn't apply if the product is damaged as a result of misuse, overuse or non-residential use, neglect, lack of maintenance, or the use of corrosive or abrasive products, regardless of the person who did those damages. The warranty does not cover shipping and labour costs. The warranty does not apply to the normal tear and wear of the goods.

The warranty doesn't cover the damages caused by the acts of God or breakage resulting from a shock or mishandling, regardless of the part played by the buyer or the installer. It also excludes the damages caused by an improper installation.

NADOLI doesn't cover damages caused by a water leak, even if they result directly or indirectly from a product defect, except where the applicable legislation does not allow any exclusion or limitation following indirect or consequential damages.

It is fair to say that if the product has a manufacturing defect, it will show as soon as it is installed or shortly after. However, a leak caused by an improper installation could happen a long time after. Therefore, it is strongly advised to have it done by a professional.

**All warranty claims must include the invoice copy.**

**Should a part or product component be defective or the finish damaged following a normal domestic and residential use, NADOLI commits to replacing the defective part(s) to the first buyer only. NADOLI could also, in its sole discretion, commit to offer a full replacement. No indemnity shall be claimed for loss of enjoyment of life, loss of income or losses caused by water.**

## GARANTIE LIMITÉE

NADOLI vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée en achetant un de ses produits et vous félicite pour votre nouvelle acquisition. NADOLI s'impose comme un des leaders dans l'industrie de la plomberie et offre, à travers l'Amérique du Nord, une large gamme de produits qui vous charmera.

La compagnie vous assure que cette gamme de produits saura satisfaire vos besoins, en partie grâce à sa fabrication et à son style. De plus, le produit est testé, approuvé et soigneusement vérifié pour une utilisation fiable.

## À qui la garantie s'applique-t-elle?

NADOLI offre une **garantie limitée de 10 ans sur les bases et portes de douche**, à partir de la date d'achat, au premier acheteur, tant et aussi longtemps qu'il réside la propriété. La garantie est destinée à un usage résidentiel et/ou domestique.

## Consignes d'entretien

Nettoyer la surface à l'aide d'un détergent doux et de l'eau. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs, de tampons de l'aine d'acier, d'acétone, de produits de nettoyage à sec ou de composés d'ammoniac sur les surfaces. Si un tapis est utilisé, il doit être enlevé immédiatement après chaque utilisation. L'utilisation d'un nettoyant spécialement formulé pour l'acrylique est recommandée.

## Que couvre la garantie?

	1 an*	10 ans*
<b>Bases et murs</b>	Drain, couvre-drain, polypropylène et PVC	Acrylique et fibre de verre contre tout défaut de fabrication
<b>Portes de douche</b>	Roulettes, poignées, déflecteur d'eau, vis, rails, barre à serviette, guide	Verre trempé

\*À partir de la date d'achat

S'il y a des défauts de fabrication couverts par la garantie, le produit devra être inspecté avant de donner suite à toute réclamation. Sans cette vérification, aucun frais et/ou responsabilité ne seront assumés par la marque.

## Quelles sont les exclusions?

Cette garantie est applicable pour tous les produits NADOLI achetés en date du 1<sup>er</sup> janvier 2018 ou après.

La garantie ne s'applique pas si les dommages au produit résultent d'une utilisation non-conforme, d'un usage abusif ou non résidentiel, de négligence, d'un manque d'entretien, ou en raison de l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs et ce, peu importe qui est responsable de ces dommages. La garantie ne couvre pas les frais d'expédition et de main-d'œuvre. NADOLI ne garantit pas l'usure normale des composantes.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par les actes de Dieu ou les bris résultant d'un choc ou d'une mauvaise manutention. Elle exclut aussi les dommages qui résultent d'une mauvaise installation.

D'emblée, NADOLI ne couvre jamais les dommages aux biens causés par une fuite d'eau, que ceux-ci soient directement ou indirectement liés à un défaut du produit, sauf là où la législation applicable ne permet aucune exclusion ou limitation suite à des dommages indirects ou consécutifs.

Il est juste de préciser, s'il y a présence d'un défaut de fabrication sur le produit, il se manifestera dès l'installation ou peu de temps après. Par contre, si une fuite est causée par une mauvaise installation, elle ne pourra survenir que beaucoup plus tard. Il est donc fortement recommandé de faire appel à un professionnel.

**Toute demande de réclamation de garantie doit être accompagnée d'une copie de la facture.**

**Si une pièce ou composante du produit est défectueuse ou si le fini est endommagé, et ce dans le cadre d'un usage domestique et résidentiel normal, NADOLI s'engage à remplacer, uniquement au premier acheteur, la ou les composantes défectueuses, ou à son entière discrétion, à fournir une nouvelle base ou porte de douche. Aucune indemnité ne pourra être réclamée suite à la perte de jouissance de la vie, à la perte de revenu ou aux pertes causées par l'eau.**