


Nadoli
HOME DESIGN

DO573248C-CL

32" x 48" Shower door with opening on 48" side
Porte de douche 32" x 48" avec ouverture côté 48"

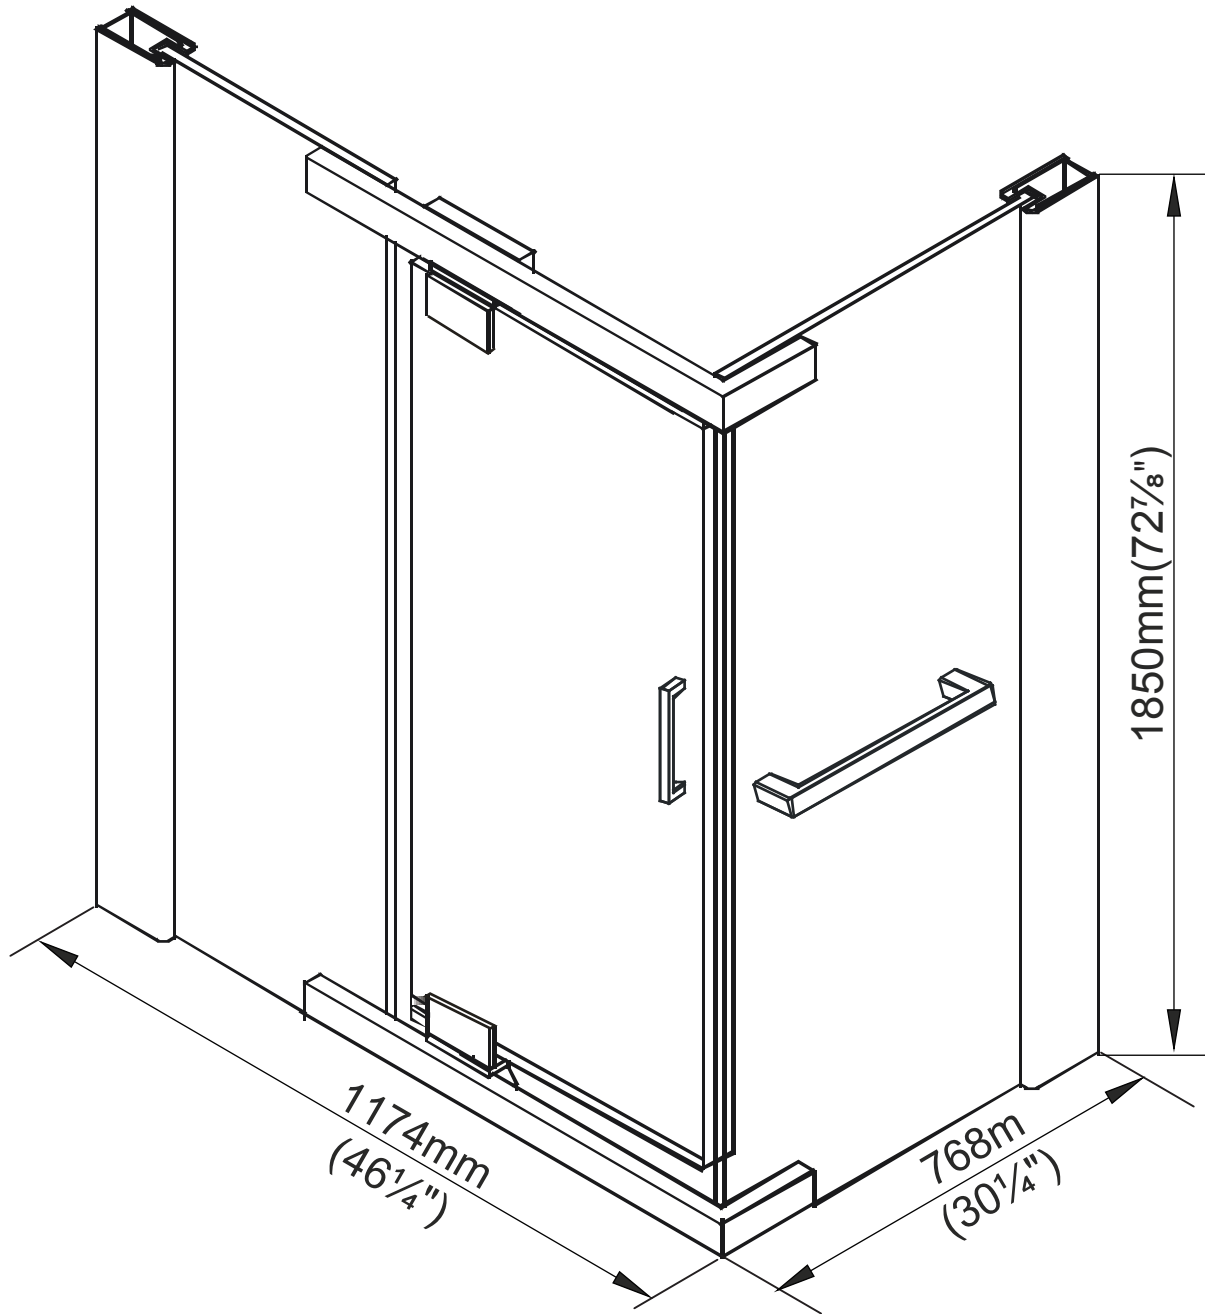

Dimension of shower door: 768 x 1174 x 1850(H)mm/30 1/4" x 46 1/4" x 72 7/8"(H)

Maximum wall adjustment 25mm/1"

Size will be : 768 x 1174 x 1850(H)mm/30 1/4" x 46 1/4" x 72 7/8"(H)

◆ General Information

* Informations générales

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs / parts or manufacturing defects. Damage reported later cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shocks on all sides and edges of the glass.

* Prière de bien inspecter le produit dès la réception pour s'assurer qu'il n'a aucun défaut, bris ou pièces manquantes. Les défauts qui sont signalés plus tard (après installation) ne pourront être acceptés. Manipulez le produit avec soin en évitant les coups et chocs de tous les cotés et les bords du verre.

Notes: Safety glass cannot be re-worked

* Notes : Le verre de sécurité ne peut être re-travaillé

Please read these instructions carefully before start of installation.

Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables. Note: This product is heavy and may require two people to install.

* Bien lire ces instructions avant de débiter l'installation.

Des précautions particulières doivent être prises lors du perçage de murs pour éviter des tuyaux ou des câbles électriques cachés.

Notes: Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour l'installation.

Aftercare instructions

* Instructions d'entretien

After use, your shower should be cleaned with soap and water. This is particularly important in hard water districts where insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up. Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals and be used but with caution. If in doubt, contact the manufacturer of the cleaner in question.

Please keep these instructions for aftercare and customer service details.


* Après usage, votre douche devrait être nettoyée avec de l'eau et du savon. Ceci est particulièrement important dans les districts où l'eau dure et le calcium peuvent causer des accumulations insolubles. Les détergents abrasifs ne doivent pas être utilisés. Ne pas mettre en contact avec des produits chimiques forts tel que les solvants organiques et décapants. Les nettoyants à vitre peuvent être utilisés, mais avec précaution. Dans le doute contactez le fabricant du produit en question.

* Veuillez garder ces instructions pour l'entretien et pour le service à la clientèle.


~~~~~

## Tools Required


### \* Outils requis

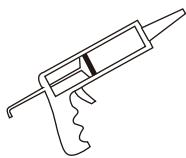

Silicone  
Silicone

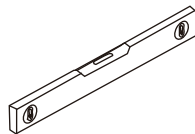


Level  
Niveau

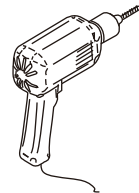


Electric drill  
Perceuse électrique




Hammer  
Marteau



Marker  
Crayon



Screwdriver  
Tournevis



Tape measure  
Ruban à mesurer




### Note: | Remarque:

This product is heavy and may require two people to install.

Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour l'installation.

## ◆ Assembly Drawing / Dessin d'assemblage

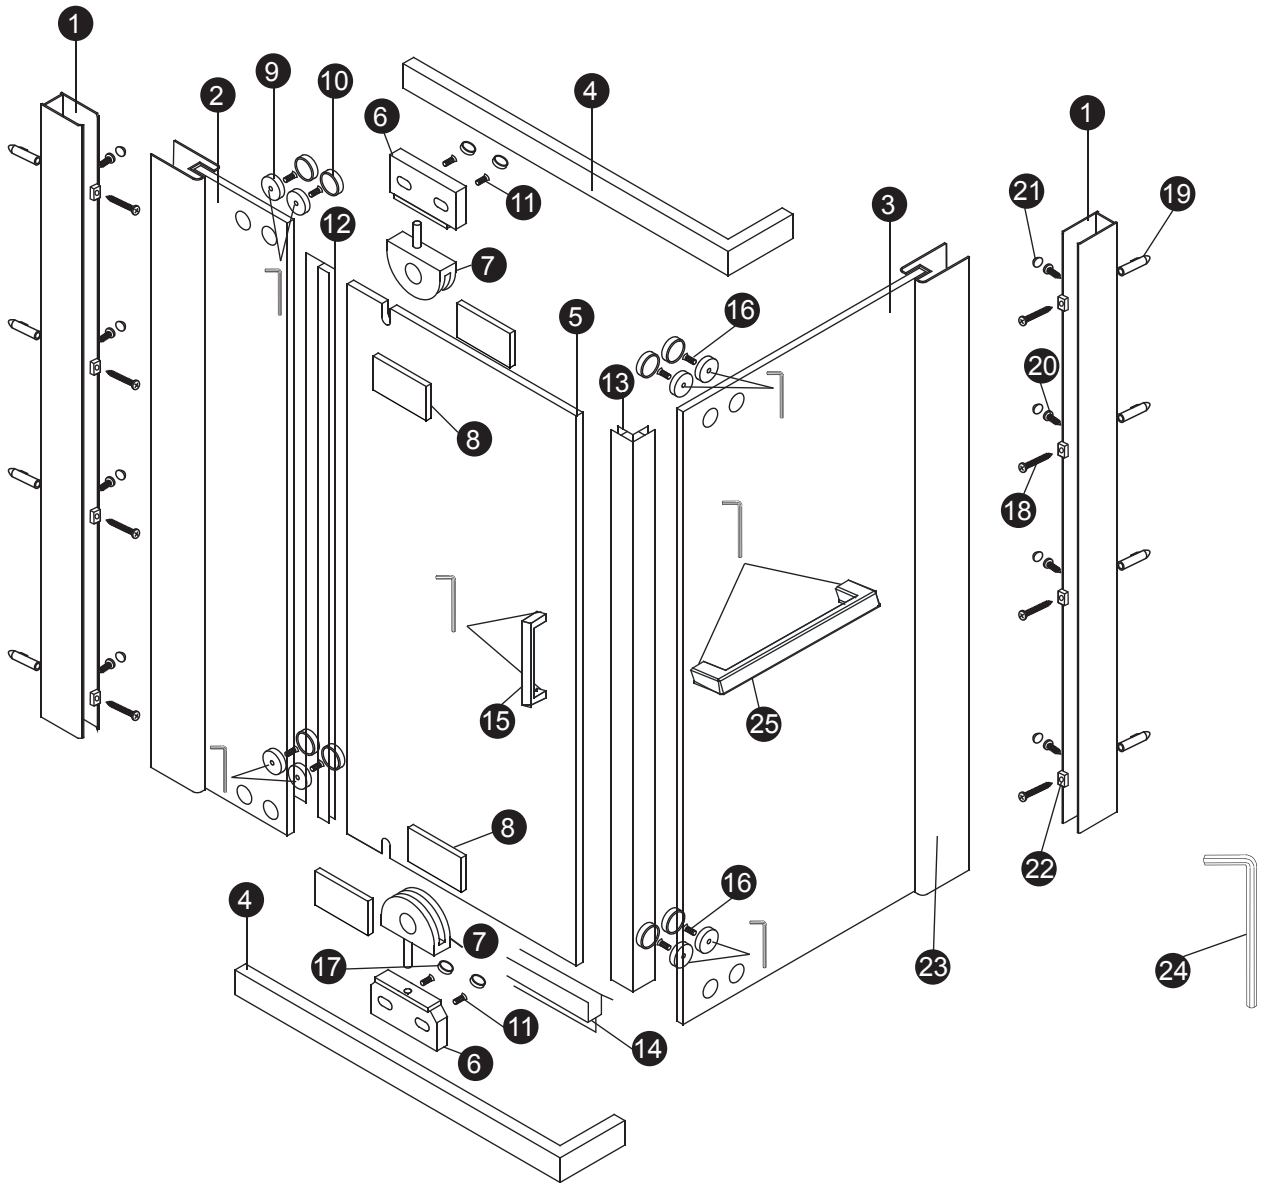


## Required Parts / Dessin d'assemblage

| NO<br>Numéro | Description<br>Description                                                  | Quantity<br>Quantité | Factory No.<br>Numéro d'usine | NO<br>Numéro | Description<br>Description                                                      | Quantity<br>Quantité | Factory No.<br>Numéro d'usine |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1            | Wall posts<br>Montant du mur                                                | 2                    | DO-1                          | 13           | Magnetic seal<br>Joint magnétique                                               | 2                    | CJ-2                          |
| 2            | Fixed panel<br>Panneau fixe                                                 | 1                    | DO-2-1                        | 14           | Drip seal<br>Joint d'étanchéité                                                 | 2                    | CJ-3                          |
| 3            | Fixed side panel<br>Panneau fixe de côté                                    | 1                    | DO-4-1                        | 15           | Handle set<br>Jeu de poignée                                                    | 1                    | CDO-1                         |
| 4            | Rails<br>Rails                                                              | 2                    | DO-6                          | 16           | Rail fixing M6 screws-20mm<br>Vis de fixation de rail M6x20mm                   | 8                    | CL-3                          |
| 5            | Door panel<br>Panneau de la porte                                           | 1                    | DO-5                          | 17           | Hinge mounting block caps<br>Bouchons des charnières de montage                 | 4                    | CS-4                          |
| 6            | Hinge mounting blocks<br>Charnières de montage                              | 2                    | CS-5                          | 18           | Wall jambfixing M3.5 screws-35mm<br>Vis de fixation du montant du mur M3.5x35mm | 8                    | CL-2                          |
| 7            | Hinges<br>Charnières                                                        | 2                    | CS-7                          | 19           | Wall plugs<br>Cheville                                                          | 8                    | CS-1                          |
| 8            | Hinge caps<br>Bouchons de charnière                                         | 4                    | CS-8                          | 20           | Fixed panel M4 screw caps-8mm<br>Vis de fixation des panneaux M4x8mm            | 8                    | CL-1                          |
| 9            | Rail cap bases<br>Bases des bouchons de rail                                | 8                    | CS-9                          | 21           | Fixed panel screw caps<br>Bouchon des vis de fixation des                       | 8                    | CS-2                          |
| 10           | Rail caps<br>Bouchons de rail                                               | 8                    | CS-10                         | 22           | Bumper mouldings<br>Pare-chocs                                                  | 8                    | CS-3                          |
| 11           | Hinge mounting block M6 screws -16mm<br>Charnière de montage et vis M6x16mm | 4                    | CL-4                          | 23           | Posts<br>Montants                                                               | 2                    | DO-3                          |
| 12           | Splash guard<br>Anti-éclaboussure                                           | 1                    | CJ-1                          | 24           | Allen wrench<br>Clé allen                                                       | 1                    | CL-10                         |
|              |                                                                             |                      |                               | 25           | Towel bar<br>Porte-serviettes                                                   | 1                    | LG-1                          |

# ◆ Installation Steps: | Étapes d'installation:

## Step 1 | Étape 1

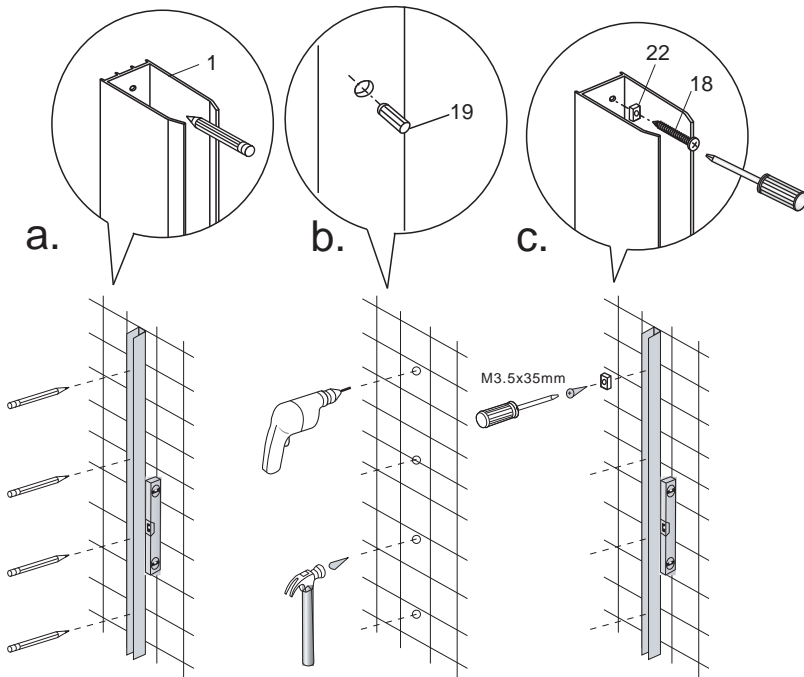

- a. Using a level, ensure wall jambs (1) are plumb and mark the outside edge with a pencil. Then mark the screw holes that are on the inside of the jamb.

\*En utilisant un niveau, assurez-vous que les montants de mur (1) sont d'aplomb. puis marquez le bord extérieur avec un crayon. Ensuite, marquez les trous des vis qui sont à l'intérieur du montant.

- b. Remove wall jambs (1) and drill 6mm holes with drill bit. Insert the plastic wall plugs (19) into the drilled holes. Note: Please use the right fixing for the surface you are screwing into to ensure the jamb (1) is securely fixed to the wall eg. Toggle wall plug.


\*Retirez les montants et percez des trous avec une mèche de 6mm, puis insérez les chevilles murales(19) de plastique dans les trous percés.

Note: Veuillez utiliser la bonne vis pour la surface dans laquelle vous vissez pour assurer que le montant est solidement fixé à la paroi, par exemple une cheville d'ancrage toggler.

- c. Using a level, ensure wall jambs (1) are plumb and the holes in the jamb line up with the holes in the wall. Fix jambs to the wall using the screws M4x35mm (18).

\*Utilisez un niveau pour confirmer que les montants de mur sont d'aplomb et que les trous dans les montants soient alignés avec les trous dans le mur. Fixez le montant au mur avec les vis M4x35mm (18).

## Step 2 | Étape 2

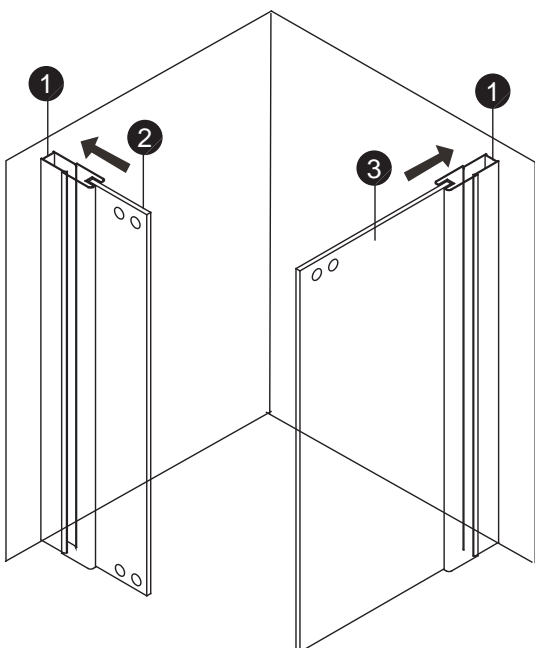


Slide the fixed panel (2) and the fixed side panel (3) into the wall jambs (1).

Hint: Insert top or bottom corner first then you will find that the rest of the panel will slide in easily.

\*Glissez les panneaux fixes (2) et (3) dans les montants de mur (1).

Astuce: Insérez le coin supérieur ou inférieur d'abord, vous allez trouver que le reste du panneau s'y glissera plus facilement.


## Step 3 | Étape 3

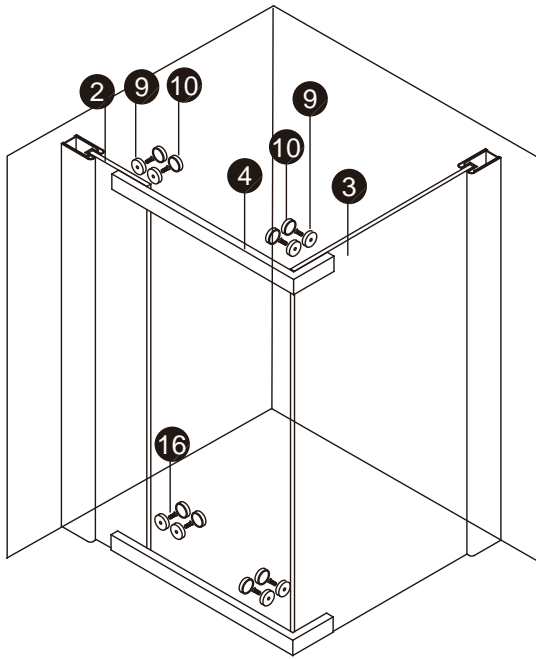

Connect top and bottom rails (4) to fixed panels (2) and (3). Ensure rail cap bases (9) are placed on the glass before using rail fixing screws (16). Cap off with rail caps (10). Do not over tighten as this may damage rail cap bases (9).  
Hint: Use a small amount of silicone on the cap (10) to seal the cap to the cap base (9). Do this last when sealing the shower.

\*Raccordez les rails supérieur et inférieur (4) aux panneaux fixes (2) et (3). Assurez-vous que les bases de bouchons de rail (9) sont placés sur la vitre avant d'utiliser les vis de fixation de rail (16). Couronnez le tout avec des bouchons de rail (10). Ne pas trop serrer, cela pourrait endommager les bases de bouchons de rail (9).  
Astuce: Utilisez une petite quantité de silicone sur le bouchon (10) pour le sceller à la base du bouchon (9). Faites ceci à la fin lorsque vous scellez la douche.

## Step 4 | Étape 4

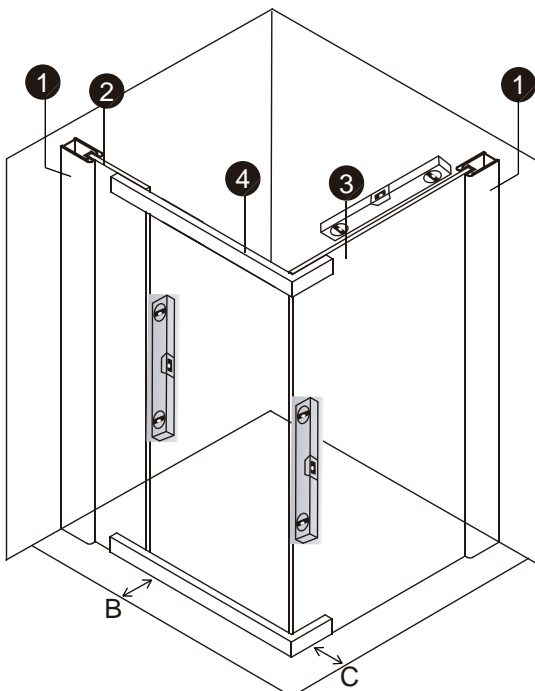


Adjust fixed panels (2) and (3) in or out of the wall jambs (1) so that the top rail (4) is horizontal and the whole panel sits level on the shower base / shower area. (Bmm = Cmm). Also, make sure both fixed panels (2) & (3) sit vertically.


\*Ajustez le panneau fixe (2) et (3) à l'intérieur ou à l'extérieur des montants muraux (1) pour que le rail supérieur (4) soit horizontale et que le verre soit complètement appuyé et de niveau sur la base de douche / cabine de douche. (Bmm = Cmm)  
De plus, assurez-vous que les deux panneaux fixes (2) et (3) soient bien verticales.

## Step 5 | Étape 5


Drill 4 equally spaced 3.2mm holes into the wall jambs (1) on the **INSIDE** of the door. Make sure that your drill holes are more than 30mm away from the edge of the glass, when using smallest screen size, otherwise you may break the glass. Make sure that the holes also go through the aluminium of the fixed panels. Secure the fixed panels (2) & (3) in place using the fixed panel screws M4x10mm (20) and fixed panel screw caps (21).

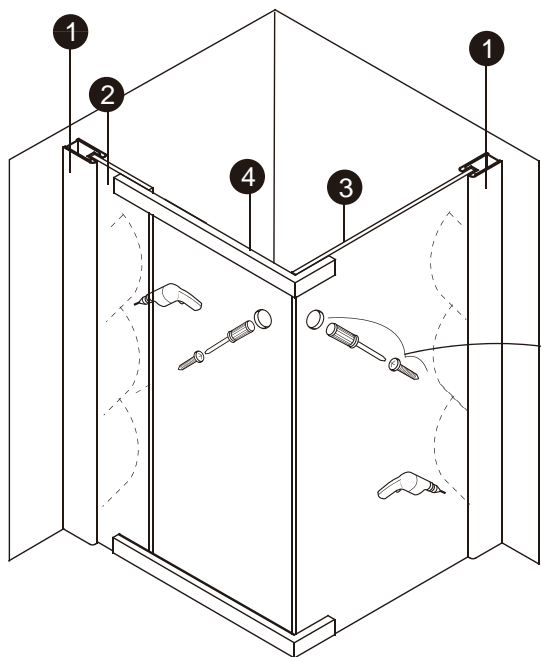

\*Percez 4 trous de 3.2mm également espacés dans les montants de mur (1) À L'INTÉRIEUR de la douche. Assurez-vous que vos trous de perçage soient à plus de 30mm du bord du verre, sinon vous risquez de briser le verre. Assurez-vous que les vis traversent l'aluminium des panneaux fixes. Fixez les panneaux fixes (2) et (3) à l'aide des vis de fixation de panneau M4x10mm (20) et des bouchons de vis de fixation du panneau fixe (21).

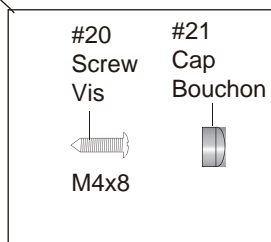


Close up of screw assembly  
Plan rapproché des vis de montage

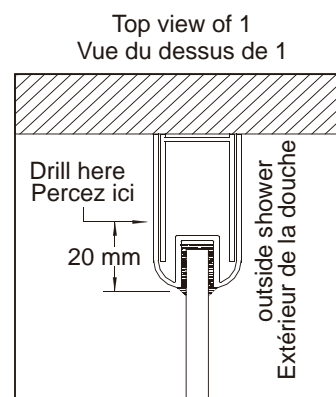


## Step 6 | Étape 6

Attach the bottom hinge mounting block (6A) to the bottom rail (4) using the M6x14mm screws provided (11). Make sure the mounting block is facing the right way. See A1. Make sure the mounting block is in the middle of its adjustment range. Place the bottom door hinge (7), which is already attached to the door, into the bottom mounting block (6A). Try to keep the door (5) as vertical as possible to prevent damage. Slide the second mounting block (6) onto the top hinge (7). Make sure that the mounting block is facing the right way, see A1. Screw mounting block (6) to the top rail (4) using the M6x14mm screws provided (11). Adjustment to the door (5) is made by the screws (11). Sliding the hinge mounting block (6/6A) along the rail, adjust the door panel so there is an equal gap between the fixed panels (2) and (3). Also, make sure that the gap is equal between the top rail (4) and the top of the door (5). Once adjusted, tighten the hinge mounting blocks.

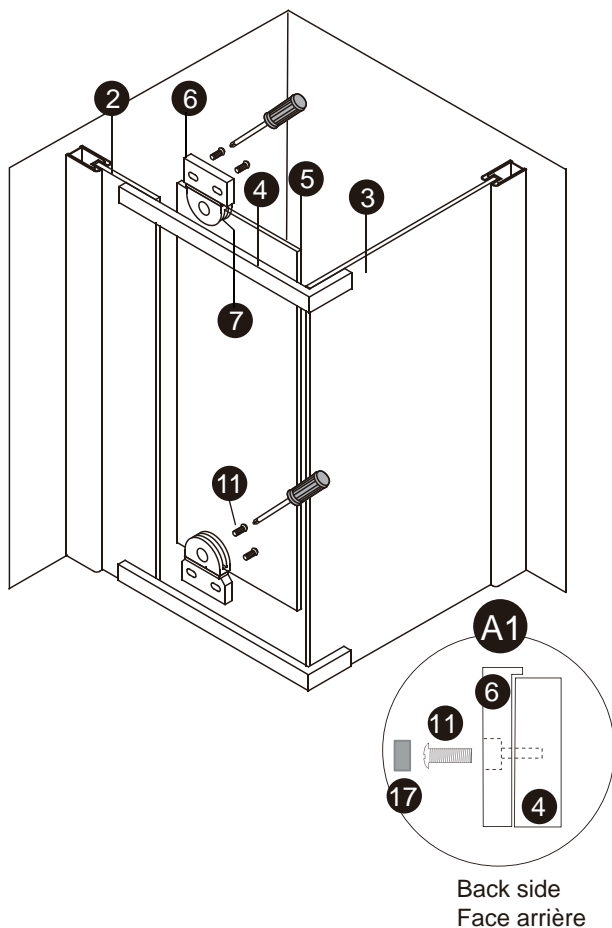

\*Fixez la charnière de montage inférieure (6A) sur le rail inférieur (4) à l'aide des vis M6x14mm fournies (11). Assurez-vous que la charnière de montage est dans le bon sens. Voir A1. Assurez-vous que la charnière de montage est au milieu de sa plage de réglage. Placez la charnière du bas de la porte (7), qui est déjà fixée à la porte (5), dans la partie inférieure de la charnière de montage (6A). Essayez de garder la porte (5) aussi verticale que possible pour éviter des dommages. Faites glisser la charnière de montage supérieure (6) sur la charnière supérieure (7). Assurez-vous que la charnière de montage est dans le bon sens. Voir A1. Vissez la charnière de montage (6) au rail supérieur (4) à l'aide des vis M6x14mm fournies (11). Ajustement de la porte (5) est réalisée par les vis (11) et en faisant glisser la charnière de montage (6) le long du rail. Réglez le panneau de porte (5) pour qu'il y ait un espace égal entre les panneaux fixes (2) et (3). Assurez-vous qu'il y ait un espace égal entre le rail supérieur (4) et le haut de la porte (5). Ensuite, serrez les charnières de montage. 5

## Step 7 | Étape 7

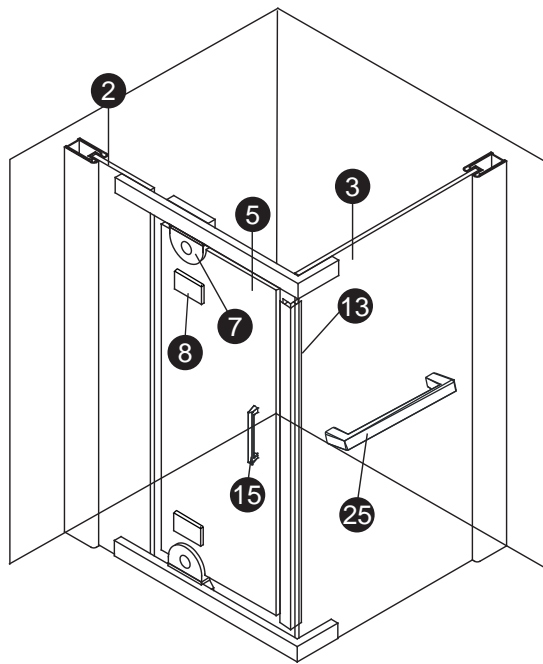

Slide hinge caps (8) over both hinges (7).

\*Faites glisser les bouchons de charnière (8) sur les deux charnières (7).

**Hint:** Place a small amount of silicone under each cap before installing to ensure the cap remains in position permanently. This can be done last when sealing the outside of the shower.

\***Astuce:** Placez une petite quantité de silicone sous chaque bouchon avant l'installation pour s'assurer qu'il reste en place de façon permanente. Cela peut se faire au dernier moment lorsque vous scellez l'extérieur de la cabine de douche.

- B** Attach the handle (15) to the door (5) as shown. Make sure that the clear washers on the inside of the door are next to the glass.

\*Fixez la poignée de porte comme illustré.

Assurez-vous que les rondelles claires à l'intérieur de la douche sont à côté de la vitre.

- C** Push the magnetic seals (13) onto the door panel (5) and the fixed side panel (3).


\*Placez le joint magnétique (13) entre le panneau de la porte (5) et le panneau fixe (3).

- D** Push the splash guard (12) onto the door panel (5). \*Placez l'anti-écaboussure (12) sur le panneau de


- E** la porte (5).

Push the drip seal (14) onto the bottom of the door panel (5). Note that the top flap is on the inside.

\*Placez le joint d'étanchéité (14) sur la partie inférieure du panneau de la porte (5). Notez que le volet supérieur va à l'intérieur de la cabine de douche.

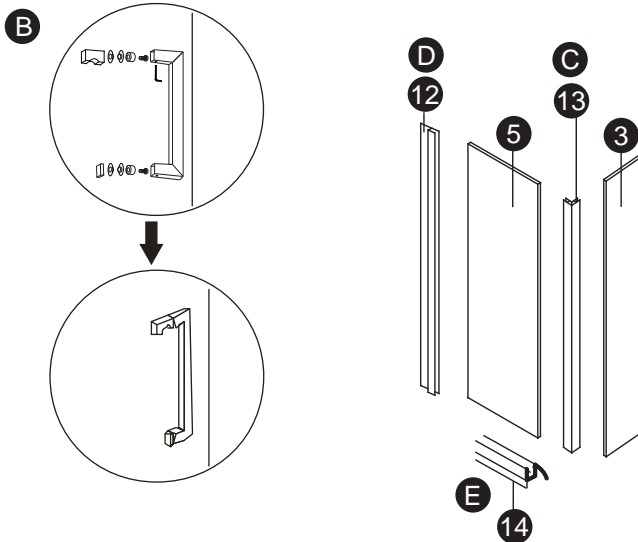

## Step 8 | Étape 8

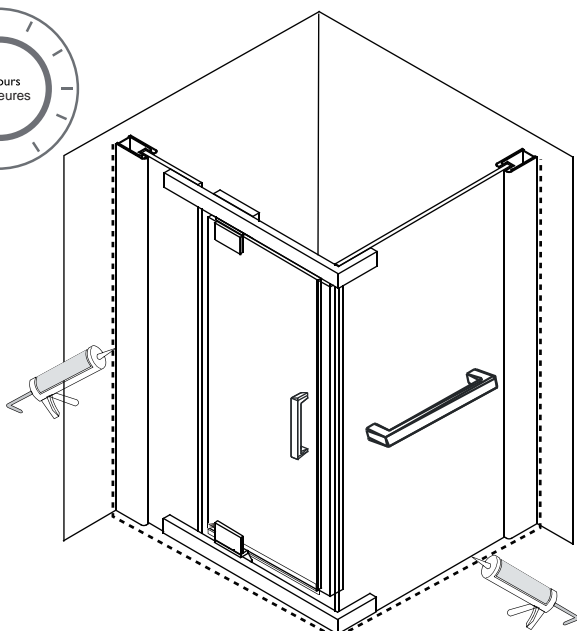

Apply silicone sealer around all external joints of shower door and allow 24 hours for silicone to set. Silicone is not used on the inside of the shower screen because in time water can build up with in the wall jamb and cause leaks outside of the shower area. The screens are designed to allow the water to return into the shower area, if needed.

**Doors that are sealed on the inside will void warranty.**

\*Appliquez le scellant silicone sur tous les joints extérieurs de la douche, puis attendez 24 heures pour que le silicone soit sec. Le silicone n'est pas utilisé à l'intérieur de la douche, car de l'eau peut s'accumuler dans les montants muraux et causer des fuites hors de la cabine de douche. La douche est conçue pour permettre à l'eau de couler à l'intérieur de la douche, s'il y a lieu.


**Si la douche est scellée par l'intérieur, la garantie s'annulera.**



# Shower Base Installation Manual

## Base de douche Manuel d'installation

### BS-RT503248L

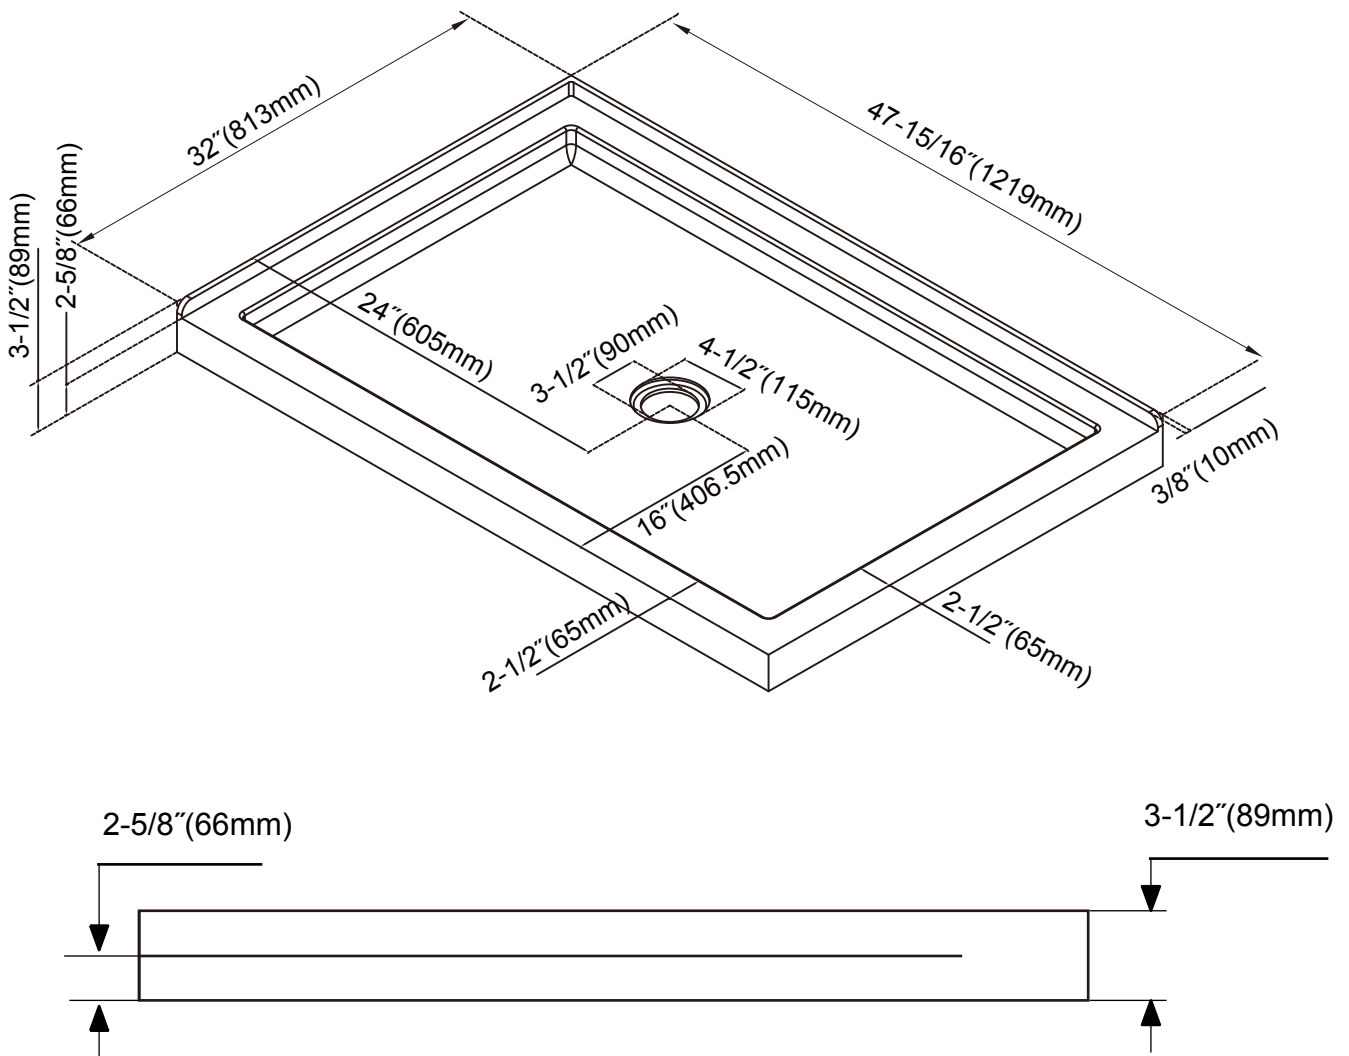



## ● IMPORTANT / IMPORTANT

1. Read this manual carefully and completely before proceeding.

\* Lisez attentivement ce manuel au complet avant de continuer.

2. It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation

\* Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation

3. Prior to installation of base, all framing and plumbing work must be completed in accordance with this instruction sheet. For renovation work, existing shower surfaces must be removed to accommodate framing requirements. Ensure that outer wall are properly insulated, and that a vapor barrier has been installed in accordance with established building codes.


\* Avant l'installation de la base, toute la charpente et les travaux de plomberie doivent être complétés conformément à la présente feuille d'instruction. Pour les travaux de rénovation, les surfaces murales existantes doivent être enlevées pour installer le cadrage exigé. Assurez-vous que les murs extérieurs sont isolés correctement et que le pare-vapeur a été installé conformément aux codes du bâtiment.

## ● Care for your Acrylic Shower Base / Prenez soin de votre Base de douche en acrylique


In order to protect the acrylic surface of your base, never use scouring powder pads or other strong solvent. Only clean with a mild detergent diluted in water or a detergent formulated specifically for acrylic.

Afin de protéger la surface en acrylique de votre base, ne jamais utiliser de tampons à récurer avec poudre ou tout autre solvant fort. Nettoyez avec un détergent doux dilué dans de l'eau ou un détergent formulé spécifiquement pour l'acrylique.


## OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

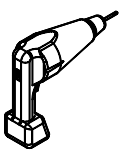

PERCEUSE  
DRILL



TOURNEVIS  
SCREWDR




NIVEAU  
LEVEL




COUTEAU DE PRECISION  
PRECISION KNIFE



SILICONE  
SILICONE

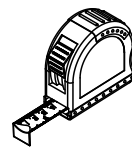

RUBAN À MESURER  
MEASURING TAPE



CRAYON  
PENCIL




FORETS: 1/8"  
DRILL BITS: 1/8"




ESSUIE-TOUT  
TOWELS



MORTIER  
MORTAR

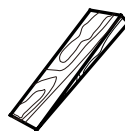


CALE  
SHIM

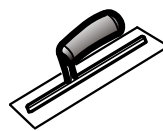

TRUELLE  
TROWEL




ÉQUERRE  
SET SQUARE



MAILLET  
MALLET


# INSTALLATION BASE / BASE INSTALLATION

**A** 01

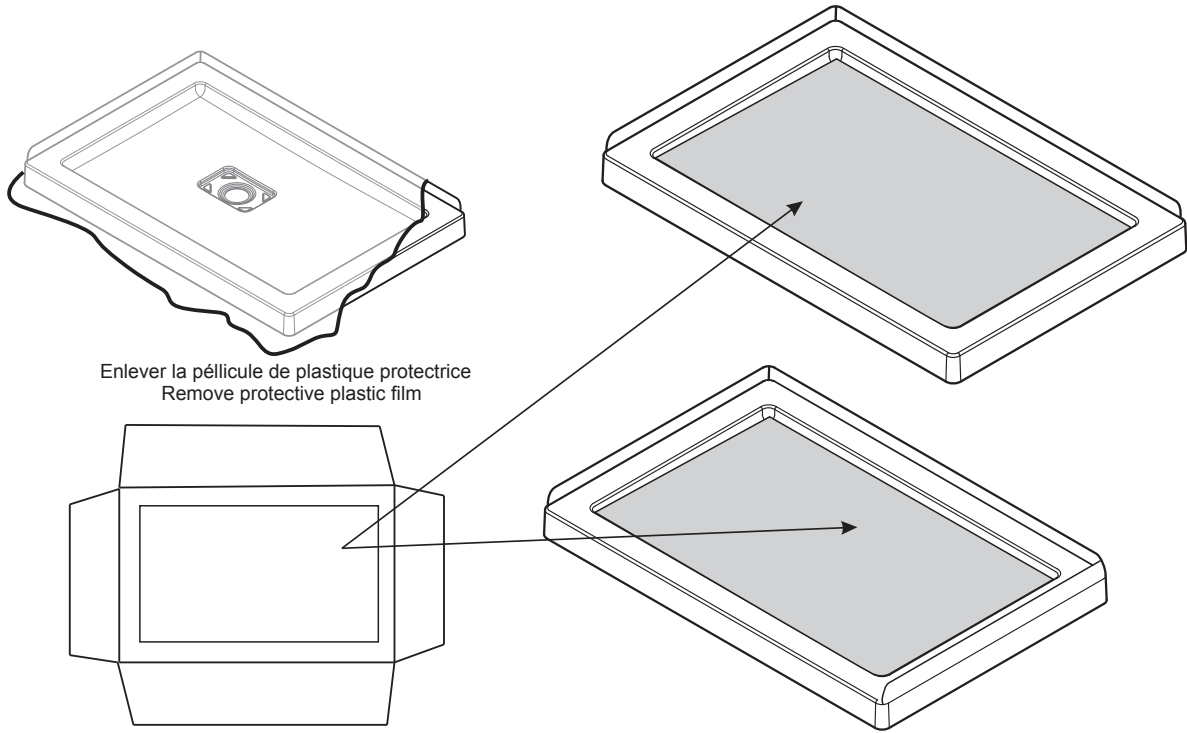


## SUITE / CONTINUED

**A** 02

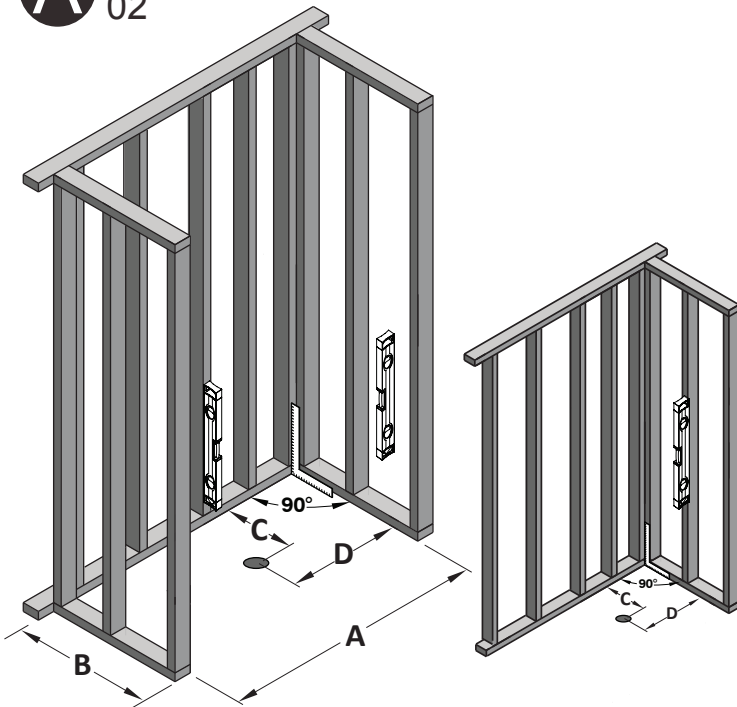


**A** 03

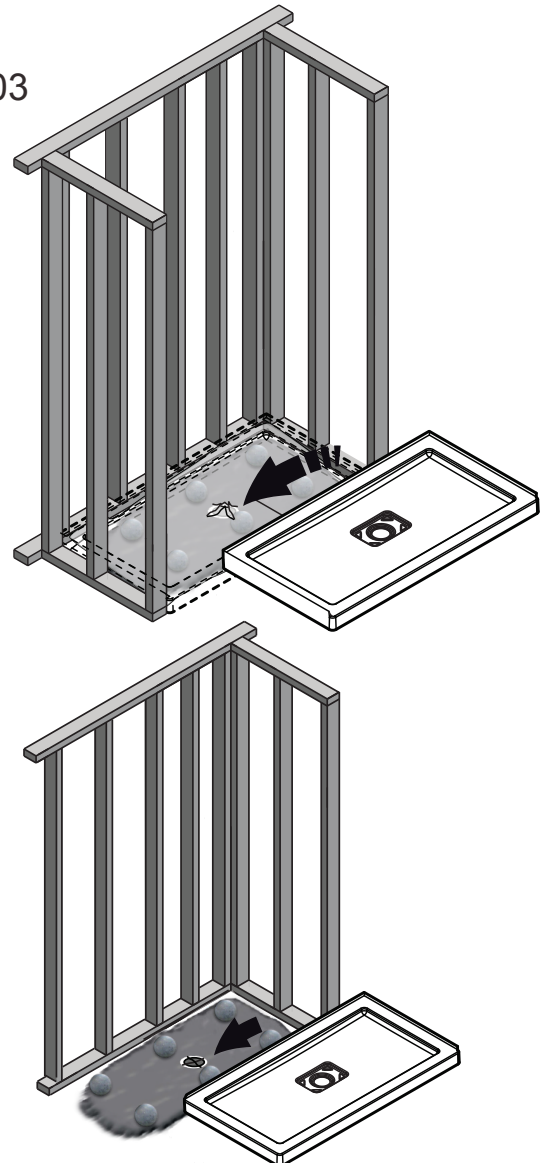



SUITE / CONTINUED

A 04

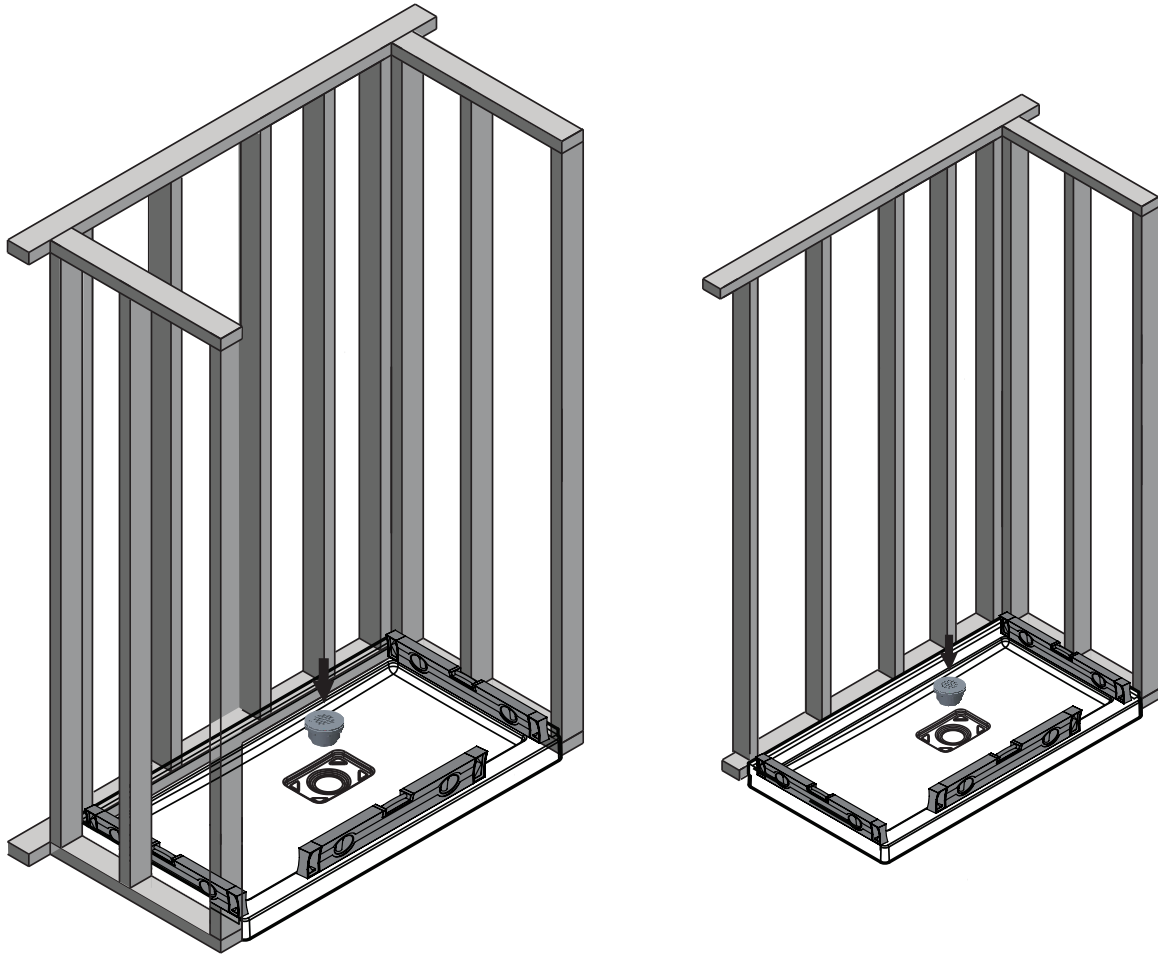




SUITE / CONTINUED

A 05

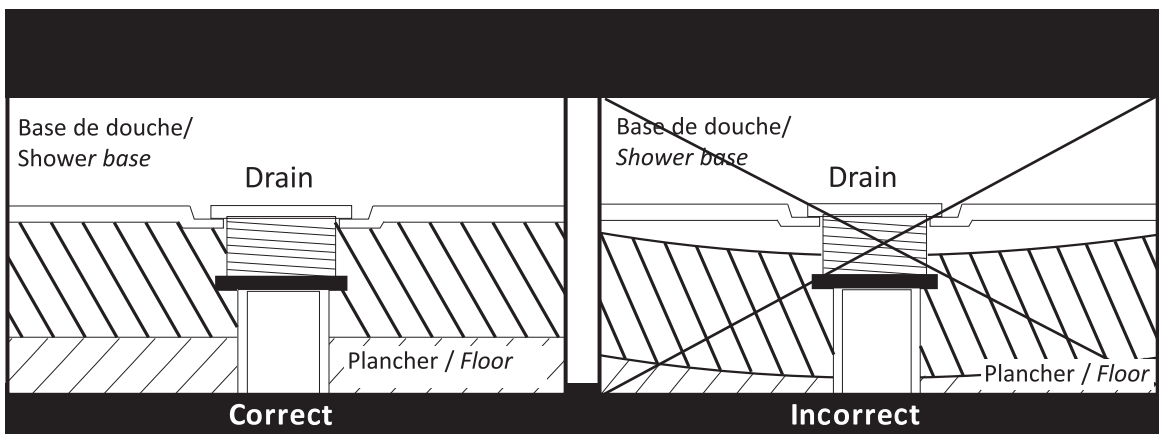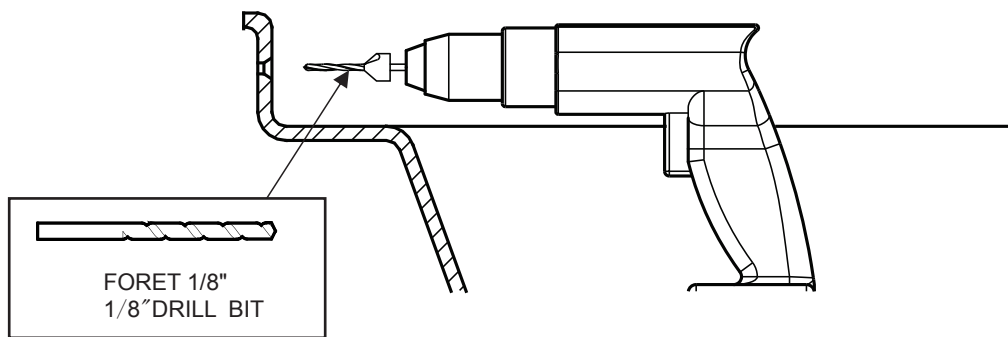


SUITE / CONTINUED

**A** 06

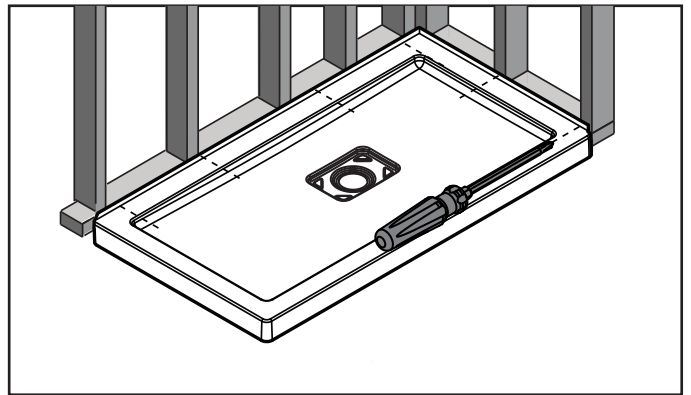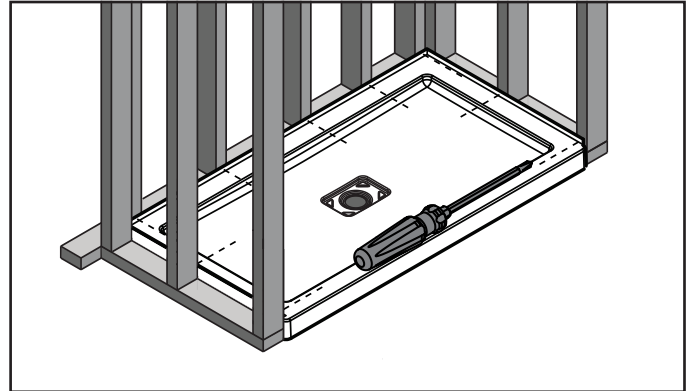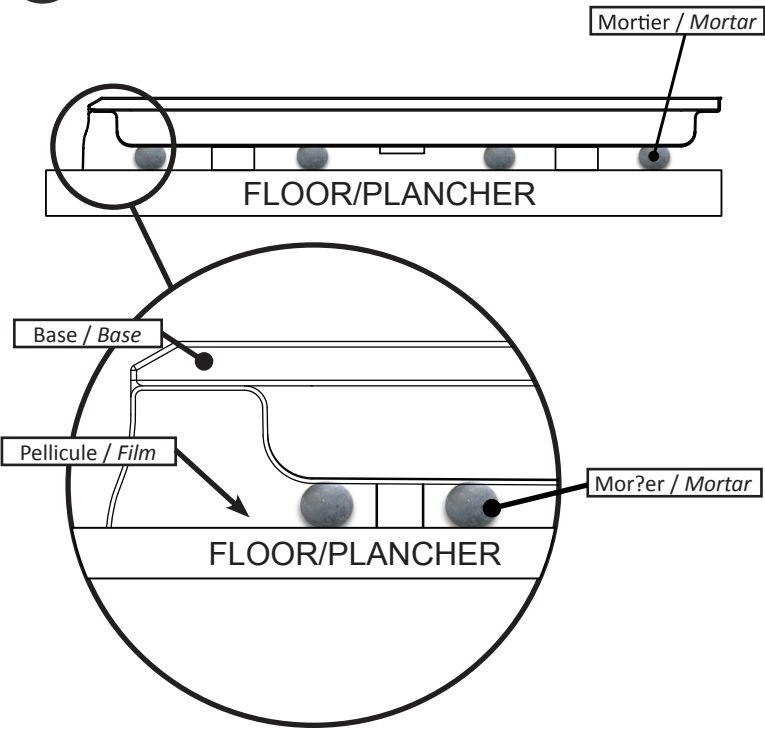


SUITE / CONTINUED

**A** 07

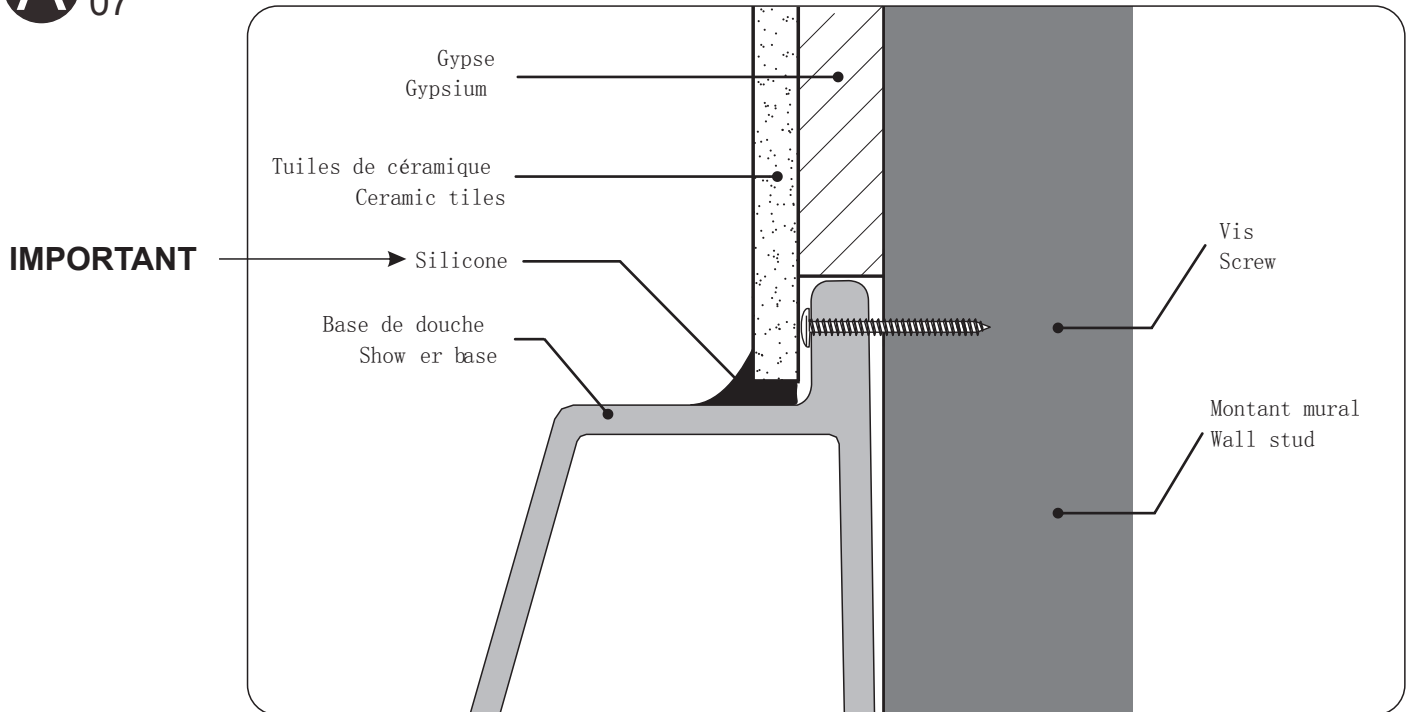


VUE SECTIONNELLE / SIDE SECTION VIEW

## SUITE / CONTINUED




 **ATTENTION !**  
Attendre 24h avant d'installer votre porte de douche, afin de permettre au mortier et à la finition de sécher complètement.

**WARNING !**  
Wait 24h before proceeding with the installation of the shower door. This will ensure that the finish and mortar is dry.

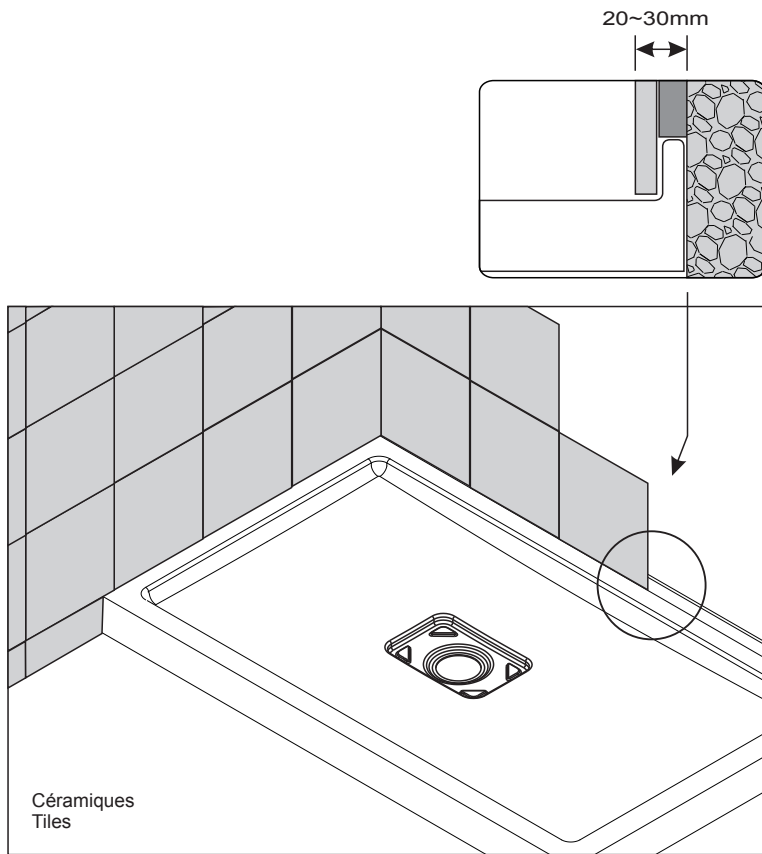

## SUITE / CONTINUED

**A** 08

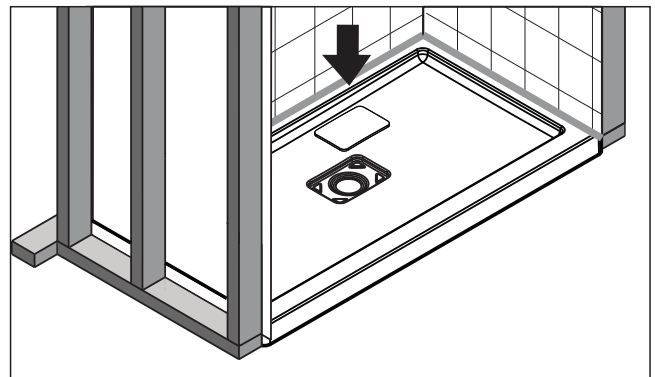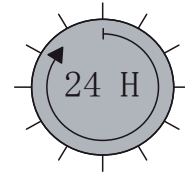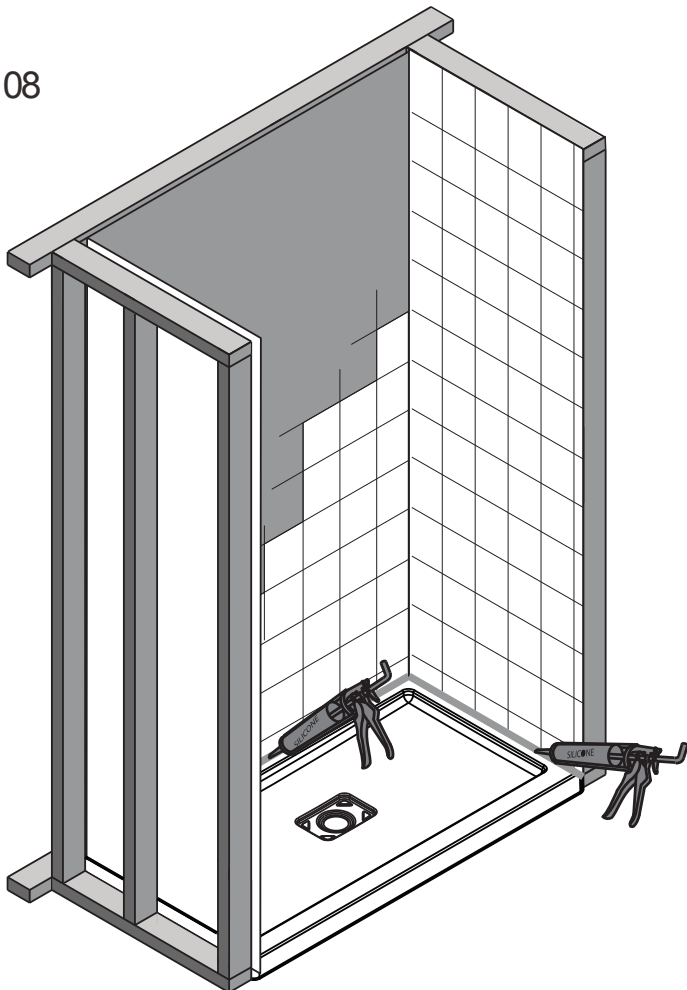

### LIMITED WARRANTY

By choosing a NADOLI product, a leader in the plumbing industry, you are sure to make the right choice. On top of the quality materials that are used to make their products, NADOLI's advanced manufacturing processes also benefit its products' quality and longevity. To attest to this, they decided to offer their customers a beneficial warranty.

We certify that our products will meet your needs with their style, but also with their manufacturing quality. To make sure that they are reliable and safe, each product was carefully inspected, tested and approved during the quality control process that is in place.

### To whom does this warranty apply?

NADOLI offers a **10-year limited warranty on shower bases and doors** from the date of purchase, exclusive to the first buyer as long as he/she resides in the same property. The warranty is intended for residential and/or domestic use.

### Care instructions

Clean the product with water and a mild detergent. Abrasive or corrosive cleaners, steel wool, acetone, dry cleaning products or ammonia compounds must never be used to clean the product. If a shower mat is used, it must be removed right after each use. We recommend the use of cleaning products that are made for acrylic specifically.

### What is covered by the warranty?

|                        | 1 Year*                                                        | 10 Years*                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Bases and walls</b> | Drain, drain cover, polypropylene and PVC                      | Acrylic and fiberglass against manufacturing defects |
| <b>Shower doors</b>    | Wheels, handles, diverter, screws, rails, towel bars and guide | Tempered glass                                       |

\*From the date of purchase.

Should there be any manufacturing defects that are not covered by the warranty, the product will need to be inspected prior to following through with the claim. Without that verification, the brand will assume no charge and/or responsibility.

### What are the exclusions?

This warranty is applicable on all NADOLI products purchased on or after January 1<sup>st</sup>, 2018.

The warranty doesn't apply if the product is damaged as a result of misuse, overuse or non-residential use, neglect, lack of maintenance, or the use of corrosive or abrasive products, regardless of the person who did those damages. The warranty does not cover shipping and labour costs. The warranty does not apply to the normal tear and wear of the goods.

The warranty doesn't cover the damages caused by the acts of God or breakage resulting from a shock or mishandling, regardless of the part played by the buyer or the installer. It also excludes the damages caused by an improper installation.

NADOLI doesn't cover damages caused by a water leak, even if they result directly or indirectly from a product defect, except where the applicable legislation does not allow any exclusion or limitation following indirect or consequential damages.

It is fair to say that if the product has a manufacturing defect, it will show as soon as it is installed or shortly after. However, a leak caused by an improper installation could happen a long time after. Therefore, it is strongly advised to have it done by a professional.

**All warranty claims must include the invoice copy.**

**Should a part or product component be defective or the finish damaged following a normal domestic and residential use, NADOLI commits to replacing the defective part(s) to the first buyer only. NADOLI could also, in its sole discretion, commit to offer a full replacement. No indemnity shall be claimed for loss of enjoyment of life, loss of income or losses caused by water.**

## GARANTIE LIMITÉE

NADOLI vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée en achetant un de ses produits et vous félicite pour votre nouvelle acquisition. NADOLI s'impose comme un des leaders dans l'industrie de la plomberie et offre, à travers l'Amérique du Nord, une large gamme de produits qui vous charmera.

La compagnie vous assure que cette gamme de produits saura satisfaire vos besoins, en partie grâce à sa fabrication et à son style. De plus, le produit est testé, approuvé et soigneusement vérifié pour une utilisation fiable.

## À qui la garantie s'applique-t-elle?

NADOLI offre une **garantie limitée de 10 ans sur les bases et portes de douche**, à partir de la date d'achat, au premier acheteur, tant et aussi longtemps qu'il réside la propriété. La garantie est destinée à un usage résidentiel et/ou domestique.

## Consignes d'entretien

Nettoyer la surface à l'aide d'un détergent doux et de l'eau. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs, de tampons de laine d'acier, d'acétone, de produits de nettoyage à sec ou de composés d'ammoniac sur les surfaces. Si un tapis est utilisé, il doit être enlevé immédiatement après chaque utilisation. L'utilisation d'un nettoyant spécialement formulé pour l'acrylique est recommandée.

## Que couvre la garantie?

|                         | 1 an*                                                                       | 10 ans*                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Bases et murs</b>    | Drain, couvre-drain, polypropylène et PVC                                   | Acrylique et fibre de verre contre tout défaut de fabrication |
| <b>Portes de douche</b> | Roulettes, poignées, déflecteur d'eau, vis, rails, barre à serviette, guide | Verre trempé                                                  |

\*À partir de la date d'achat

S'il y a des défauts de fabrication couverts par la garantie, le produit devra être inspecté avant de donner suite à toute réclamation. Sans cette vérification, aucun frais et/ou responsabilité ne seront assumés par la marque.

## Quelles sont les exclusions?

Cette garantie est applicable pour tous les produits NADOLI achetés en date du 1<sup>er</sup> janvier 2018 ou après.

La garantie ne s'applique pas si les dommages au produit résultent d'une utilisation non-conforme, d'un usage abusif ou non résidentiel, de négligence, d'un manque d'entretien, ou en raison de l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs et ce, peu importe qui est responsable de ces dommages. La garantie ne couvre pas les frais d'expédition et de main-d'œuvre. NADOLI ne garantit pas l'usure normale des composantes.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par les actes de Dieu ou les bris résultant d'un choc ou d'une mauvaise manutention. Elle exclut aussi les dommages qui résultent d'une mauvaise installation.

D'emblée, NADOLI ne couvre jamais les dommages aux biens causés par une fuite d'eau, que ceux-ci soient directement ou indirectement liés à un défaut du produit, sauf là où la législation applicable ne permet aucune exclusion ou limitation suite à des dommages indirects ou consécutifs.

Il est juste de préciser, s'il y a présence d'un défaut de fabrication sur le produit, il se manifestera dès l'installation ou peu de temps après. Par contre, si une fuite est causée par une mauvaise installation, elle ne pourra survenir que beaucoup plus tard. Il est donc fortement recommandé de faire appel à un professionnel.

**Toute demande de réclamation de garantie doit être accompagnée d'une copie de la facture.**

**Si une pièce ou composante du produit est défectueuse ou si le fini est endommagé, et ce dans le cadre d'un usage domestique et résidentiel normal, NADOLI s'engage à remplacer, uniquement au premier acheteur, la ou les composantes défectueuses, ou à son entière discrétion, à fournir une nouvelle base ou porte de douche. Aucune indemnité ne pourra être réclamée suite à la perte de jouissance de la vie, à la perte de revenu ou aux pertes causées par l'eau.**