




BATHROOM FURNITURE • MOBILIER DE SALLE DE BAIN

Mirror • Miroir

## M6080AL

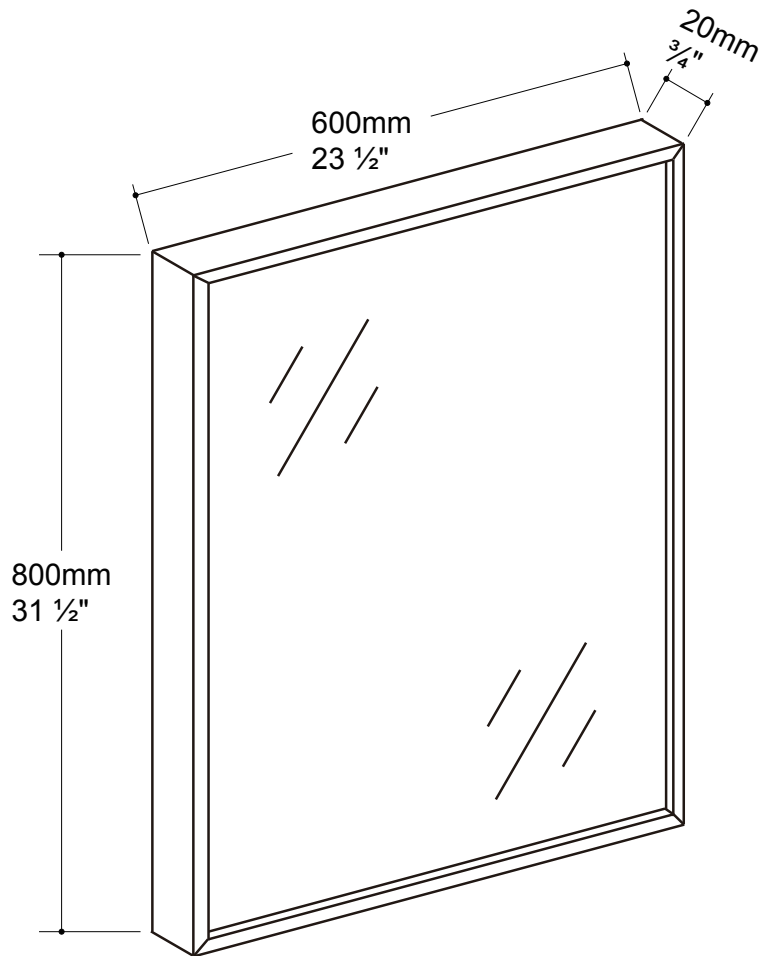

- Aluminum frame mirror
- Hang vertically or horizontally
  
- Miroir à cadre en aluminium
- Installation verticale ou horizontale

### Tools You Will Need - Outils Requis




Power drill  
Perceuse électrique



Screwdriver  
Tournevis




Pencil  
Crayon

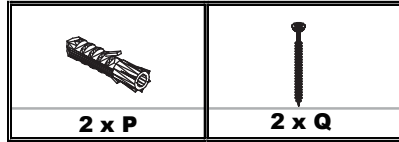


Installation procedures / Procédures d'installation

Vertical / Verticale

Step 1 / Étape 1

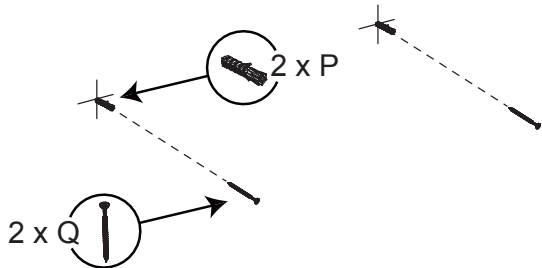


Step 2 / Étape 2

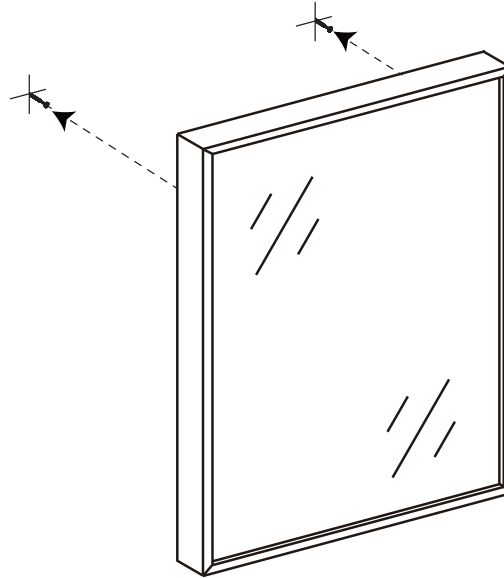

Horizontal / Horizontale

Step 1 / Étape 1

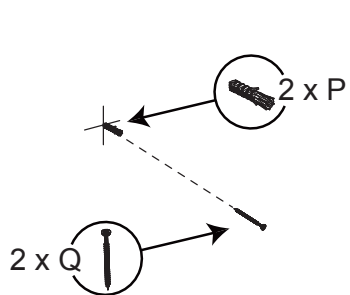

Step 2 / Étape 2

