




# **PN-NA3813 Installation Instruction Sheet Manuel d'installation**

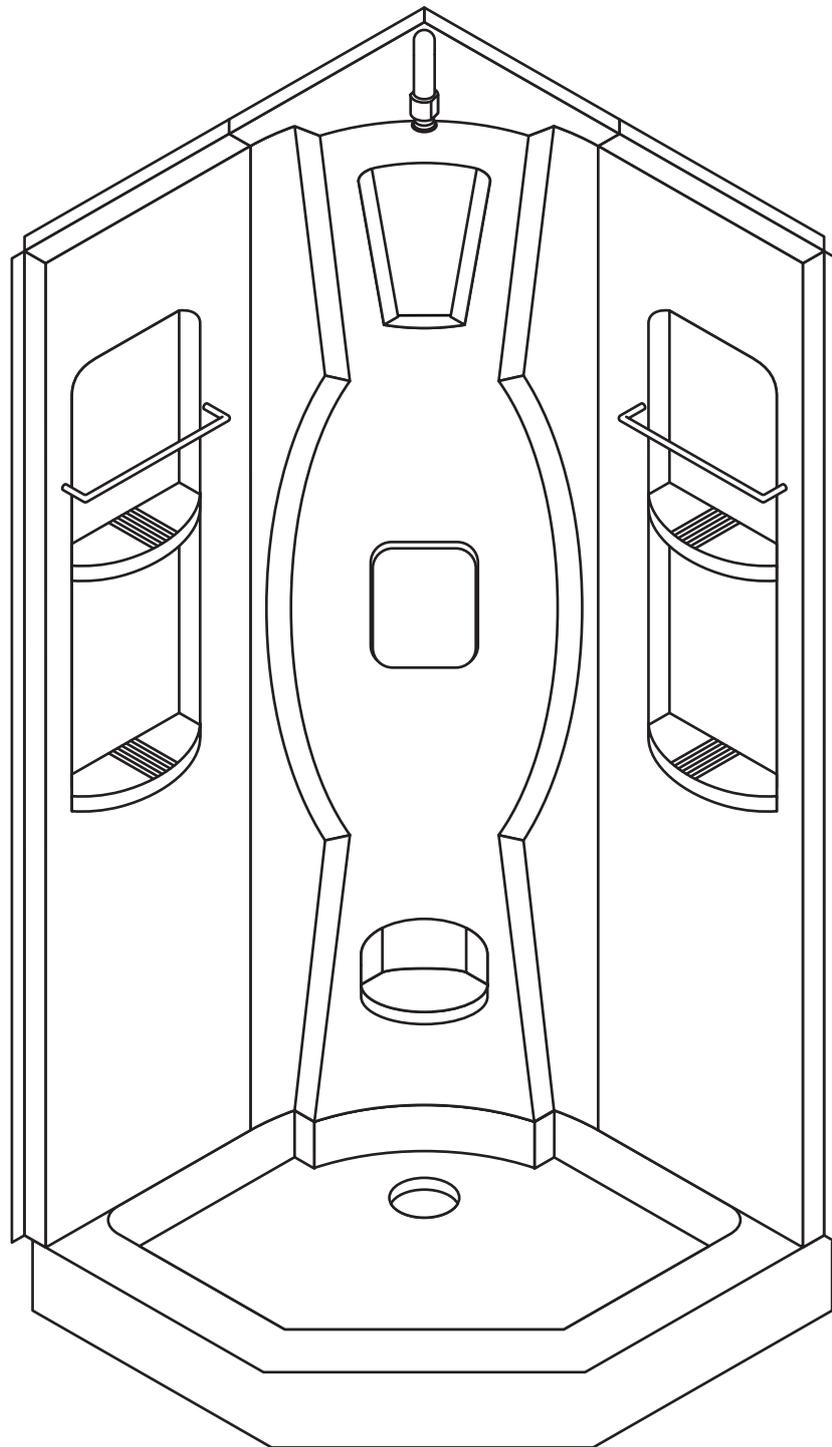


# Instructions for installing shower cabin





## Intruction pour l'installation de la cabine de douche

**Front / Devant**

**Back / Derrière**

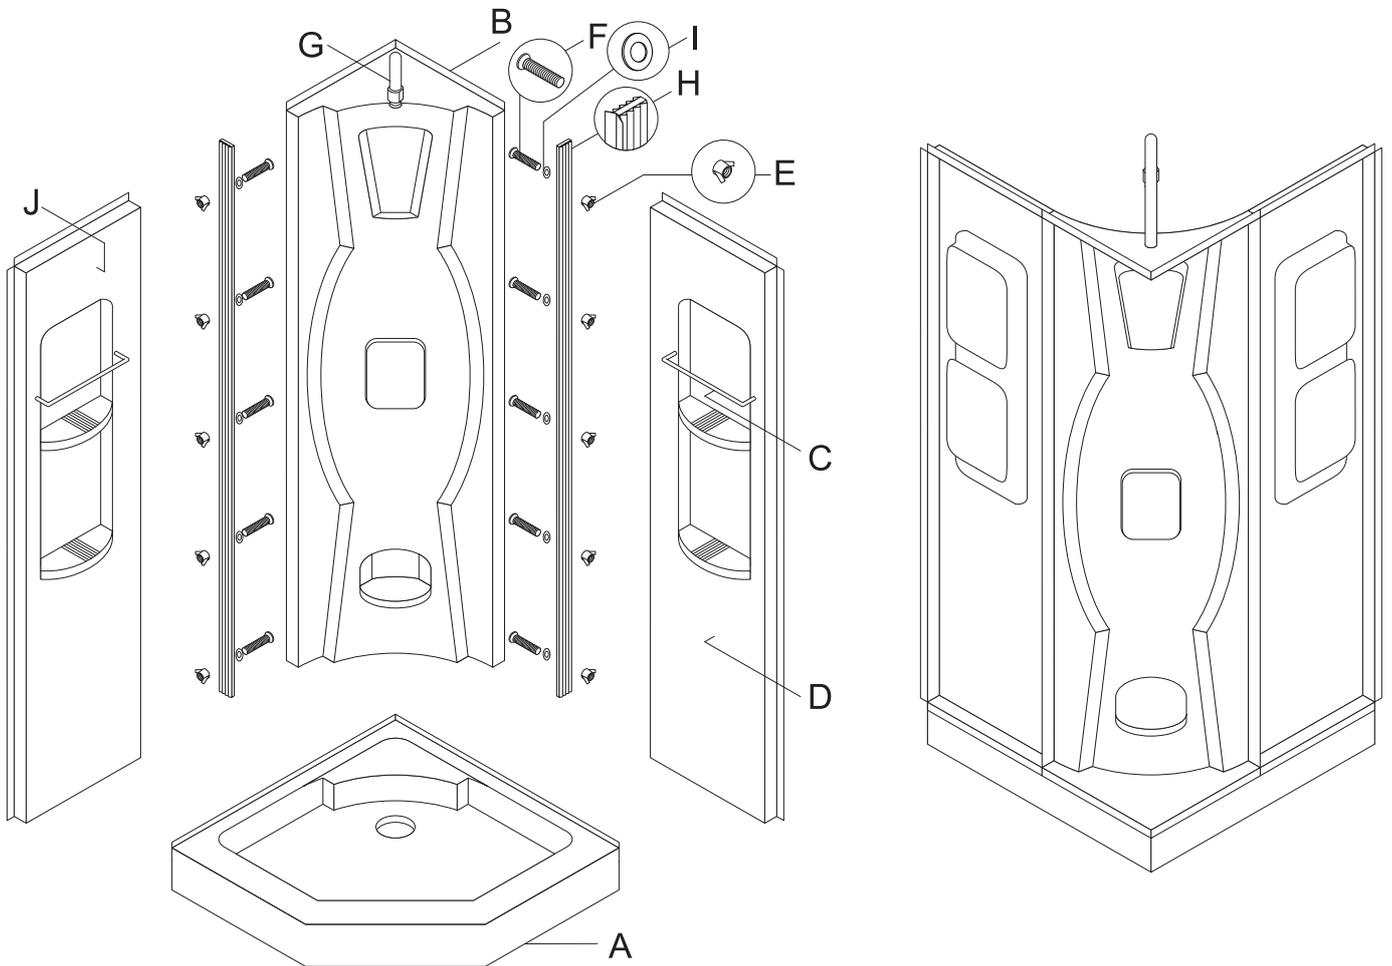


**Elements:**
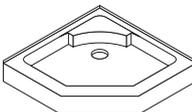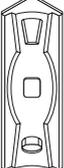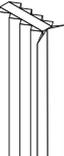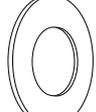
<p>A</p>  <p>1X</p>	<p>B</p>  <p>1X</p>	<p>C</p>  <p>2X</p>	<p>D</p>  <p>1X</p>	<p>E</p>  <p>10X</p>	<p>F</p>  <p>10X</p>
<p>G</p>  <p>1X</p>	<p>H</p>  <p>2X</p>	<p>I</p>  <p>10X</p>	<p>J</p>  <p>1X</p>		

**Tools:**

					
---	---	---	---	--	--

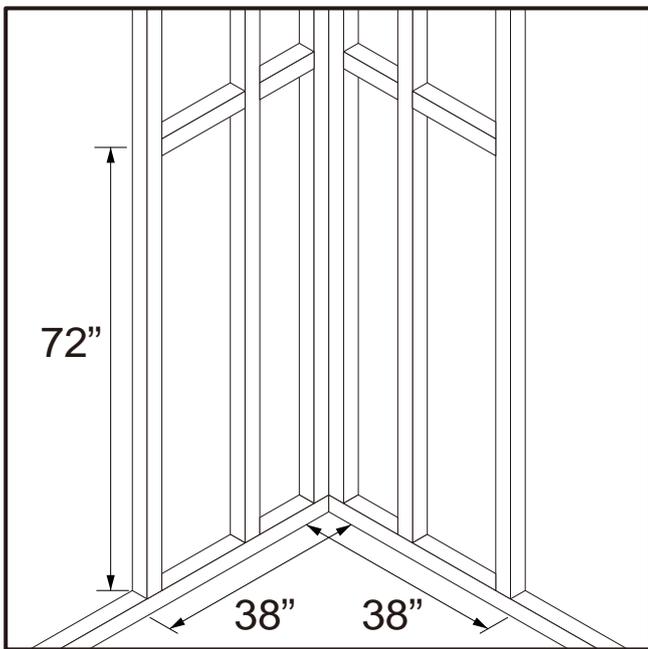

### Step 1


- A. Install vertical studs of 2" x 4" as shown in (pic.1) to be use as fixation base.
- B. Install horizontal studs of 2" x 4" as shown in (pic.1) to be use as shower support.

*N.B. The dimension of the verticals studs are taken from the outside.*

### Étape 1

- A. Installez les montants verticaux en 2" X 4" comme montré dans (fig.1) qui sera utilisé comme base de fixation.
- B. Installez les travers horizontaux en 2" X 4" " comme montré dans (fig.1) qui sera utilisé comme base de fixation.

*N.B. Les dimensions des montants verticaux sont prisent de l'extérieur.*

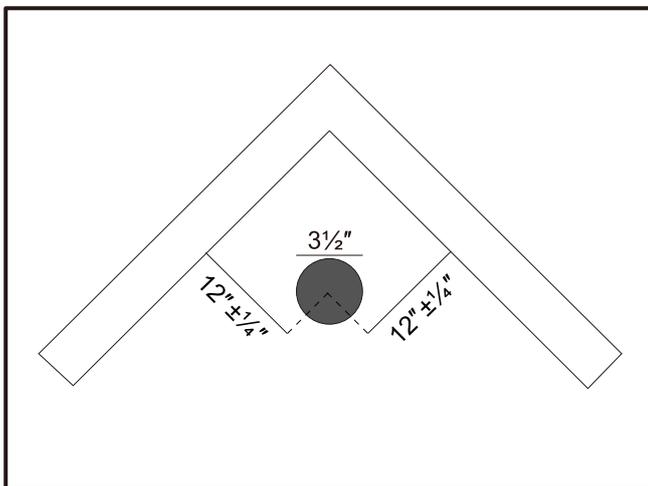

### Step 2


- Drill the floor to accommodate the drain pipe of 2" .
- The drain must come up 1/2" above the existing floor level.

*N.B. The distance between the wall and the drain is 12" ± 1/4" center, check with your base for the final measurements.studs are taken fom the outside.*

### Étape 2

- Percez le plancher pour permettre l'installation d'un tuyau de drain de 2". Le drain doit être 1/2" au dessus du plancher existant.

*N.B. La distance entre le mur et le drain est d'environ 12 ¼" centre. Vérifiez avec votre base pour les mesures finales.*

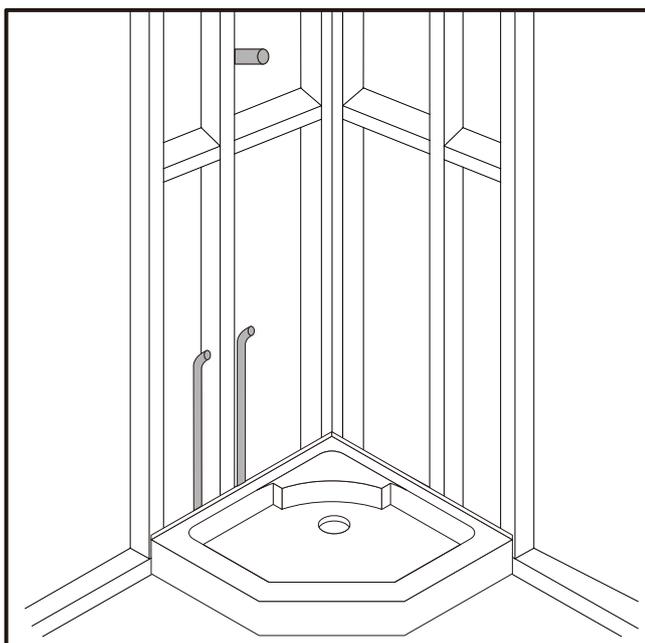

### Step 3


- A. Install the water line taking into consideration the installation guide of your faucet and following the local plumbing code.
- B. Position base in corner, ensure that the hole in the base match the position of the drain in the floor.
- Mark exterior location (pic.3) of the base and remove it.

*N.B. If the hole in the base and the drain are not completely alined,make the appropriate changes.*

### Étape 3

- A. Installez la plomberie en considérant le guide d'installation ainsi qu'en suivant le code de plomberie local.
- B. Placez la base dans le coin et assurez-vous que le trou de la base concorde avec la position du drain dans le plancher. Marquez la position de la base de l'extérieur (fig.3) et retirez là.

*N.B. Si le trou de la base et le drain ne sont pas complètement alignés, faites les changements appropriés.*

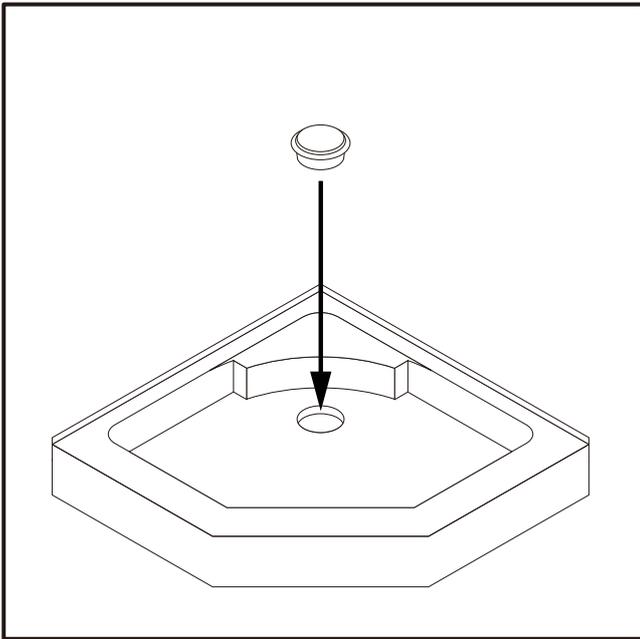


Étape 4  
Install the drain on the shower base.

*N.B. Refer to the manufacture's instructions of the proper installation of your drain.*

Step 4  
Installez le drain sur la base de douche.

*N.B. Référez-vous aux instructions du fabricant pour l'installation de votre drain.*

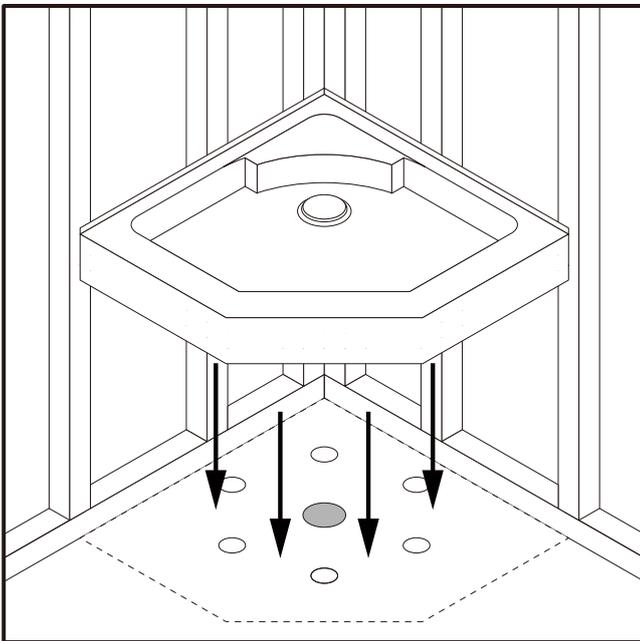


Step 5  
A. Prepare the mortar cement mix and apply it on 5 or 6 places where the base is to be installed. Place the cement in a manner that will adhere properly to your base.  
B. Place the base in proper position and apply pressure to ensure it is in contact with the surface.

*N.B. Make sure that your base is leveled both from front to back and left to right.*

Étape 5  
A. Préparez le mélange de mortier et ciment afin de l'appliquer à 5 ou 6 endroits où la base doit être installée. Mettez le ciment de façon à ce qu'il adhère à la base.  
B. Installez la base à sa place et appliquez une pression afin d'assurer le contact avec la surface.

*N.B. Assurez vous que la base soit de niveau de l'arrière au devant et du côté gauche au côté droit.*

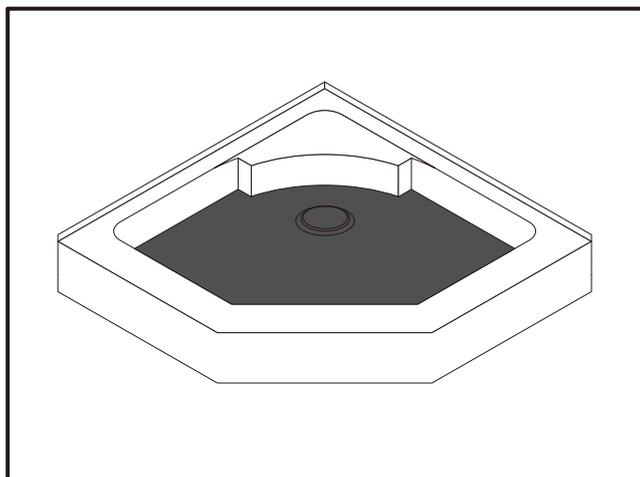


Step 6  
A. Once the drain is connected, check the drainage of the base. Plug the drain and fill the base with 2" of water. Check for any leakage.  
B. Unplug the drain and assure that the drainage is completed correctly, without any accumulation in the base.

*N.B. Check around the drain to see if any bubble appear, if so your drain is not sealed correctly.*

Étape 6  
A. Une fois le drain connecté, vérifiez le drainage de la base. Fixez le drain et remplissez la base avec 2" d'eau. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.  
B. Retirez le drain et assurez-vous que le drainage s'est effectué correctement.

*N.B. Vérifiez autour du drain pour voir s'il y a des bulles. Si c'est le cas, votre drain n'est pas scellé correctement.*

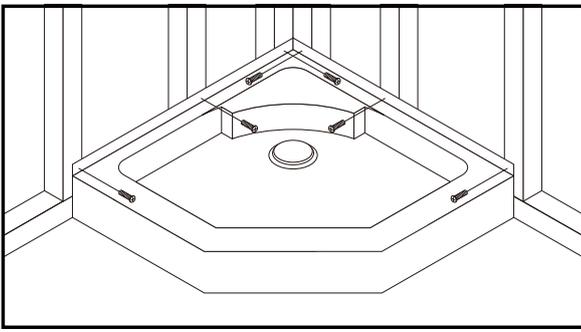

**Step 7**

A. Mark and drill the base lips to secur it to studs with a 3/16" drill bit.

B. Use #8 1" (not included) screw to fasten the base to the vertical stud.


*N.B. Do not overtighted the screws.*

**Étape 7**

A. Marquez et percez la bande de la base pour la fixer dans les montants avec une mèche de 3/16".

B. Utilisez des vis #8 de 1" (non inclus) pour fixer la base dans les montants.

*N.B. Ne pas trop vissez.*

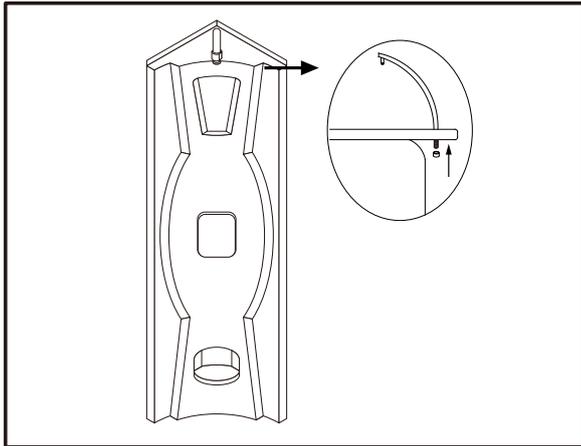


**Step 8**

Install the top shower to arc rear panel.

**Étape 8**

Installez le dessus de douche au panneau arrière arqué.

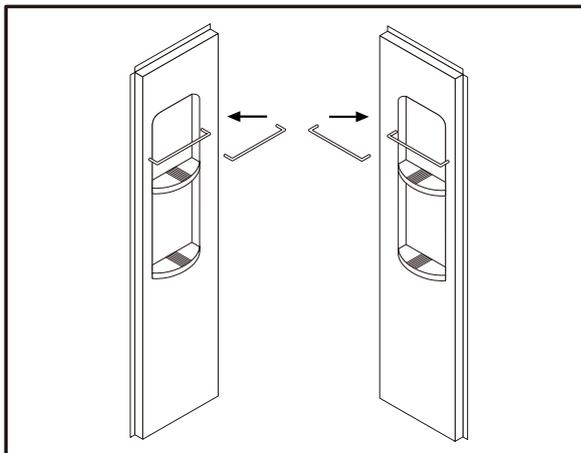


**Step 9**

Install the towel rails to left and right panels.

**Étape 9**

Installez les porte-serviettes aux panneaux de gauche et de droite.

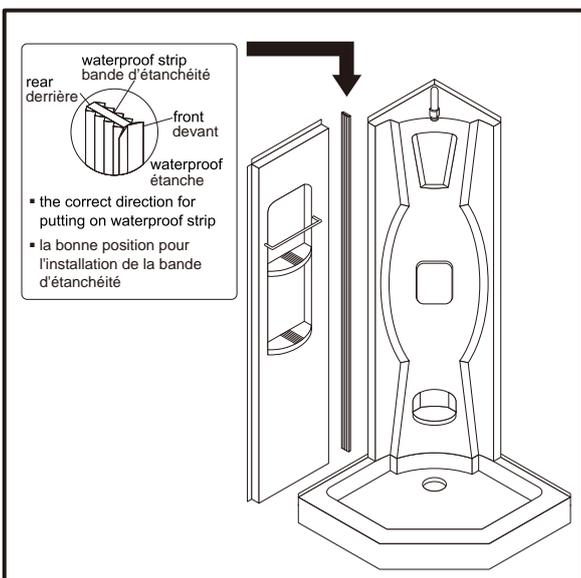


**Step 10**

Put the waterproof strip between two panels and then tight with screws together.

**Étape 10**

Installez la bande d'étanchéité entre les deux panneaux et vissez-les ensemble.

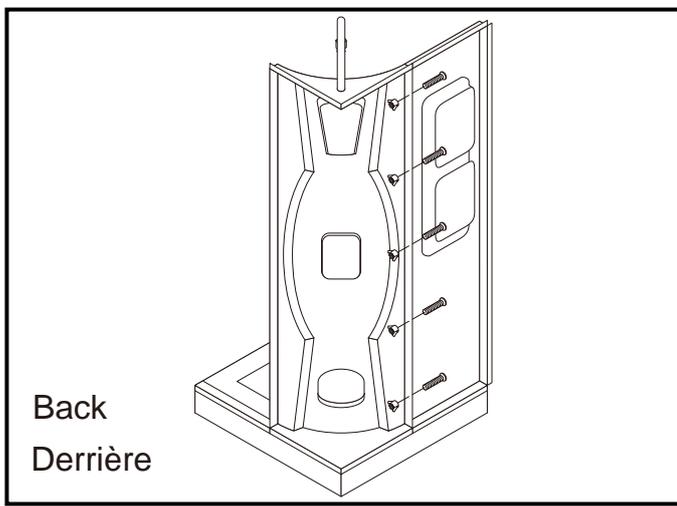


#### Step 11

Install the left rear panel to the left side of the arc rear panel, and fix them with 5pcs M6\*25 screw, but not tight them at all.

#### Étape 11

Installez le panneau arrière gauche au côté gauche du panneau arrière arqué et vissez avec 5 vis M6\*25 sans trop serrer.

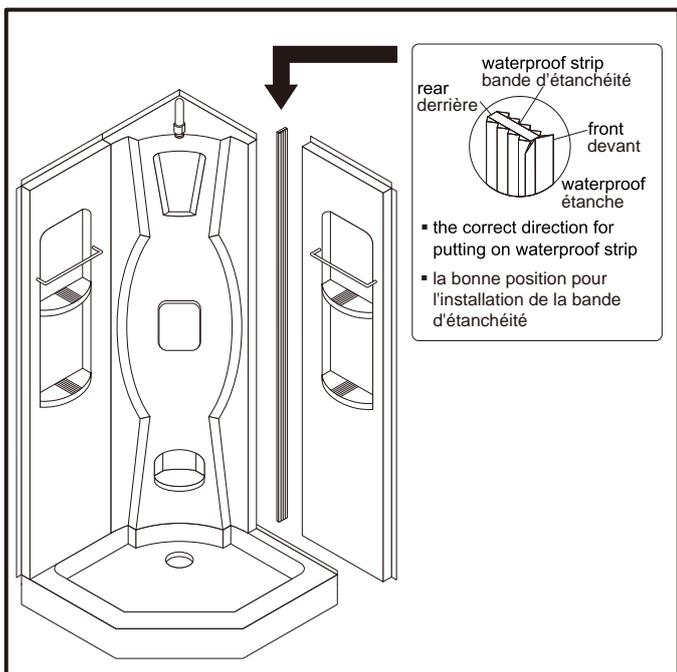


#### Step 12

Put the waterproof strip between two panels and then tight with screws together.

#### Étape 12

Installez la bande d'étanchéité entre les deux panneaux et vissez-les ensemble.

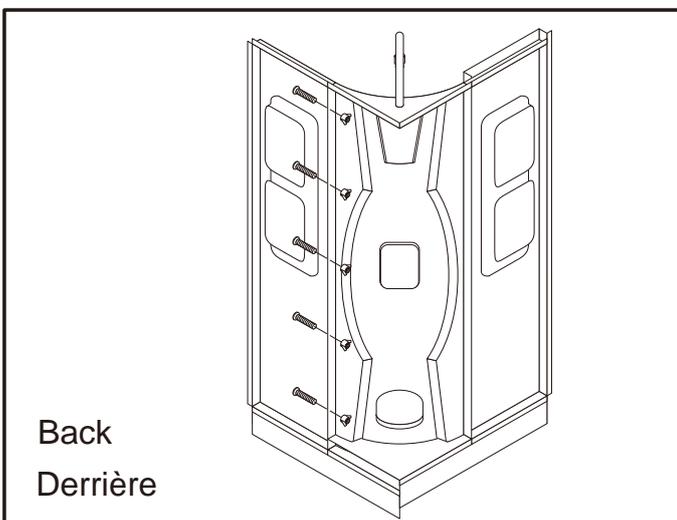


#### Step 13

Install the right rear panel to the right side of the arc rear panel. And fix them with 5pcs M6\*25 screws, but not tight them at all.

#### Étape 13

Installez le panneau arrière droit au côté droit du panneau arrière arqué et vissez avec 5 vis M6\*25 sans trop serrer.

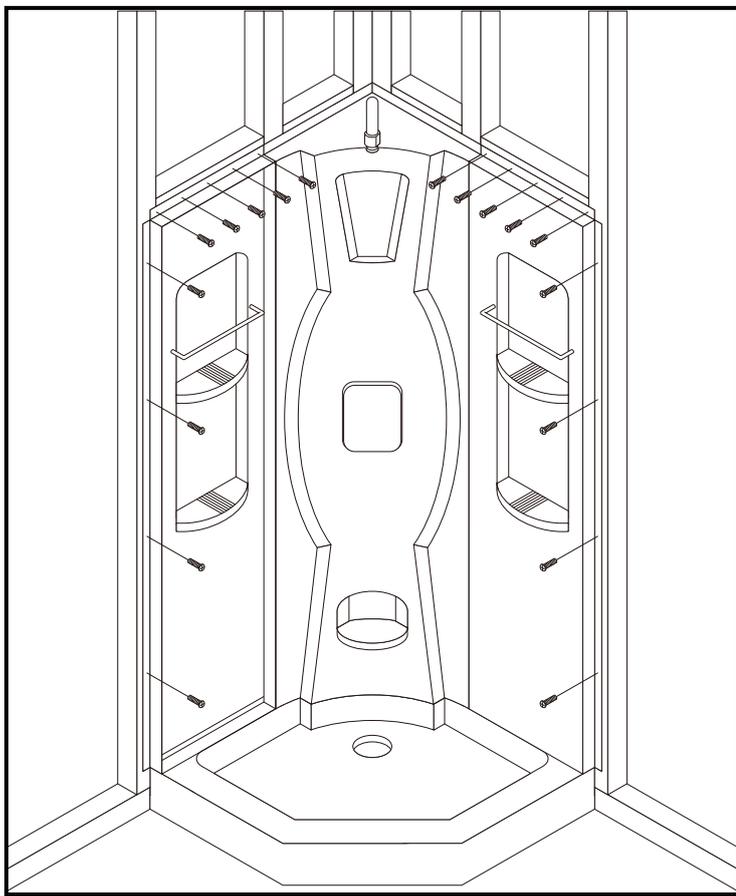

Step 14  
Fix both left and right rear panels to the wall with 18pcs M6\*30 screws (not included) as shown in diagram.

Étape 14  
Fixez les panneaux arrière gauche et droit au mur avec 18 vis M6\*30 (non inclus) comme montré dans l'image.

