




BATHROOM FURNITURES • MOBILIERS DE SALLE DE BAIN

Vanity top · Dessus de Meuble-lavabo

# Q30137

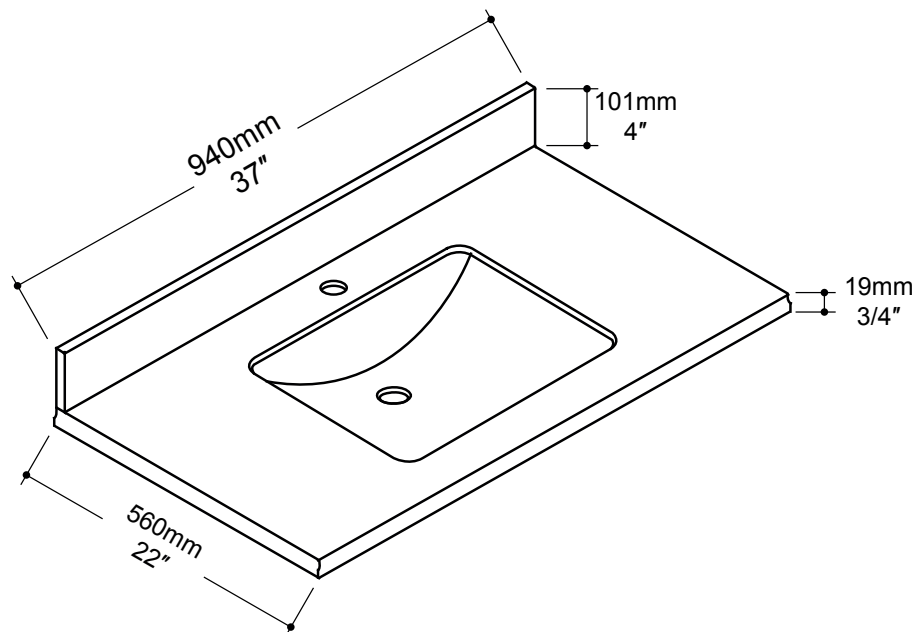


## Tools You Will Need - Outils Requis



Silicone  
Silicone

Step 1 / Étape 1

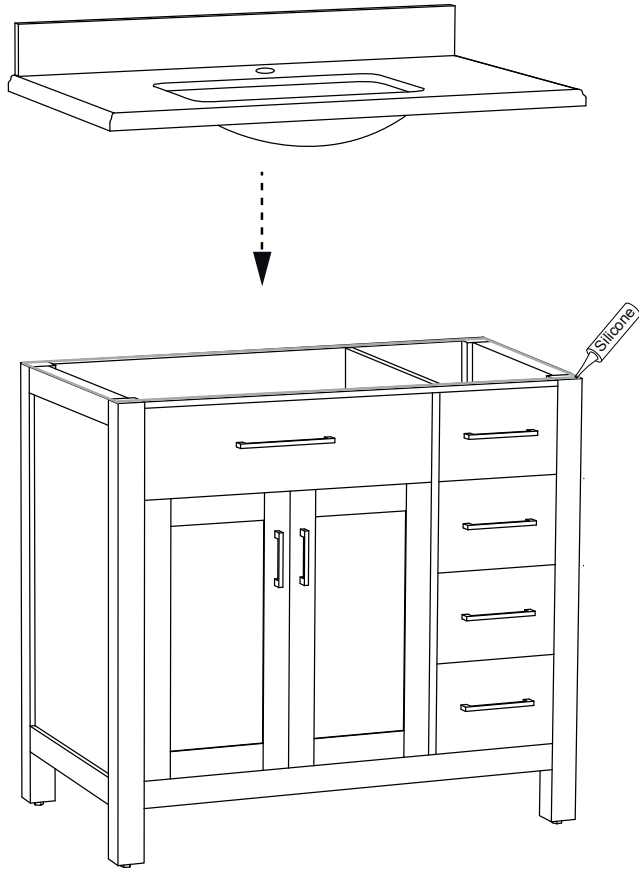

Step 2 / Étape 2

