



BATHROOM FURNITURE · MOBILIER DE SALLE DE BAIN


Vanity top · Dessus de meuble-lavabo

# VT-SQ19-041517D

## FOR SINGLE FAUCET HOLE INSTALLATION \*POUR INSTALLATION MONOTROU

Single faucet hole pre-drill


\*Pré-percé pour robinet monotrou

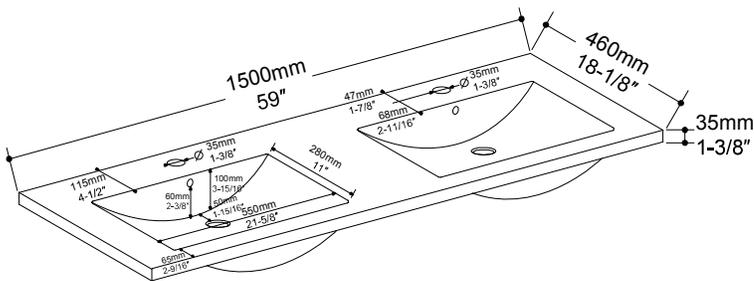

## FOR INSTALLATION 4" \*POUR INSTALLATION 4"

3 holes - 4" spread - need to be drill


\*3 trous - 4"centre - doit être percé

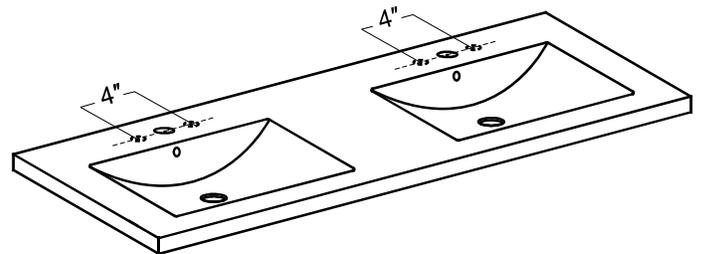

## FOR INSTALLATION 8" \*POUR INSTALLATION 8"

3 holes - 8" spread - need to be drill

\*3 trous - 8"centre - doit être percé

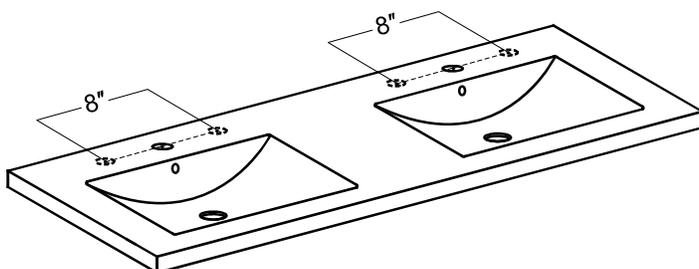

### Tools You Will Need - Outils Requis



Power drill  
Perceuse électrique



Drill bit 1/4"  
Mèche de perceuse électrique 1/4"




Hole saw drill bit 1  
Scie trépan  
Ø30mm for installation 4" hole drilled  
\*Ø30mm pour l'installation 4" trou foré  
Ø35mm for installation 8" hole drilled  
\*Ø35mm pour l'installation 8" trou foré



Hole saw drill bit 2  
Scie trépan  
Ø30mm for installation 4" hole drilled  
\*Ø30mm pour l'installation 4" trou foré  
Ø35mm for installation 8" hole drilled  
\*Ø35mm pour l'installation 8" trou foré

### Step 1 / Étape 1


Reverse the top  
\*Retourner le dessus

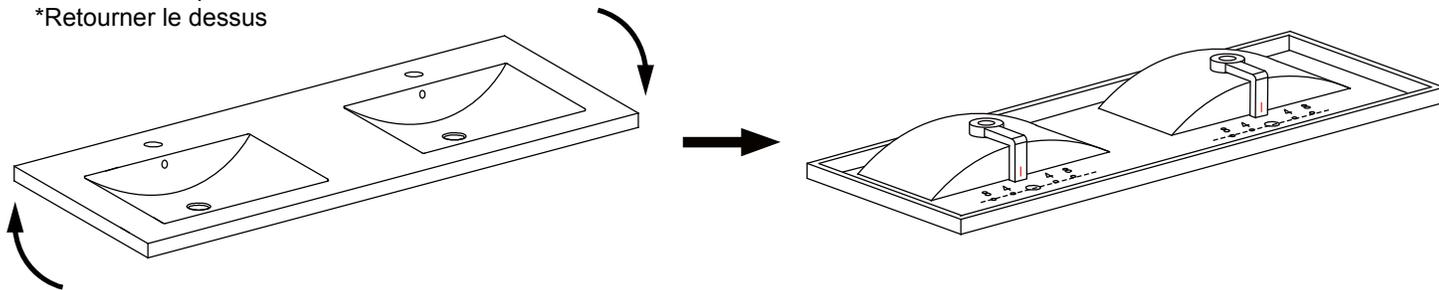

### 3 holes-4"spread / 3 trous-4"centre

#### Step 2 / Étape 2


Drill through 2 small holes at the "4" letter marks from bottom side  
\*Percer 2 petits trous au niveau des "4" marqués à l'envers du dessus.

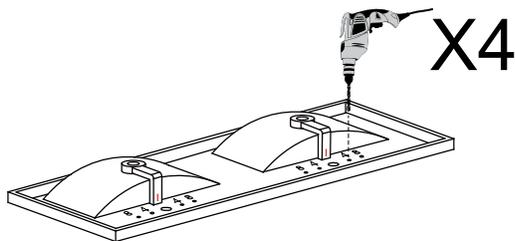

### 3 holes-8"spread / 3 trous-8"centre


#### Step 2 / Étape 2

Drill through 2 small holes at the "8" letter marks from bottom side  
\*Percer 2 petits trous au niveau des "8" marqués à l'envers du dessus.

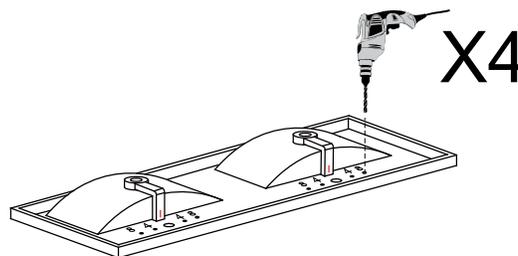


#### Step 3 / Étape 3

Drill through the 2 faucet holes from top side  
\*Percer les 2 trous de robinet sur le dessus

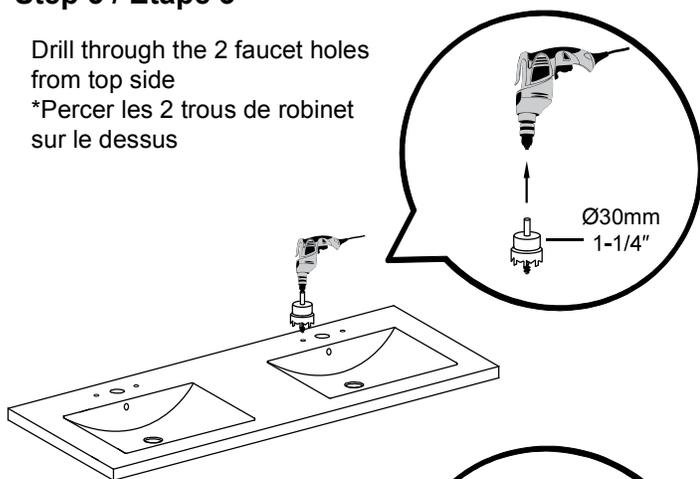


#### Step 3 / Étape 3

Drill through the 2 faucet holes from top side  
\*Percer les 2 trous de robinet sur le dessus

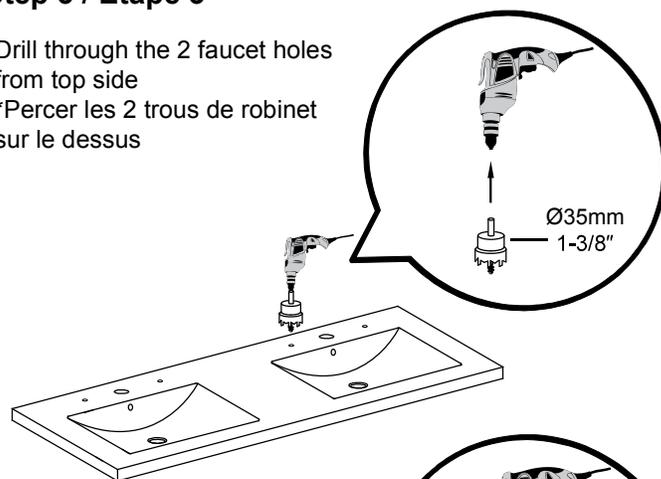


#### Step 4 / Étape 4

Smooth out the drilled faucet holes surface  
\*Lisser les trous de robinet sur la surface

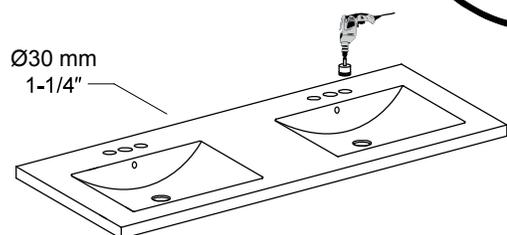

#### Step 4 / Étape 4

Smooth out the drilled faucet holes surface  
\*Lisser les trous de robinet sur la surface

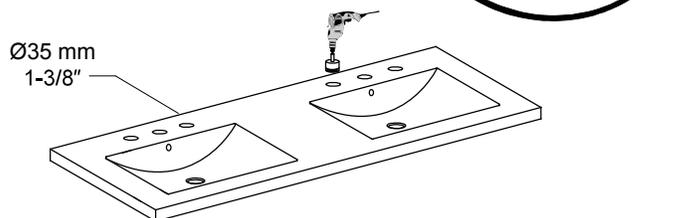

**Tools You Will Need - Outils Requis**



Power drill  
Perceuse électrique



Drill bit 1/4"  
Mèche de perceuse électrique 1/4"




Hole saw drill bit 1  
Ø30mm to drill 4" faucet hole  
Ø35mm to drill 8" faucet hole  
Scie trépan  
Ø30mm pour percé le trou robinet 4"  
Ø35mm pour percé le trou robinet 8"



Hole saw drill bit 2  
Ø30mm to drill 4" faucet hole  
Ø35mm to drill 8" faucet hole  
Scie trépan  
Ø30mm pour percé le trou robinet 4"  
Ø35mm pour percé le trou robinet 8"

**Step 1 | Étape 1**


Reverse the top  
\*Retourner le dessus

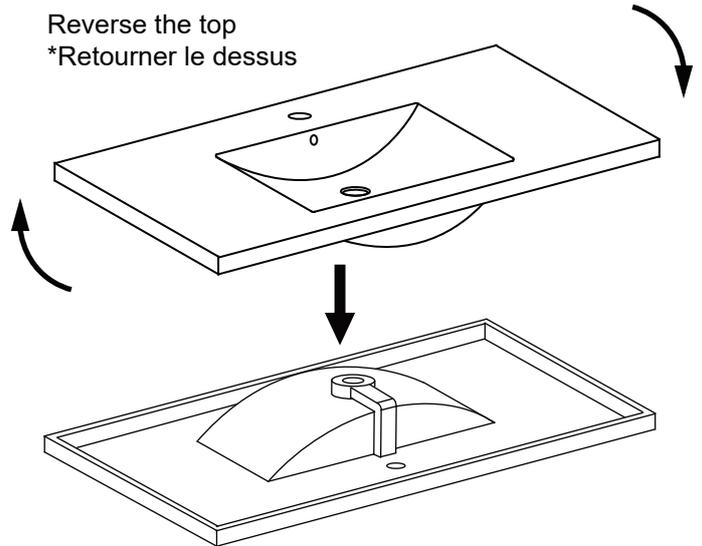

**Step 2 | Étape 2**

Measure from the center of the hole depending on the type of faucet to be installed. Mark the location.

\*Mesurer à partir du centre du trou selon le type de robinet à installer. Marquer l'emplacement.

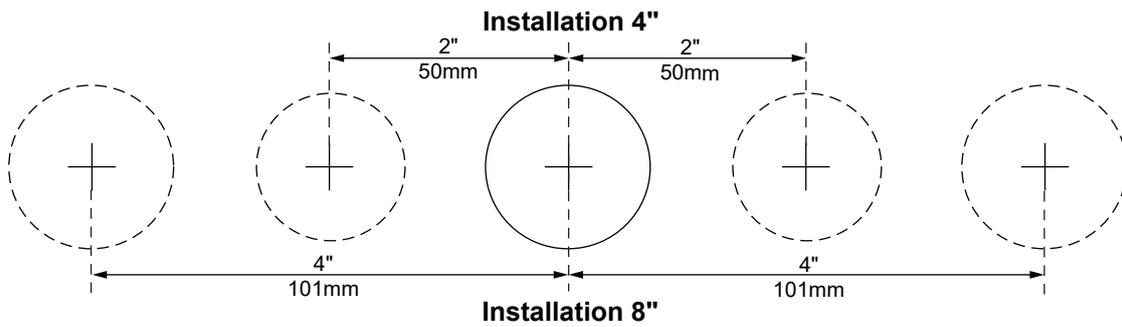


Reference only. Do not use as a template.  
\*Référence seulement. Ne pas utiliser comme gabarit.

**Step 3 | Étape 3**

Drill through 2 small holes at the marks from bottom side.


\*Perçer 2 petits trous au niveau des marques à l'envers du dessus.

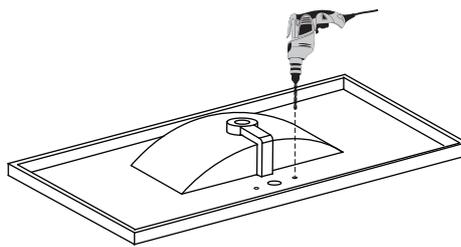

**Step 4 | Étape 4**

Drill through the 2 faucet holes from top side.

\*Perçer les 2 trous de robinet sur le dessus.

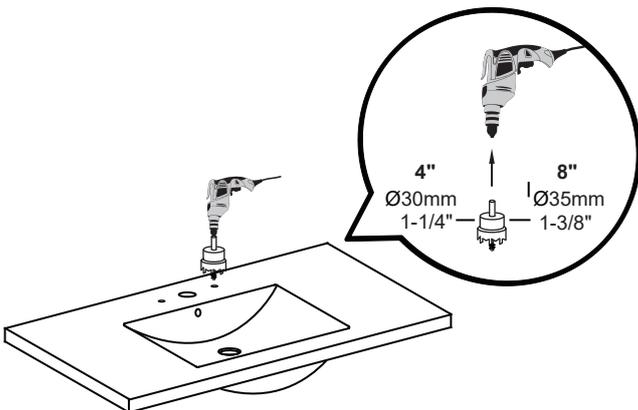

**Step 5 | Étape 5**

Smooth out the drilled faucet holes surface.

\*Lisser les trous de robinet sur la surface.

